

HITACHI

遥控器使用说明书

型号：RC-Z-4

遥控器各部分名称和功能



使用时应注意事项：

- 遥控器不可放在下述地方：
 - 直射阳光下
 - 加热器附近
- 遥控器应小心使用，不可掉落于地板上。请避免受潮。
- 机器一旦停止后约3分钟不能再开动（除非将电源开关一关一开，或把电源插头从插座上拔下后再插进去）。这是为保护机器的措施，并不表示机器有故障。
- 在运转中如按下其他运转模式的钮的话，机器可能会停止3分钟左右以确保安全。
- 此遥控器用以控制空调器的运转。控制范围约在7米以内。如要用电子方法控制室内照明的话，控制范围则可能较短。安装以前请先确认空调器能否由这遥控器来控制。

信号发射窗
要控制空调器时，请将此发射窗指向接受窗的方向。

发射指示
信号被发射时，发射指示灯亮。

显示器
此显示器显示所选择的室温、定时器状态、所选择的运转模式和风速。

制热钮
请用此钮设定“制热”运转模式。

除湿钮
请用此钮设定“除湿”运转模式。

复位钮
换了电池，遥控器显示不正常的话，请按下此按钮。

停止钮
按下此钮时机器停止运转。

定时关
请用此钮设定预约定时关机。

定时开
请用此钮设定预约定时开机。


温度调节钮
请用此钮提高或降低设定温度。
(将该钮持续按住时所显示的设定温度变化得较快)。

送风钮
请用此钮设定“送风”运转模式。

风速钮
此钮用以设定风速，每次按下此钮时风速按照“自动”、“强风”、“弱风”、“微风”、“静风”的次序变化。

制冷钮
请用此钮设定“制冷”运转模式。

后部
按后盖上箭头“▼”所指方向推或拉，可装上或拆下电池盒盖。

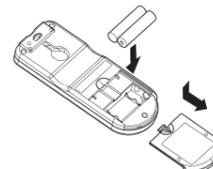

制热运转

- 1 按下 **制热** 钮，使显示器指示“制热”，开始制热运转。
- 2 用温度调节钮设定所希望的室温（显示器指示设定温度）。
温度调整范围为17℃-30℃。
- 3 用 **风速** 钮设定所希望的风速（显示器指示设定风速）。“自动”、“强”、“弱”、“微”、“静”。
即使选择了强风或弱风的循环强度，制热运转时风速也会从微风开始（为防止吹出冷空气）。

按下 **停止** 钮，机器发出“笛”声而停止制热工作。

- 各项设定状态全被储存于遥控器的储存中，所以下次操作机器时只要按下 **制热** 钮即可。

除霜功能在下述各种情况下开动：

当室外热交换器上有霜形成，除霜会约每一个小时进行一次，每次5~10分钟左右。
最大除霜时间约12分钟。（室内外连接铜管越长，越容易结霜）


除湿运转

- 1 按下 **除湿** 钮，机器就发出“笛”声而开始除湿工作。
- 2 用温度调节钮设定所希望的室温（显示器指示设定温度）。
温度调整范围为19℃-30℃。
- 3 按下 **停止** 钮，机器停止工作。

- 各项设定状态全被储存于遥控器的储存中，所以下次操作机器时只要按下 **除湿** 钮即可。
- 除湿运转时，空调默认为“微风”运转，风速不可调整。

除湿功能

- 室温高于设定温度时：机器开始去除室内湿气，使室温降低到预设水平。当室温降低到设定温度以下时，除湿工作就立刻停止。当室温又高于设定温度时，除湿功能重启。
- 如室内人员过多，室温可能达不到设定温度。

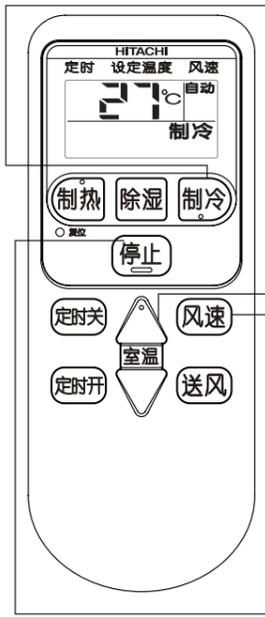

- 1 按下 **制冷** 钮，使显示器指示“制冷”。开始制冷运转。
- 2 用温度调节钮设定所希望的室温（显示器指示设定温度）。温度调整范围为19°C-30°C。
- 3 用 **风速** 钮设定所希望的风速（显示器指示设定风速）。“自动”、“强”、“弱”、“微”、“静”。

按下 **停止** 钮，机器就发出“笛”声而停止制冷运转。如所设定的温度高于当时的室温，空调器就不能开动（但指示灯亮）。这时只要将温度设定低于当时室温水平的话，空调器就能立刻开动。

■ 各项设定状态全被存储于遥控器的存储中，所以下次操作机器时只要按下 **制冷** 钮即可。




- 1 按下 **送风** 钮，开始送风运转，显示器显示“自动”风速。
- 2 用 **风速** 钮，设定所希望的风速“强”、“弱”、“微”、“静”、“自动”。

定时器的设定法

- 定时器有定时关、定时开2种可供使用。（2种不可同时使用，运转模式、室温、风速设定参见前述）

定时关的设定法

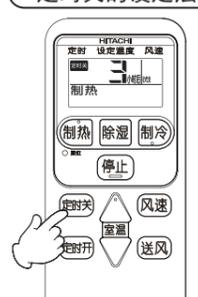

- 机器开机状态下，设定定时关，到设定时间后停止运转。
- 按下 **定时关**，显示定时关与时间，在1到12小时后中选择喜好的时间。
- **定时关** 钮每按一次，如右所示变化
- 机器发出“笛”的声音，开始定时运转。

取消 **定时关** 钮按至取消 机器发出“笛”声，定时取消

★ 图示为设定3小时后的例子

定时开的设定法




- 机器关机状态下，设定定时开，到设定时间时开始运转。
- **定时开** 钮按下后，在1到12小时后中选择喜好的时间。
- **定时开** 钮每按一次，如右所示变化
- 机器发出“笛”的声音，预约运转开始。

取消 **定时开** 钮按至取消 机器发出“笛”声，定时取消

★ 图示为设定5小时后的例子

遥控器电池的更换法

当操作遥控器而机器无反应或者是显示屏暗淡模糊时需要更换电池。

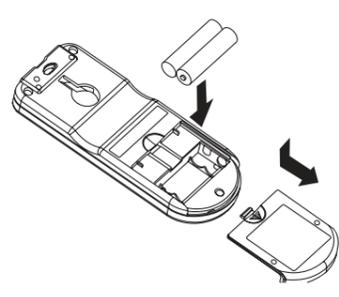

- ① 取下电池盒盖如左图所示，然后取出旧的电池。
- ② 将新电池装进去。请注意电池极性方向和盒内所示标记一致

注意

- ① 新电池和旧电池，或不同种类的电池不可混用。
- ② 长时间不使用遥控器时最好把电池取出来。
- ③ 请使用质量较好的高性能7#电池，以避免电池使用时间短及产生漏液。