

使用说明书

HITACHI

日立 家用电冰箱（无霜冷藏冷冻箱）

型号 HRSN9552DGPWCN
HRSN9552DWXCN



双门

非常感谢您购买日立家用电冰箱
本冰箱为家用电冰箱，请勿使用于商业用途和
储存食品以外的目的。
请详阅本使用说明书，以达正确使用。
请妥善保管本使用说明书与保修证。
当将冰箱交给他人 在别的场所使用时，以及交
给回收工厂时，请将本使用说明书随电冰箱一
同转交。

使用前，请务必详阅“安全上的注意事项”，以达正确
使用。 → 4~7页

最佳的节电使用方法

1. 建议您避免频繁地开关冰箱门, 若打开后也尽快关上

频繁地开关箱门会让冷气外漏, 造成耗电。

2. 避免过分堆满食品

食品堆积过满时, 冰箱内部冷气循环变差, 不易达到充分冷却, 更容易造成耗电及浪费。食品储放时请保留间隙, 建议以能看到后面为主。

3. 温热的东西请常温放凉后再冷藏

将热食放进冰箱会让温度上升, 造成附近的食品容易变质。

4. 冰箱周围请空开充分的散热空间

若周围没有足够的空间, 会无法散热造成耗电。

5. 老化的箱门密封垫换新

密封垫老化后会容易让内部的冷空气漏出, 造成耗电。可先拿一张名片夹在门缝处, 若关上冰箱门后名片掉落, 建议尽快更换新的密封垫。

目录

使用须知

安全注意事项.....	4~7
-------------	-----

产品概述

各部分构件名称.....	8
使用准备.....	9~12

使用说明

模式介绍.....	12~14
食物储藏.....	15~17
食物储藏小常识.....	18

保养与服务

保养与清洁.....	19~20
冰箱工作时的非故障现象、简单故障分析与排除.....	21~22

主要技术参数、装箱单

技术参数.....	23
装箱单.....	24

产品中有害物质的名称及含量表

产品中有害物质的名称及含量表	25
----------------------	----

售后服务

售后服务.....	29
-----------	----

安全上的注意事项

请务必遵守

为了防止危害到使用者或其他人及造成财物上的损失，请务必遵守以下事项。

■ 以下将以标示方式，区分及说明忽视标示内容而误用时所产生的危害与损失程度。

■ 以下将以图示标示方式，区分及说明应遵守内容的种类。（以下为图示标示例）

**警告** 此标示栏表示“可能会造成死亡或严重人身伤害”。

**注意** 此标示栏表示“可能会发生人身伤害或财产损失之预测内容”。

**“提醒警告及注意”的内容。**

**此图示标示为“禁止”内容。（请勿执行的事项）。**

**此图示标示为“强制”内容（请务必执行的事项）。**

■ 此冰箱使用可燃性的冷媒。以下的标示栏记载关于可燃性冷媒的注意事项。

**R600a** 此图示标示为可燃性冷媒的注意事项。

警告

安装时


- 针对地震等自然灾害做好防止翻倒措施。
 - 避免因翻倒而受伤。



摇晃不定

**禁止淋湿**


- 请勿设置于潮湿或被水淋到的场所。
 - 避免因电气绝缘不良而引起触电、火灾的危险。
- 请勿在本产品的背面设置多口便携式插座或便携式电源。



电源及电源电线
**禁止**


- 使用时请勿高于插座或配线器具的额定电流。
请勿使用交流额定电压以外的电源。若与其他电器插头并用，或使用三面插座等，则存在因异常发热而引发火灾的危险。
 - 请单独使用额定电流 10 A 的插座。
- 请避免配线过多或使用接线板。
- 破损或插座接口松动时请勿使用。

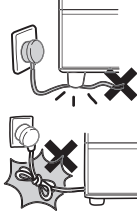

- 设置本产品时，请确认电源线是否有拉扯、损伤的迹象。

请勿让电线受损、对其进行加工、使其接近发热器具、勉强弯曲、扭曲、拉扯、承载重物、让冰箱压住电线或捆绑电线。
如果在已受损的状态下使用，会引起触电、短路、火灾的危险。
 - 在电源线损伤的情况下，为了避免危险，必须由厂商、服务代理商或服务人员进行更换。以避免危险。



- 将插头的电线向下，将插头完全插入插座内。
 - 如果插头方向相反插入，会给电线增加负担而引起短路、触电、起火。
 - 如果插头插得不够完全，也会引发触电或因发热导致火灾。



- 请定期清除插头上的灰尘。当插头堆积灰尘时，会因湿气而造成绝缘不良，进而引起火灾。
 - 请拔除插头，并用干布擦拭干净。
- 长时间不使用时请拔出。



警告

电源及电源电线




禁止湿手

- 请勿用潮湿的手，拔除插头。
· 会引起触电。



- 进行冰箱保养，请务必拔掉插头。
有触电或受伤的危险。

- 请将插头完全从插座内拔出。

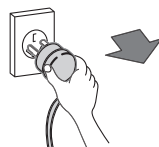

在一般使用的情况下



禁止淋湿

- 请勿让冰箱主体或库内淋水或排泄物。

- 请勿将含水容器放在冰箱上。
· 翻倒的水会造成电气组件绝缘不良而发生漏电、火灾、触电的危险。



禁止

- 请勿放入容易引火的物品。
· 挥发油、乙醚、LP 瓦斯、稀释液、粘着剂会导致爆炸。



- 请勿用来保存药品或学术试样。
· 必须严格管理的物品，不可保存在冰箱内。



- 请勿放置干冰。
· 放入袋中有破裂的危险。
- 在附近请勿使用可燃性喷雾用品。
· 避免因箱门开关等电气接点引起的火花引发火灾。
- 请勿在箱门上玩耍，或踏在收纳盒上。
· 避免因翻倒，夹到手指而受伤。
- 不要将箱门开得过火或靠在打开的箱门上等给箱门施加过大的力。

- 请勿在冰箱上放置物品。
· 避免因开闭箱门，造成物品掉落而受伤。
- 请不要拆卸冰箱内灯的盖子。
· 灯泡损坏时，请拨打日立家电咨询服务热线进行报修更换，以避免危险。

- 请勿撞击玻璃门。



- 在使用本冰箱时，除非由负责安全的人监督或指导，不适合让身体、感官或精神能力下降或缺乏经验及知识的人（包含儿童）使用。请勿让儿童玩耍。
- 儿童等可能在电动抽屉处玩耍时，请停止电动抽屉的功能。

安全上的注意事项 ~续前页~



警告



关于冷媒（由于这是一种可燃性的气体 R600a：异丁烷，请注意以下事项。）



禁止

- 避免螺丝等锐利物品刮伤冰箱本体。
由于使用可燃性的冷媒，如冷媒从冰箱内壁的配管外泄，会有起火、爆炸的危险。

- 请勿为了进行快速除霜而使用机械器具、吹风机等发热器具或明火。
- 请勿在冰箱内部使用电器用品。
 - 如冷媒外泄，电气接点所产生的火花会有起火、爆炸的危险。



- 请勿损坏冰箱的冷却管路。
冷媒配管损坏时，请使冰箱远离火源，并避免使用电器用品。
配管损坏时，请尽快将门窗打开，并请拨打日立家电咨询热线进行报修。



- 请将本产品的外壳或组装结构上的通气口远离障碍物。
若冷媒外泄的情况持续，会有起火、爆炸的危险。
- 如需进行废弃处理时，请拨打日立家电咨询热线由服务人员进行冷媒排放处理。
若冷媒外泄会有起火，爆炸的危险。



R600a

- 警告标签和铭牌必须一直牢固张贴于压缩机上和冰箱上。

- 关于使用后的可燃性冷媒的处理，修理，废弃，设置等，只有日立家电认定的服务公司或服务人员才能进行。

万一有下列情形



- 当产品出现异常或故障时，请拔掉插头停止运转。
有触电或受伤的危险。
 - 请务必在拔除插头时握住插头。



禁止分解

- 请勿自行分解、修理、改造。
避免发生火灾，异常动作而受伤。
 - 需分拆、维修时，请联系经销商。

《异常及故障示例》

- 电源线、插头异常发热
- 电源线有较深的划痕或变形
- 散发焦味
- 有发麻的电流感



- 可燃性气体外漏时，勿接触冰箱，请立即打开窗户进行换气。
 - 避免因箱门开关等电气接点的火花而发生引爆、火灾、烫伤等危险。



关上开关

废弃处理时



- 在等待废弃物再利用而进行保管之际，有可能会使幼儿误困在箱内，因此请将门衬条拆取下来。


⚠ 注意

移动、搬运、安装时



禁止

- 请勿横向装载运输。
- 搬运时请勿使用门把手。
- 请勿在容易划伤的地面拖行冰箱。
以免刮伤地板。
移动时请铺上保护用板等。
- 请不要用起重机等吊起把手。
- 请勿碰撞冰箱背面、侧面。

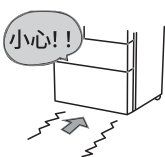

- 取出食品或冰块，倒出给水盒中的水。
- 铺设保护用薄膜或布等防止划伤地板或冰箱内部残留的水溢出。
- 使用胶带等将门固定，避免其打开。同时，使用胶带固定电源插头与电线，避免其垂下。
· 搬运时请如图示所示将箱门朝上。
- 在地板坚固和水平处使用调节脚充分固定。



在一般使用的情况下




禁止

- 请勿在超大瓶饮料的缝隙间再塞入其他瓶罐。
· 勉强放入超大瓶饮料后，在开闭箱门时，可能会因掉落而受伤。



- 请勿将瓶子放在冷冻室内。
· 内装物品结冻会使瓶子破裂，容易受伤。

- 关闭冰箱门时，请勿握住冰箱门把手以外的部位进行关闭。

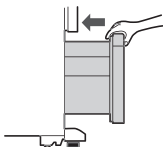

- 开启最底层的箱门时，请勿让脚靠近冰箱。
· 避免在开启箱门时，碰触到脚而受伤。



- 手脚不要伸入冰箱的底部。
清理时将手伸入冰箱底下时，可能会被铁板割伤。




- 请勿对玻璃层架施加强烈的撞击力。
（可能因玻璃层架破裂而导致受伤）

- 请勿让食品凸出层架。
· 避免因钩到瓶罐后掉落而受伤。

- 开关冰箱门时，请勿过于用力。
（存放的食品有可能会掉落）

- 他人同时触摸时请勿进行开闭动作。

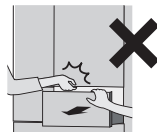

- 请勿将手放在抽屉门把手上，开闭冷藏室门。

- 请勿用潮湿的手碰触冷冻室内的食品或容器。
· 避免冻伤。（尤其是金属制产品）

- 请勿食用有异味、已变色的食品。
· 避免因食品腐败而引发疾病。

- 请勿在玻璃层架的玻璃面上加热，或放置热的物品。

- 请勿抓住门封条进行开关。




- 为了防止水滴到地板上。
长时间门与冰箱之间有缝隙时，结露水或除霜水可能会滴下。请切实关紧冰箱门，使门与冰箱之间没有缝隙。

- 在门打开的状态下打开其他门时，
请注意不要将手或手指夹在打开的门之间。

- 因为玻璃层架很重，安装、拆卸时请格外注意。

- 开闭冰箱门时，若有异常声音或磨耗粉末掉落等异常现象时，请停止使用，并请拨打日立家电咨询服务热线由服务人员上门检查。

各部分构件名称

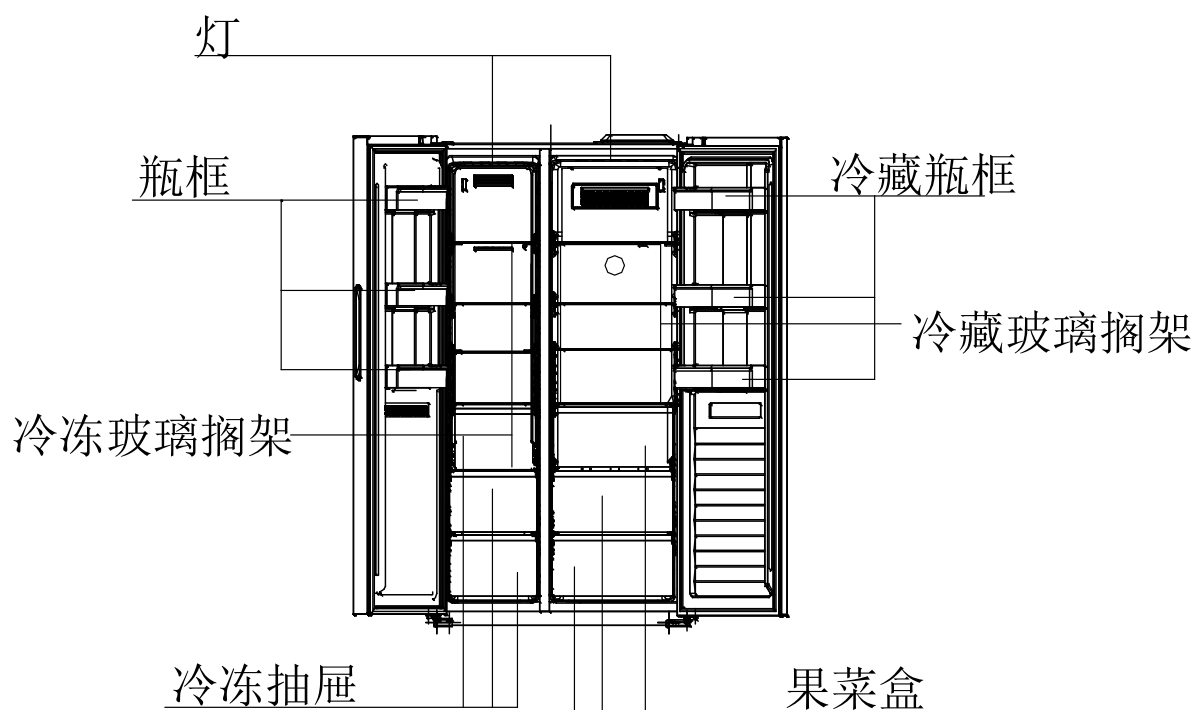

说明书中某些特征和装置的说明可能与您的冰箱不完全一致，请以实物为准。

使用准备


★拆除包装

拆除全部外包装组件，包括泡沫底座及固定附件所用的胶带。

清点随机附件和资料，请按照产品装箱单核对附件，如有出入，请及时与销售商联系。



推动冰箱时,请将调节脚旋到最高处，以免损坏冰箱或地板。

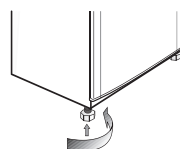

★放置环境

(1) 热气少，通风条件好的地方。避开炉子旁边和阳光直射的地方，以免降低制冷效果，同时也为了省电。


(2) 潮气少的地方,以防止冰箱生锈和漏电。

(3) 安装冰箱的房间总空间除以本冰箱制冷剂的灌注量不得小于 1m^3 (空间)/8克(制冷剂)。


注：冰箱制冷剂的灌注量可在冰箱的铭牌上找到。

(4) 留出散热空间。冰箱为了冷却食品，在工作时向周围散发热量。冰箱上部应留有300mm以上的间隙，两侧应留有50mm以上的间隙，背面应留有50mm以上的间隙。

使用准备

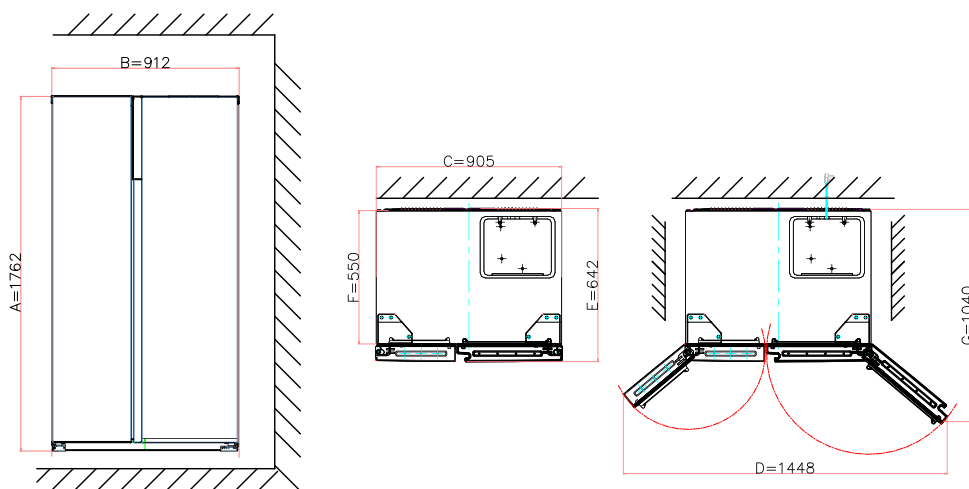

(5) 地面要平稳。选择地面（地板）结实平整处，旋转调节脚(如上图)，使冰箱保持平稳。安放不平衡，会引发振动和噪音；在地毯、草垫、聚氯乙烯地面材料上放置时，请在冰箱下面铺垫结实的垫板，为防止因冰箱散热而使地毯变色。

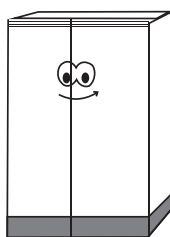

器具周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风通畅。

使用准备

★开始使用

(1) 静置

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置1小时以上，再接通电源，以确保冰箱的正常运转。

(2) 清扫冰箱内部


确认附属部件，用柔软的布擦拭冰箱内部。

(3) 接通电源

将插头插到牢固的专用插座上，压缩机启动运行。1小时后，打开冷冻室门，冷冻室内温度明显下降，表明制冷系统工作正常。

(4) 冰箱充分变冷后把食品放进去

冰箱运行一段时间后，将按用户设定温度状况自动控制冰箱内温度。待冰箱充分冷却后，放入食品，通常需要经2~3小时食品可充分冷却；夏季因温度较高，食品充分冷却需4小时以上。(冰箱内部变冷之前应尽量减少冰箱开启次数)

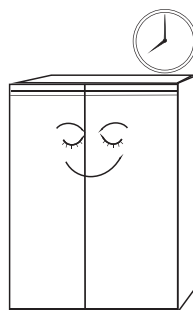

注意

漏电断路器的设置：若冰箱安装在水气多的地方，必须检查并保证地线和漏电断路器的正常。冰箱碰到墙壁发出振动声音的时候，或者墙壁因为压缩机周边空气对流的影响而变黑的时候，把冰箱从墙壁处离开。冰箱的设置可能会引起周围的移动电话、固定电话、收音机、电视机出现杂音，影像混乱等情况。这时候,要把冰箱尽量移开。

★关于无氟冰箱

这款冰箱使用了无氟制冷剂(R600a)以及无氟发泡隔热材料(环戊烷)，不破坏臭氧层，对地球温室化带来的影响非常小，是环保材料。

R600a具有可燃性，密闭在制冷系统中，通常的使用过程中不会有泄漏发生。但是，万一制冷剂回路被破坏而出现泄漏的时候，一定要避开明火及电器产品，迅速打开窗户换气。

模式介绍

该冰箱的显示操作界面位于冷藏室门的中间，界面总体布局如图所示：

按键及图标说明：

- (1) 冷藏键：调节冷藏温区温度档位。
- (2) 冷冻键：调节冷冻温区温度档位。
- (3) 模式键：选择高效、速冻功能。
- (4) 解锁键：长按3秒时,解除按键锁定。
- (5) 冰箱模式图标及数码显示区，显示冰箱的工作状态，但显示屏关闭时不显示。



功能设定

★ 初次上电

冰箱初次连接电源，显示屏全亮显示5秒后恢复正常显示，冰箱默认按高效运行。

★ 显示屏控制

若冰箱门关闭，并且3分钟内无按键操作，则显示屏自动熄灭；显示屏熄灭时，打开冰箱门或按下任一按键，显示屏点亮。

★ 各间室温度调节

1) 显示板未锁定状态下，短按冷藏键可选择冷藏温区档位，在设定档位时数码区会开始闪烁，冷藏温区档位按5°C→6°C→7°C→8°C→OF→2°C→3°C→4°C→5°C循环，当确定好冷藏温区档位后，在5秒内按下确定键，数码区停止闪烁冷藏温区档位设定成功。

2) 显示板未锁定状态下，短按冷冻键可选择冷冻温区档位，在设定档位时数码区会开始闪烁，冷冻温区档位按-18°C→-17°C→-16°C→-24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C循环，当确定好冷冻温区档位后，在5秒内按下确定键，数码区停止闪烁冷冻温区档位设定成功。

★ 模式调节

显示板未锁定状态下,短按模式键可选择冰箱模式,模式按照从速冻到高效再到速冻循环。

当前模式图标停止闪烁后自动进入/退出模式。

显示板锁定状态下短按该键无效;

显示板长按3秒可实现解锁。

模式介绍

★高效模式

高效模式开启状态下，冷藏室设定温度为5℃，冷冻室设定温度为-18℃。

1)进入高效模式：

短按模式键至高效图标闪烁，按下确定键后进入高效模式，高效图标点亮；闪烁期间未按下确定键，高效图标闪烁五秒后熄灭，此时未进入高效模式。

2)退出高效模式：

高效图标点亮时，短按模式键至高效图标闪烁，按下确定键，高效图标熄灭，即退出高效模式；闪烁期间未按下确定键，高效图标闪烁五秒后停止闪烁，且高效图标不熄灭，此时未退出高效功能。

高效模式，冷藏、冷冻温度不可调节，此时短按冷藏、冷冻键蜂鸣器会滴滴两声；进入速冻时，退出高效模式。

退出高效模式后，各间室的设定档位还原为进入高效之前的设定档位（非模式下）。

★速冻模式

速冻模式是为保存冷冻食品的营养而设计，它将食品在最短的时间内冻透。

1)进入速冻模式：

短按模式键至速冻图标闪烁，按下确定键后进入速冻模式，速冻图标点亮；闪烁期间未按下确定键，速冻图标闪烁五秒后熄灭，此时未进入速冻模式。

2)退出速冻模式：

1、自动退出，速冻模式累计运行26小时后，自动退出速冻模式；

2、手动退出：在速冻模式下，按模式键选择速冻，直到对应的图标闪烁，在5秒内按下确定键，对应图标停止闪烁并熄灭，退出速冻模式。

模式介绍

自进入速冻模式起，冰箱累计运行时间达到26小时，自动退出速冻模式，速冻图标熄灭。速冻模式下，冷冻温度不可调节，此时短按冷冻键无效且蜂鸣器会滴滴两声；进入高效时，退出速冻模式。

★超温报警

上电时，若冷冻室温度高于-10℃，冷冻室对应温区和设定温度闪烁显示。按任意键，数码显示上电时冷冻室的温度，再次按键恢复正常显示状态

★断电记忆

由于特殊设计，即使停电，冰箱会自动记忆停电前的设置状态，并且在再次通电时，冰箱仍按原设置状态运行。

★开机延时

为避免意外断电又通电等情况下，不平衡开机带来的危害，本冰箱采用特别设计，可以保证停电间隔小于5分钟时，不立即启动。

★开门报警

当冰箱门打开超过3分钟以上时，蜂鸣器会发出“嘟、嘟、嘟...”的报警音，关上冰箱门就可中止报警；或者按任一键也可以中止报警，但3分钟后报警声会再次响起。

★故障报警

当显示屏出现E0、E1、E2、EH、EC时，说明冰箱发生故障，请尽快联系售后人员上门服务。

食物储藏

食物储藏位置

由于冰箱内的冷气循环，使冰箱内各区域的温度存在差异，所以不同种类的食物应放在不同的区域。


★冷藏室宜于储存不需冻结的食品，烹调好的食品、啤酒、鸡蛋、需要冷藏的零星调料，牛奶、果汁等；果菜盒宜于保存蔬菜、水果等。

★冷冻室宜于保存冰淇淋、冷冻食品、长期保存的食品。

冷藏室的使用

★冷藏室大部分区域的温度平均在2℃~8℃间，短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室。

★果菜盒：果菜盒向外拉，存取食品。果菜盒盖板在使用时或清洁后必须放在果菜盒上面，以免影响果菜盒内温度。

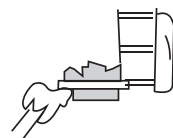

冷藏食品注意事项

★洁净食品：食品最好先清洁、擦干，再放入冰箱内贮藏；食品放入冰箱之前，最好先密封起来。一是可以防止水分蒸发，保持水果、蔬菜新鲜；二是可以防止食品互相串味。




★冰箱内的食品不要过多、过重：食物之间要保留足够的间隙，如果太近，冷空气流通受阻，会影响制冷效果；食品不要存放过多、过重，以免搁架被压坏；放食品时注意稍离开内壁一些；含水份较多的食品也勿太靠近冷藏室后壁，以免冻结在冷藏室后壁上。



★食品要分类冷藏：根据食品种类分开存放，每天吃的食物最好放在搁架的前面，既可避免长时间开门，也不会因忘记而发生食品过保质、保鲜期的现象。

★巧用冰箱省电：热食品放入冰箱前，先冷却至室温；如果将冷冻食品拿到冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能效果。

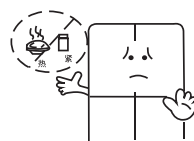

食物储藏

★果蔬的存放：

- (1)水果、蔬菜应放入果菜盒中以保持水份与新鲜度；
- (2)蔬菜应逆着生长方向存放，这样可以有效地延长蔬菜的保鲜期；
- (3)萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收；
- (4)西红柿要待成熟后放入，若将未成熟的西红柿直接放入，鲜度会下降；
- (5)香蕉、菠萝、甜瓜、茭瓜、木瓜等热带水果不宜存放，这些食品在低温下新陈代谢会加快，有时会变质。不过短时冷却一下也无妨；
- (6)南瓜、土豆、白薯、大蒜、生姜、洋葱等根茎类食品是不需要冷藏的。

冷冻室的使用

★长时间存放的食品请放在冷冻室：冷冻室的温度一般在-18℃以下，要长时间保存的食品最好放在这个空间储藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

★冷冻室抽屉：用于储存需要冷冻的食品。大块的鱼、肉类食品冷冻前应分类分割，用保鲜袋分开包装，然后均匀地分放于抽屉内；取出抽屉时，先向前抽出，再略向上抬起即可拿出。

★速冻：

- (1)速冻操作说明参见“模式介绍”中的“速冻模式设定”；
- (2)和一般冷冻方式相比，速冻使食品以最快速度通过最大冰晶生成带。速冻可使食物内水份生成细小的冰晶，不致破坏细胞膜，解冻时细胞汁不会流失，从而保持食物原有的鲜度和营养成分；
- (3)速冻状态下,冷冻室保存食品的温度比平时要低。速冻功能是为了保持冷冻食品的营养价值而设计的，它将食品在最短的时间内冻透。速冻比通常运转要费电。

冷冻食品注意事项

★热的食品放入冷冻室前最好先冷却至室温。

★不得把装有液体的玻璃容器或罐装密封液体物品放在冷冻室内，以免由于液体冻结时，体积膨胀而发生炸裂。

★将食品分成适当的小份。

★冷冻食品前最好用包装袋包装好，包装袋要求干燥，以免冻结在一起；包装食品只能采用适于冷冻的包装材料，材料必须牢固、无味、不透气、不透水，无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。

食物储藏

★一次性放入冷冻室的新鲜食品不要过多，一般不要超过该冰箱的冷冻能力标准值，新放入冷冻的食品不宜与冰箱中已冷冻好的食品相接触，以免冻结在一起。

★冷冻食品应分类放置

(1)同类食品放在一起，这样可以避免不必要的长时间开门，达到节能效果。

(2)存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。

(3)购买的速冻食品，要在食品尚未解冻的状态下，尽快将其置于冷冻室内进行冷冻保鲜。

(4)原则上应按每次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品最好不要再冷冻，除非加工成成品菜肴，否则会影响食品质量。

食品储藏小常识

不需要冷却的食物不要放入

★不适合冷冻的食品举例：

生鸡蛋、白煮蛋：生鸡蛋的蛋壳会破裂，煮蛋的蛋白会变硬；生的菜叶类，生的薯类、乳制品、沙拉酱、蔬菜、豆腐等。

★不适合冷藏的食品举例：

香蕉、甜瓜、菠萝、木瓜、凤梨等热带水果：因为温度低，水果的成熟速度变慢，时间长了可能变质。当然，吃之前冰一下是可以的。

★不需要放入冰箱储藏的食品：

薯类、南瓜、洋葱、大蒜等。

储藏时间的基准

★储藏时间因为储藏前食品的鲜度和冰箱的使用状况而不同。这里介绍的只是大致的时间。请根据购买食品上标注的日期尽快用完。

褐色生菜



约7天

卷心菜



约10天

草莓



约3天

葡萄



约7天



注意

在人工化霜、维护或清洁时，所冻结食品的温升可能会缩短储存期。

更好的保存各种蔬菜的方法

★生菜

根茎部分容易发黄。可以在根部涂抹一些面粉，防止发黄。

★卷心菜

容易从中间的芯开始腐烂。把芯挖掉塞上湿润的纸毛巾，既不容易腐烂，使用时，叶子也容易掰下来，十分方便。


★萝卜、蔓菁

叶子会吸收根部的养分，所以放入冰箱前把叶子切掉。

保养与清洁

冰箱内部及外部的清洁


★残留在冰箱内的食物容易产生不良气味，必须定期清洁冰箱。冷藏室一般一个月清洁一次。

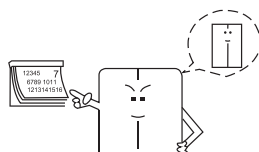

注意

清洁时，先拔下电源；不能用湿手插拔插头，有触电和受伤的危险。水不能直接泼洒到冰箱上，容易生锈、漏电和发生事故。手不要伸到冰箱底下去，可能会被金属的尖角划伤。

★取下所有搁架、果菜盒、瓶框、盖板、抽屉等，用软毛巾或海绵蘸上温水或中性洗涤剂对其进行清洁。

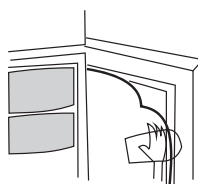

★要经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃。

★使用洗涤剂后，必须用清水清洗干净，随后用干布擦干。



注意

不要使用硬毛刷、钢丝刷、去污粉、肥皂粉、碱性洗涤剂、苯、汽油、酸性物、热水等腐蚀性或溶解性物品清洗箱体表面、门封条、塑料装饰件等，以免对这些零部件造成损害。

★门封条请仔细擦净，凹槽处用木筷缠上棉条擦净。清理完后嵌入门槽时，先将四角固定，然后逐段嵌入。

除霜

★冰箱为风冷结构，自动除霜，用户无须除霜。



注意

除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

照明灯的更换

★冰箱的照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

保养与清洁

停用的时候

★停电或预告停电时，尽量减少开门次数，不要贮放新食品。如果预先知道停电，请勿再增储食品，并可在停电前将冷冻室调到速冻功能。也可提前制些冰块，停电后放在冷藏室上部，以供急需；冰箱长期停用时，应将冰箱内外表面及附件清洗干净，箱门应留有适当的间隙，然后将冰箱置于干燥通风处，以免产生不良气味。



冰箱一旦启用，最好连续使用，一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

保养后的安全检查

★电源插头是否牢牢插入插座？

★电源线有无断裂、破损？

★电源插头有无异常发热现象？




电源线、插头有伤，积了灰尘的话，可能引起触电和火灾。如果有异常现象，请拔下电源插头，联系销售商。

部件的拆卸方法

★冷藏室门瓶框

双手拿住,向上顶出来。

★冷藏室搁架：玻璃搁架取出时，请双手按住搁架下方的活动插销，并同时向内推，即可取出玻璃搁架。回装的时候按照同样的方法，搁架插销对准冰箱内胆侧面小孔即可。

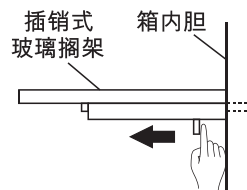

长时间不用的时候

一周以上不用或者移动搬运时，需取出冰箱里的食品，拔掉电源插头。

冰箱工作时的非故障现象

冰箱工作时的非故障现象

★运行时的声响：冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音。主控板、继电器、热保护器等电气件会由于动作而发出“咔嗒”声，制冷剂在管道中流动时，能听到“滋滋”流水声。

★冰箱表面有水珠：在多雨潮湿的季节或环境湿度较高时，冰箱外侧或门封条处可能出现少量的水珠，用软布擦干即可。

★压缩机发热甚至有烫手的感觉：这是冰箱工作时压缩机运转所引起的，压缩机外壳温度最高可达90℃左右，应避免接触。

★冰箱两侧或胆口发热：是冰箱制冷系统中散热管正常工作所致，夏季可能会更明显，属于正常现象。

★耗电量高于标注值：技术参数表中所标注的耗电量是按照国家标准：在16℃、32℃环境温度下，冷藏室控制在4℃，冷冻室控制在-18℃状态下，不开门，在稳定运行状态下所测得日耗电量的加权值为标准耗电量。电冰箱在模拟用户使用状态下(含有电冰箱装载耗电增量)运行所测得的日耗电量为综合耗电量。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于规格中的标注值是正常的。

★噪音高于标注值：冰箱噪音的测试是在国家标准规定的半消音实验室内，环境温度23℃，将冰箱空载、关门后至少运行16小时。在冷藏室和冷冻室达到规定的温度且运行稳定后进行测试。按照标准规定，模拟冰箱靠墙放置，在距离冰箱前、左、右、上四个表面1米处的矩形六面体中设定六个噪声测试点，测试至少三个开停周期。在日常使用过程中，受环境背景噪音，开关门，压缩机开停等影响，实际噪音与标称值存在差异是正常的。

简单故障分析与排除

简单故障分析与排除

并不是每次故障都需要技术人员来解决，对以下一些简单的小问题，您自己可以试着动手解决。

状况	调查	处置方法
完全不制冷	电源插头是不是脱落？ 断路器和保险丝断了？ 是不是停电或部分线路跳闸？	重新插上。 打开冰箱门，看灯是否亮。
不正常噪音	冰箱是否放置平稳？ 冰箱是否碰到墙壁？	调整冰箱的调整脚。 离开墙壁。
制冷效果差	储存食物过多或放入了热的食物？ 频繁的开关门或装食物的袋子夹在门封里？ 阳光直射或靠近炉子或灶具？ 周围通风不好？ 温度设定在高的档位？	适当调整食物的存储方案，保留风循环通道。 热的食物凉了后放入。 检查并关好门。 把冰箱从热源移开。 空出距离来，保持良好通风条件。 设置到合适温度。
冷藏室的食物冻住	冷藏室温度设置是否过低？ 食品是否靠近内壁、风口或传感器？	适当调高冷藏室温度的设置。 将食品与冰箱内壁、传感器或风口保持合适的距离。
冰箱内有异味	有无变质的食品？ 冰箱内是否需要清洁？ 味道重的食品有无包装？	扔掉变质食品。 清洁冰箱。 把味道重的食品包装好。



注意

对照以上说明如果故障还不能排除时，切勿自行拆卸修理。请通过服务热线与我公司客服中心联系，我们会安排专业维修人员为您提供快捷、满意的服务。

主要技术参数、装箱单

技术参数

商品名称	家用电冰箱(无霜冷藏冷冻箱)	
型号	HRSN9552DGPWCN I HRSN9552DWXCN	
气候类型	ST/N/SN/T	
防触电保护类型	I 类	
冷冻星级	★ ★ ★ ★	
总容积(L)	525	
冷藏室容积(L)	333	
冷冻室容积(L)	192	
额定电压(V~)	220	
额定频率(Hz)	50	
额定电流(A)	1.80	
输入总功率(W)	130	
化霜输入功率(W)	201	
标准耗电量	(kW·h/24h)	0.88
	(kW·h/a)	321
综合耗电量	(kW·h/24h)	1.10
	(kW·h/a)	401
能源效率等级	2级	
制冷剂/充注量	R600a/70g	
冷冻能力(kg/12h)	6.0	
冷却能力(kg/12h)	26	
发泡层材料	环戊烷	
噪声声功率值(dB(A))	37	
外形尺寸(深×宽×高mm)	642×912×1762	
重量(kg)	88 82	
依据标准	GB /T 8059、GB 12021.2、GB 4706.1、GB 4706.13、GB 4343.1、GB 17625.1	
噪音标准	GB 19606	

技术参数说明：

1. 根据国家标准，气候类型ST/N/SN/T, 对应的冰箱使用环境温度为10℃~43℃；

 警告：如果实际使用环境温度超出此范围，则冰箱可能不能维持满意的间室温度。

2. 本表技术参数皆在标准状态下测定，如有变动，请以铭牌为准，恕不另行通知，谨此致歉！

主要技术参数、装箱单

装箱单

附件名称 产品型号	使用 说明书	冷藏室 搁架	冷冻室 搁架	果菜盒	瓶 框	冷冻室 抽屉
HRSN9552DGPWCN HRSN9552DWXCN	1	4	4	3	6	3

产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
制冷部件	○	○	○	○	○	○
电子电气部件	×	○	○	○	○	○
隔热材料	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
印刷组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

但对于显示×的项目，我公司按照欧盟RoHS采用了豁免指标符合欧盟RoHS标准的要求。

有关耗电量

年耗电量依据 GB12021.2-2015 测定标准。

使用时的耗电量因设置方法、各室内的温度设定、周围温度和门开关频率、新放入的食品的数量和温度、使用方法等而异。

年耗电量测定方法的概要

	GB12021.2-2015 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级	
种类	无霜冷藏冷冻箱	
	“四星”机型	
冰箱内温度	冷藏室	冷冻室
	0~4℃	-18℃以下
周围温度	32℃以及16℃	
耗电量的显示	年耗电量（kWh/年） （ 将173天的在周围温度32℃下测定的每天的耗电量与192天的在周围温度16℃下测定的每日耗电量合计所得的值 ）	

—MEMO—

—MEMO—

—MEMO—

关于售后服务

电源线受损或需要维修时，请拨打日立家电咨询服务热线。

使用中出现异常现象时，请立即拔掉电源插头并请拨打日立家电咨询服务热线。

本服务仅限于中华人民共和国大陆地区（不包含香港、澳门、台湾三地）。

本手册包含印刷时的最新信息。然而，随着产品的不断改进，我们无法保证您手上的说明书适用于最新产品。在这种情况下，请从本公司网站下载最新手册。

原产地：中国

制造商：Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.

销售商：阿奇立克日立家用电器(上海)有限公司

中国（上海）自由贸易试验区金湘路 1100 号
021-50316868（总机）邮编：201206



400-690-2885

网址：<https://www.hitachi-homeappliances.com.cn/>