

使用说明书

冰箱

无霜

型号

R-FBF570KXC



感谢您购买日立冰箱。使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，以便正确使用本冰箱。

此冰箱必须由专业技术维修人员进行维修。

原装进口

HITACHI

内容

使用准备

安全警告和注意事项.....	2
使用前准备.....	4
■ 安装.....	4
■ 使用前.....	4
■ 最佳储存食物方法.....	4
使用无线区域网络时的注意事项.....	5
智能手机可以完成以下工作.....	6
与智能手机连接.....	6
其他的无线区域网络功能的使用方法.....	10
食物储存的位置.....	11

操作

ECO 监控传感器.....	11
如何使用自动门.....	12
如何使用控制面板.....	12
■ 液晶显示屏名称和功能.....	12
■ 温度控制.....	13
其它功能.....	13
冷藏室/变温室/冷冻室.....	16
■ 如何使用制冰.....	17
■ 旋转门隔板使用建议.....	17
■ 如何使用真空冰温区域.....	18
■ 如何拆卸组件.....	19

保养

保养.....	20
■ 清洁.....	20
疑难排除.....	22
会导致结露或结霜.....	27
电气原理图.....	28
规格.....	28
装箱单.....	29
需分解或维修时， 请拨打日立家电咨询服务热线.....	32

本冰箱为家用电冰箱，
请勿使用于商业用途和储存食品以外的目的。

R600a
Refrigerant

安全警告和注意事项

为了避免用户和其他人受伤及财务损毁，请参照以下警告和注意事项（另外，请在每一页都阅读这些提示）。

下列的警告和注意事项，是根据用户忽略指示而导致可能会发生的伤害和损坏程度而作出的分类。

以下标识清楚显示遵守该指示的重要性。

	警告	此标识表示“可能导致人员死亡或身负重伤”的内容
	注意	此标识表示“可能导致人员受伤或财产损失”的内容

■ 此冰箱使用可燃性冷媒。以下标识记载关于可燃性冷媒的注意事项。

下列图标是一些例子	
	此符号为“警告”之事项
	此符号为“禁止”之事项
	此符号为“请务必执行”之事项



此标识表示可燃性冷媒的注意事项

警告

进行安装时……避免火灾、触电和受伤的危险

- 请勿将冰箱安装在容易接触到水的地方。
- 请勿将冰箱安装在容易淋到雨水的地方。
 - 这可能会损坏电器的绝缘功能而造成触电或火灾等危险。
- 请将本产品安全接地以避免触电或受异常干扰，当在高湿度或高水汽的地方使用本产品时，必须安全接地。（请拨打日立家电咨询服务热线）
- 本产品仅限海拔高度 2000 米及以下使用。

电源线和电源插头……避免火灾、触电的危险

- 请勿将冰箱接到电力负荷低于本冰箱要求的插座上。另外，请勿使用非额定电压的电源。
 - 若冰箱使用三面插座或与其他电器共用电源插座时，会因异常发热而引起火灾等危险。
 - 不要把多个便携式插座或便携式电源放在电器的后部。
- 请勿使用损坏或松脱的电源插头或电源插座，会引致火灾或触电等危险。
- 请勿剪断、弯曲、折叠电源线以避免火灾和触电等危险。
 - 在放置设备时，确保电源线没有被卡住或损坏。
- 清洁冰箱前，请拔出电源插头。
 - 请紧握电源插头，将插头拔出。
- 将插头稳固插入电源插座，并将电源线向下垂。
- 若将已插入插座的电源插头的电源线向上会对其产生压力，而引起短路、触电、火灾等危险。插头没有完全插入电源插座时，可能引起触电或因过热而导致火灾的危险。
- 电源线损坏时，为避免危险，请拨打日立家电咨询服务热线进行保修更换。
- 请定期用干布清除插头上的灰尘。
- 拔出插头后用干布清洁。
 - 当插头堆积灰尘时，会因湿气而造成绝缘不良，进而引起火灾等危险。
- 请勿用潮湿的手插入或拔出插头。

日常使用时……避免火灾、触电等危险。

- 请勿将水溅到冰箱门和机身上。
 - 可能因绝缘不良而引起触电或火灾。
 - 可能因管路生锈而引起气体泄漏。
- 本设备不适合于身体、感官或心理能力下降或者经验和知识缺乏的个人（包括儿童）使用，除非负责其安全的人员在该设备使用方面已经监督或指导过他们。
- 请勿悬在冰箱门上或踏在门架上。
 - 冰箱可能翻倒或手被冰箱门夹住而造成伤害。
 - 请勿进入冰箱。
- 请勿自行拆解、修理或改装本产品。
 - 如需要请拨打日立家电咨询服务热线。
- 请勿将醚、液化丙烷气体、溶剂等挥发性液体存放于冰箱内。
 - 请勿储存爆炸性物质，如含有易燃推进剂的喷雾罐放于冰箱内。
- 请勿在冰箱顶部放置装有水的容器或其他杂物。
 - 开闭冰箱门时会令物品从冰箱顶部落下并导致受伤。

警告

- ❌ 不得损坏冷却管路。
 - 如意外损毁冷媒配管时，请将冰箱远离火源并避免使用电器用品。
 - 然后打开窗户，并拨打日立家电咨询服务热线。
- ❌ 请勿在冰箱内部使用其他电器产品。
- ❌ 如可燃性冷媒气体泄漏，请勿接触冰箱，并尽快打开窗户通风。
 - 从电器接触点如冰箱门开关出现的火花，可能点燃火种。
- ❌ 切勿在充满易燃气体的空间使用本冰箱。
- ❌ 请勿撞击玻璃门（部分机型）或强化玻璃层架。
 - 撞击力过大，也会造成强化玻璃断裂，并带来危险。
- ❗ 当婴幼儿可能使用自动门作恶时，请停止自动门功能。
- ❗ 该设备主要用于家庭环境以及类似环境，例如。
 - 商店，办公室和其他工作环境中的员工厨房区域。
 - 农舍，酒店，汽车旅馆和其他住宅类型环境。
 - 寝室或用早餐的区域。
 - 餐厅以及类似的非零售区域。
- ❌ 请勿在冰箱内储存药物、化学物品、研究实验物品。
 - 需要精确条件保存的物品切勿放入家庭用冰箱内储存。
- ❌ 除厂商建议方法外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- ❗ 应对儿童进行监督，确保其不玩耍本产品。
 - 一旦进入冰箱，他们可能会被困在里面。
- ❗ 在没有监护人的情况下，不得由儿童对其进行清洁和使用维护。
- ❗ 本设备可供年龄8岁及8岁以上的儿童及身体、感官或心理能力下降或者经验和知识缺乏的个人使用，前提是他们在安全使用该设备方面接受过监督或指导，并且知晓所涉及的风险。
- ❗ 儿童不得玩该电器。
- ❗ 允许3至8岁的儿童使用制冷设备。
- ❗ 冰箱周围或在嵌入式空间里应无阻碍物，以保持通风通畅。
- ❗ 若发现冰箱出现问题，请立即拔去电源插头，并拨打日立家电咨询服务热线。

废弃冰箱时

- ❗ 当废弃冰箱时，请拆除冰箱的门衬条。
 - 为防止婴儿或儿童被困在冰箱里。
- ❗ 废弃冰箱时，请遵从当地法律法规。
 - 本冰箱使用R-600a作为冷媒材料，以及环戊烷作为聚氨酯隔热材料的发泡剂。

关于无线区域网络功能（利用无线区域网络远程遥控操作）

- ❗ 请勿在自动门等自动控制仪器附近使用。
 - 从无线区域网络发出的电波有可能会影响到自动控制仪器。可能是故障的原因。
- ❗ 请勿在医疗用电子仪器的房间内使用。
 - 从无线区域网络发出的电波有可能会影响到医疗用电子仪器。可能是故障的原因。
- ❗ 请勿将心律调节器靠近本机器。
 - 从无线区域网络发出的电波有可能会影响到心律调节器的正常运作。
 - 安装心律调节器的消费者使用本机器时请咨询专业医生。

注意

在日常使用时……避免生病和受伤

- ❌ 请勿强行将瓶子等放在箱门储物格内。
 - 这会令瓶子掉下或箱门储物格脱离冰箱。
- ❌ 请勿储存有臭味或已经变色的食物。
 - 可能会引起疾病。
- ❌ 手湿时请勿接触在冷冻室内的食物和容器。
 - 可能会造成冻伤。（特别是金属物品）
- ❌ 当关闭冰箱门时，请勿扶着箱门的顶部、底部和两侧。
 - 可能会被门边夹到手指。
- ❌ 请勿撞击玻璃门（部分机型）或强化玻璃层架。
 - 撞击力过大，也会造成强化玻璃断裂，并带来危险。
- ❌ 当其他人站在冰箱面前时，请不要操作自动门，否则可能会因开门而导致人身伤害。
- ❌ 放在各个层架上的食物都不要突出到层架外。
 - 箱门可能不能正常关闭或箱门储物格会掉下，使瓶子等物品掉落，击中双脚并造成伤害。
- ❌ 请勿将玻璃容器放进冷冻室内。
 - 玻璃容器内的饮料会因结冰而导致玻璃容器爆裂，造成伤害。
- ❌ 切勿把手伸进冰箱的底部。
 - 清洁冰箱时，若将手靠近冰箱的底部，可能会被金属薄片划伤。
- ❗ 打开或关闭门的时候一定要牢牢握住手柄。
- ❗ 开启冰箱时，双脚请勿太过靠近箱门。
 - 开启冰箱时，可能撞到你的脚而导致受伤。

注意



当移动或搬运冰箱时……避免损毁、弄湿或弄脏地板，或避免受伤。



- 当搬运冰箱时，请使用运输把手。
- 只可手握运输把手，如果手握门把手，可能因手滑而造成损伤。
- 为安全起见，需要4名或以上的人员搬运冰箱。
- 搬运冰箱时，冰箱门朝上。
- 搬运冰箱前：
 1. 取出所有的食物和冰块。
 2. 将冰箱底部蒸发盘内的水倒空。
 3. 在准备要移动冰箱的地板上，铺上保护垫或布块。
 4. 最后可以开始搬运冰箱，冰箱门朝上。
 - 使用胶布将冰箱门封好，不要让其开启。
 - 若使用货车运送，切勿将冰箱横放，这会损伤压缩机。



- 搬冰箱时，请勿使用门把手和ECO监测传感器。
- 请勿在运输把手上使用起重器或类似机器将冰箱吊起。
- 在容易划损的地板上，请勿使用冰箱的轮子移动冰箱。
 - 轮子会损坏地板。
 - 在容易划损的地板上，请先铺上保护垫。

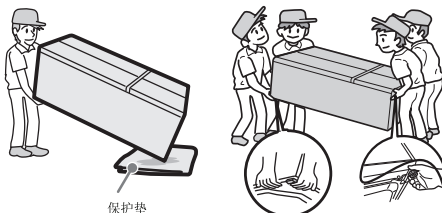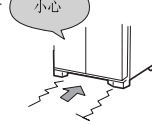

如需更换灯(LED)。



- 如需更换灯(LED)。
- 请拨打日立家电维修服务热线。

使用前准备



1

安装

1. 安装在坚固和水平的表面上。
2. 请在10°C至43°C的室温下使用本冰箱。

如果房间温度太低或太高，可能无法实现足够的冰箱性能。
3. 切勿将冰箱放在阳光直射或其它热源附近的地方。
4. 将冰箱安放在干爽和空气流通的地方。
5. 冰箱周围要通风良好，令产品有更佳的制冷能力。

顶部至少空出10厘米，后部空出10厘米，两侧各空出7厘米，以确保空气流通。
6. 本品采用二极带接地线的电源插头，请使用二极带接地线的电源插座，否则可能因漏电或故障导致触电及火灾。
7. 通过调整前调整脚（调整脚）可以令冰箱竖立。
 - 若不调整支脚，它们的高度可能不平，
 - 若地板不够坚固，可能出现不正常的震动或出现噪音。请依照以下指示。

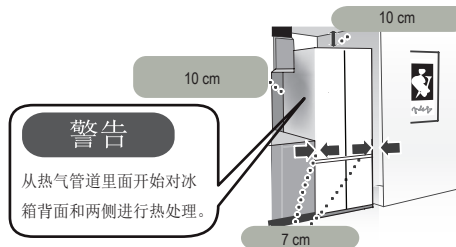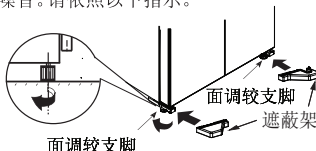


平行调节门

左门已经卸下



面调较支左脚

右门已经卸下



面调较支右脚


- 请沿箭头方向转动左腿。 请沿箭头方向转动右腿。
- 旋转可调支脚1圈，大约相差1毫米。
 - 冰箱主机大概需要1-5天才能熟悉地面，直到门达到水平对齐。

2

使用前

1. 装运后：如果冰箱出于运输或其它任何原因在水平位置放置10分钟以上的，它在插上电源之前须直立放置1小时以上。
2. 清洁冰箱内部 使用软布轻柔的清洁表面。
3. 将冰箱电源插头插入专用的电源插座上。当冰箱安装完毕后，再可插入电源插座。

请确保额定电压正确的使用独立的电源插座。
4. 如果箱内温度不高，那么压缩机会在大约30秒钟后开始运行。
5. 储存食物前要有充足时间使冰箱先冷却。可能要4小时冰箱才能完全冷冻，如环境温度是较高，可能须要24小时。
6. 长时间打开门可能会导致设备储藏室的温度明显升高。

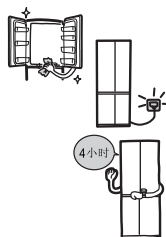

警告


安装时，请勿电源插头和冰箱背面按下。

3

最佳储存食物方法

1. 食物之间要留有充足空间。若将食物摆放过密会阻碍空气流通。保持足够空间。
2. 食物放入冰箱前，要有足够的冷却时间。将温热食物放入冰箱内，会提升冰箱内温度及浪费电力。
3. 切勿阻拦冷空气出口。这样会严重影响冷空气的流动，并使冰箱内的温度分布不平均。

除此，靠近出风口的食物会出现结冰现象。
4. 将食物适当包装或密封然后储存。使用保鲜纸或密封容器，可防食物变干及传送异味。
5. 将生肉和鱼储存在合适的冰箱存储器中，以免与其他食物接触或滴到其他食物上。

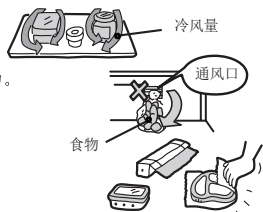

使用无线区域网络时的注意事项

■ 关于电波

- 若进行以下事项时，将有可能受到法律处罚。

1. 将本产品分解・改造。
2. 将名牌・内置无线设备的合格标识抹消。

- 本产品在以下场所使用时，有可能会有通讯不稳定的情形。

1. 在产生磁场、静电、电波的地方（如微波炉等电器附近）
2. 与本产品使用相同频率（2.4 GHz）的机器附近（如其他无线LAN、电脑及周边机器等）
3. 在有容易反射电波的金属物覆盖物的场所。
4. 与无线LAN路由器距离过远，或是与路由器之间有障碍物的场所。

- 使用频率范围

本产品内置无线设备，所使用的频率是2.4 GHz。为了利用本产品的所有功能，需要将智能手机与2.4 GHz频率的无线LAN连线。
为了避免其他无线机器的电波干扰，请注意下列事项。

本产品所使用的频率范围，除了微波炉等产品，科学及医疗机器之外，还运用在工厂的生产线所使用的移动物体识别的场内无线基地台（需要执照的无线基地台）以及特定低功率无线基地台（无须执照的无线基地台），业余无线基地台（需要执照的无线基地台）。

1. 使用本机器之前，请确认周边必须没有移动物体识别的场内无线基地台，特定低功率无线基地台，以及业余无线基地台。
2. 万一从本产品所产生的电波，对移动物体识别的场内无线基地台造成电波干扰时，请尽速变更使用的频率，或立即停止电波发射，并向智能手机连线、网络连线的相关服务咨询避免电波互相干扰的措施（如设置屏障等）（>>24页）
3. 从本产品所产生的电波，对移动物体识别的低功率无线基地台或业余无线基地台造成有害电波干扰时，发生任何问题时，请向智能手机连线、网络连线的相关服务咨询。

- 1. 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz

2. 等效全向辐射功率（EIRP）：天线增益 < 10 dBi时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm

3. 最大功率谱密度：天线增益 < 10 dBi时：≤ 10 dBm / MHz（EIRP）

4. 载频容限：20 ppm

5. 带外发射功率（在2.4 - 2.4835 GHz频段以外）≤ - 80 dBm / Hz（EIRP）

6. 杂散发射（辐射）功率（对应载波± 2.5倍信道带宽以外）：

≤ - 36 dBm / 100 kHz（30 - 1000 MHz）

≤ - 33 dBm / 100 kHz（2.4 - 2.4835 GHz）

≤ - 40 dBm / 1 MHz（3.4 - 3.53 GHz）

≤ - 40 dBm / 1 MHz（5.725 - 5.85 GHz）

≤ - 30 dBm / 1 MHz（其它1 - 12.75 GHz）

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

- 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；

- 不得在飞机和机场附近使用。

- 本设备包含型号核准代码（分别）为：CMIIT ID：2020DJ1605的无线电发射模块。

■ 连线时

关于以下事项，如果未采取对策以致发生问题时，本公司不负任何责任，敬请谅解。

1. 使用无线LAN电波传送文档时，有可能遭受他人盗取。
2. 没有执行安全防护时，有可能会受到恶意的入侵。
3. 请使用可以设定加密方式的WPA2或WPA（TKIP或AES）的无线LAN路由器。
4. 无线LAN连接设置时，请不要连接无法实施安全防护对策的机器或网络。
5. 发生无法预期的问题时，有可能导致连接本产品的智能手机，其他外接机器内部所保存的文档破损。以防万一，请事先将文档备份。
6. 与本产品连线的智能手机，其他外部机器内部所保存的文档因连线问题而破损，消失，或连线的机器故障时，无论任何情况，本公司一概不负责。
7. 短暂时间通讯断线时，设定内容的发送或使用状态有可能无法更新。运转中，请随时确认通讯状态。
8. 根据智能手机，无线LAN路由器的种类不同，通讯感应度，通讯距离，通讯时间或有不同。请确认通讯状态后再使用。
9. 由无线LAN功能所进行的通讯传输所造成的损害，除了产品不良之外，本公司一概不负责。

■ 关于出口规定

本产品出口时，请先确认居住地区的规定和法律，再办理必要的手续。

■ 关于商标

iOS



Android™




1. Apple、Apple 的 logo 是美国及其他国家的苹果公司的登录商标，iOS 是苹果公司的OS名称。
2. IOS 是 Cisco Systems 公司以及其他关联公司在美国及其他国家的登录商标和使用商标。请在有许可的情况下使用。
3. Android™ 是谷歌公司的商标。
4. Wi-Fi™ 是Wi-Fi Alliance™的商标。
5. Wi-Fi保护设置（TM）、WPA（TM）、WPA2（TM）是Wi-Fi Alliance™的商标。
6. Bluetooth™ 是Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。
7. 另外，本手册中描述的各种名称、公司名称、产品名称等均作为各自公司的商标或注册商标。
8. 并且，在文本的某些部分中没有显示“TM”和“™”标记。

智能手机可以完成以下工作

利用智能手机的专用应用程序，可以操作机型，或确认状态。

1. 确认冰箱的运转状态，变更设定的「操作面板」功能
 - 能够确认冰箱的运转状态、通知内容。
 - 显示最近10天冰箱门的开关次数。
 - 您可以调节冰箱的温度和自动制冰机的设置。
2. 可以管理食材的「记录」功能
 - 利用智能手机的相机拍照，可以确认食材放入冰箱后经过的日数。
3. 「支持」功能
 - 当不清楚操作方式或遇到困难时，可以利用智能手机阅览使用说明书。
4. 无论外出或是在家里，可以收到通知的「通知」功能
 - 冰箱门一直开启或制冰器清洁结束等，智能手机可以收到通知。
5. 将机型的软件更新成最新

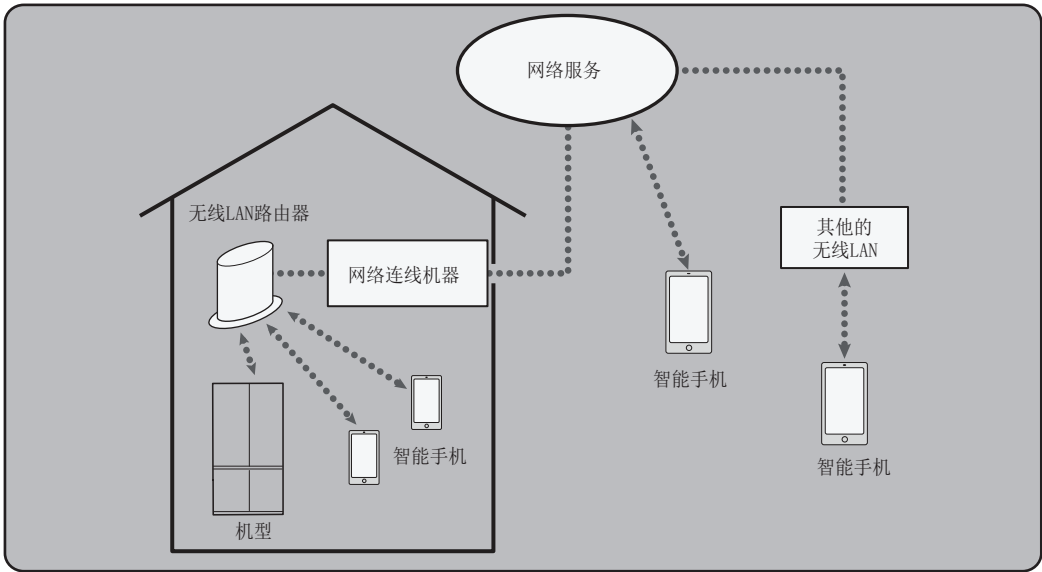

注意事项

- 用智能手机进行机型操作或状态确认时，必须经由无线LAN路由器做配对设置。（>> 7页）
- 机型与无线LAN路由器无法通讯时，显示「未连线」的状态，此时无法用智能手机来操作。
 1. 将机型或无线LAN路由器移动时，请特别注意，有可能发生无法通讯的情形。
 2. 与微波炉等，使用2.4 GHz频率的机器（如微波炉）同时使用时，有可能发生暂时性的通讯断线情形。
- 最多可以通过5部智能手机操作1部机型。他人刚操作后，则无法操作。

本产品基于以下的原因，收集其运转记录及故障记录。收集的资料不会用在其他用途。

1. 使用在提升服务及开发・改良新的服务。
2. 使用在提升修理对应及咨询服务。
3. 使用在提升质量。
4. 个人资料的使用等，详情请参阅专用应用程序的使用协议。

使用协议，请启动专用应用程序，从「选择清单」中确认。

 - 专用应用程序是「日立冰箱」

与智能手机连接

■ 开始使用的次序

所谓配对，是冰箱与智能手机进行连接设置，让两者互相连接，藉由无线LAN，用智能手机可以操作冰箱或状态确认。只要一次配对设置，以后再使用时不需再重新设定。请确认是否处于下列环境。

- 必要的环境
 1. 必须是可以连接网络的环境
 - 网络的连接，必须要与网络供应商合约及备齐网络线路。
 2. 设置无线LAN路由器
 - 请使用可以设定加密方式的WPA2或WPA（TKIP或AES）的无线LAN路由器。
 - 通讯规格必须是对应IEEE802.11b / g / n（只2.4 GHz）。但是，无法保证所有无线LAN路由器都能正常运作。IEEE802.11.n的5 GHz或IEEE802.11.ac等5 GHz的无线LAN路由器无法连线。
 - 机型或智能手机无法连接无线LAN路由器时，请参阅「遇到问题时」（>> 24页）

与智能手机连接

3. 对应机种的智能手机

- 请使用「Android」或iOS（iPhone）的智能手机。
关于对应的OS版本，请参阅下述网页进行确认。
- 连接网页时，可能需支付网络通信费。
- 为了使用本产品的所有功能，智能手机也必须连接2.4 GHz频率的无线LAN路由器。
- 无法保证平板电脑可以正常运作。

● 安装专用应用程序

APP名称:日立冰箱

1. 使用iPhone时
2. 使用Android时

- 无法保证所有的智能手机都可以正常运作。
根据机种不同，有可能发生运作不稳定，或是无法正常运作的情形。
- 专用应用程序是免费的，但是下载专用应用程序时，可能需要网络通讯费用。
网络通讯费用由与智能手机合约的用户负担。
专用应用程序的安装方法，请参阅智能手机的使用说明书。
- 专用应用程序的服务内容，画面设计，功能等，有可能在无事先告知的情况下变更。
所提供的服务，有可能在无事先告知的情况下结束。
- 请在同意专用应用程序的使用条款以及隐私政策前提下使用本应用程序。



<https://www.hitachi-homeappliances.com.cn/app/ref/series01/index.html>

● 配对设置・追加机型

1. 智能手机的画面及操作，根据机种，OS有所不同。
2. 已经完成智能手机的Wi-Fi设定时，不需要操作即可进入下一个步骤。
3. 请将机型的无线LAN功能设定在「开启」。（出厂时设定在「关闭」）(>> 8页)
4. 当配对设置失败时，请参阅「遇到问题时」，从最初重新开始操作。（>> 24页）

● 准备

确认与机型连线的无线LAN路由器的SSID与密码。

- 设置机型的场所，请选择可以连线的无线LAN路由器。
- 请选择无线LAN是2.4 GHz频率的机器。（5 GHz频率无法进行配对设置）
- 无线LAN路由器的SSID是智能手机设定Wi-Fi时所显示的名称。

当不知道无线LAN路由器SSID及密码（因应所使用的无线LAN路由器不同，有可能记载着「加密密钥」或「安全密钥」）时，请参阅相应无线LAN路由器的使用说明书。

1

启动专用应用程序，确认使用协议

专用应用程序初次启动时，会显示使用协议，请确认内容。

如果能理解当中内容，在同意处点击，继续进行设定步骤。

专用应用程序的操作

使用协议

台灣

第1條(本規約的目的)
1.本規約係針對使用日立環球生活方案株式會社(以下稱「本公司」)所提供的應用程式「日立電冰箱應用程式」(以下稱「本應用程式」)的用戶(以下被稱為「使用者」)所適用的相關使用條件進行規定。使用者於使用本應用程式前，應仔細閱讀本規約，並應遵守以下各項條約。

2.在本規約中所稱「本件產品」是指本公司網站上所指定的冷凍冷藏冰箱。

第2條(各規定等)
1.本應用程式中另行規定的使用條件、使用方法、使用時的注意事項等與本應用程式相關的規定(以下稱「各規定等」)均構成本規約內容的一部分。另外，若本規約的規定與各規定等的規定內容不同，則應優先適用各規定等的規定內容。

第3條(本應用程式的開始使用)
1.使用者同意並承諾遵守本規約規定為條件下，始得開始使用本應用程式。另外，在使用者選擇本應用程式畫面上「同意」本規約的時點，即視為使用者已同意並承諾遵守本規約的規定內容。

2.使用者得按照本應用程式畫面上的規定程式來使用本應用程式。此外，使用者應按照本應用程式畫面上的指示，註冊與使用者相關的資訊和使用者ID、密碼等以及與所使用的本件產品和無線區域網路路由相關的資訊(以下將該註冊了的資訊稱為「本件註冊資訊」)。

☐ 同意使用协议，继续设置。

请点击 □，
让其显示别记号

下一步

使用协议

台灣

第1條(本規約的目的)
1.本規約係針對使用日立環球生活方案株式會社(以下稱「本公司」)所提供的應用程式「日立電冰箱應用程式」(以下稱「本應用程式」)的用戶(以下被稱為「使用者」)所適用的相關使用條件進行規定。使用者於使用本應用程式前，應仔細閱讀本規約，並應遵守以下各項條約。

2.在本規約中所稱「本件產品」是指本公司網站上所指定的冷凍冷藏冰箱。

第2條(各規定等)
1.本應用程式中另行規定的使用條件、使用方法、使用時的注意事項等與本應用程式相關的規定(以下稱「各規定等」)均構成本規約內容的一部分。另外，若本規約的規定與各規定等的規定內容不同，則應優先適用各規定等的規定內容。

第3條(本應用程式的開始使用)
1.使用者同意並承諾遵守本規約規定為條件下，始得開始使用本應用程式。另外，在使用者選擇本應用程式畫面上「同意」本規約的時點，即視為使用者已同意並承諾遵守本規約的規定內容。

2.使用者得按照本應用程式畫面上的規定程式來使用本應用程式。此外，使用者應按照本應用程式畫面上的指示，註冊與使用者相關的資訊和使用者ID、密碼等以及與所使用的本件產品和無線區域網路路由相關的資訊(以下將該註冊了的資訊稱為「本件註冊資訊」)。

☒ 同意使用协议，继续设置。

点击「下一步」，
进入下一个画面

下一步

2 登录

输入登录ID、密码进行登录
尚未完成会员注册时，请先作注册再登录。

专用应用程序的操作

- 需登录才能使用专用应用程序。
- 未完成注册时的画面

点击「创立您的账户」，
按照画面指引注册成为会员。

您需要创建帐户才能使用该应用程序。

注册新会员

如果您已经注册

登录 ID(邮箱地址)

密码

☐ 显示密码

登录

忘记密码

输入登录ID

输入密码

点击「登录」，
进入下一个画面

3

选择与机型连接的无线LAN路由器

从专用应用程序的画面移动到智能手机Wi-Fi

设置荧幕，将Wi-Fi设定成开启，选择与机型的无线LAN路由器连接。

- 连线时需要无线LAN路由器的密码。若不知道密码，请参阅无线LAN路由器的使用说明书。
- 智能手机的操作及设定画面，因应机种，OS有所不同。

操作智能手机的设定



如果「Wi-Fi」设定在关闭时，
请切换至「开启」再进行选择。

选择与机型连线的
无线LAN路由器。

无线LAN路由器的 SSID (2.4 GHz)

4

在专用应用程序内输入无线LAN路由器的密码



回到专用应用程序，依照画面的指示，确认是否显示 3 所 选择的无线LAN路由器，输入无线LAN路由器的密码。

专用应用程序的操作

- 如果密码错误则无法连线。

确认无线LAN
路由器

点击「下一步」，进入
下一个画面

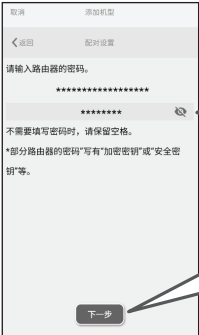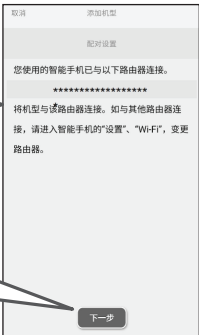

输入无线
LAN路由器的
密码

点击「下一步」，进入
下一个画面

5 将无线LAN功能设为“开启”

操作机型


持续按下 “Energy Saving” 3 秒以上，直到发出设定音（哔—），让“WLAN”显示灯亮。



6 将本体设为配对模式

操作机型

持续按下 Vacuum Compartment 3秒以上直至发出设定音（哔—），使  闪烁。

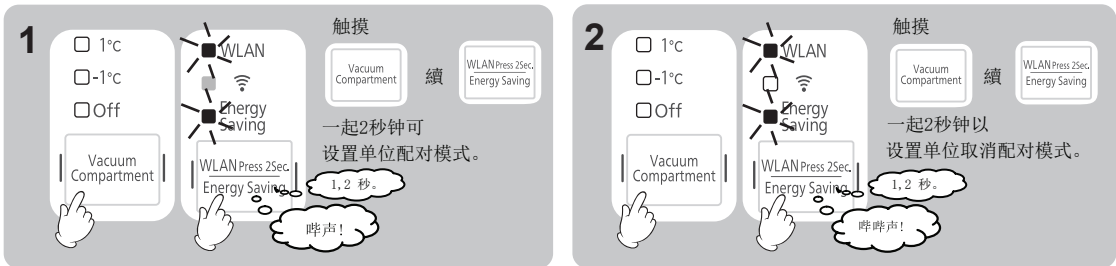

7 从Wi-Fi设定中选择网络（*为英文数字）


操作智能手机的设定

在专用应用程序中显示右侧画面后，移动到智能手机的Wi-Fi设置荧幕，选择相应的冰箱模式的网络。

“R-FBF_*****”。


- 有时会显示“网络未连接”，请直接进入下一步。
- 显示网络前需要一段时间。如不显示，请重新打开智能手机的Wi-Fi设定，或者先关闭一下Wi-Fi设定，再重新打开。

冰箱型号	网络名
R-FBF570KXC	R-FBF_*****

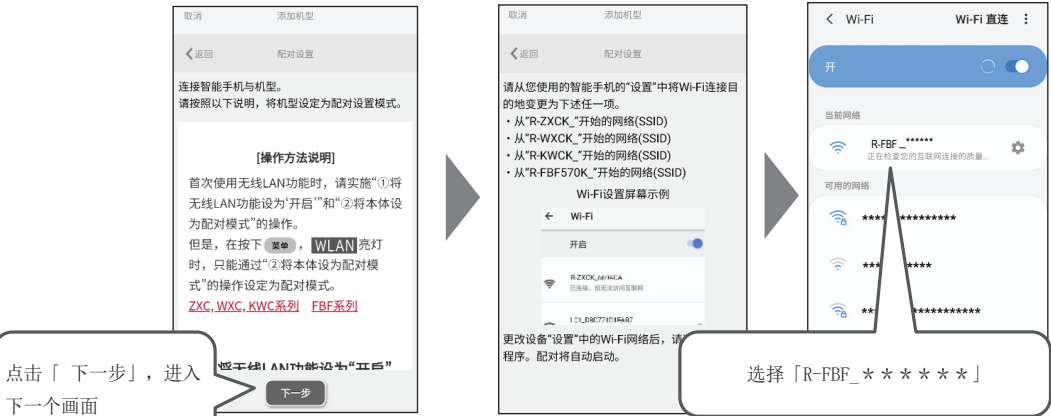

8 在专用应用程序设定机型及用户姓名，即结束配对设置。
回到专用应用程序，直到配对设置结束，请稍候片刻。
完成后，设定机型与用户姓名，即结束设定。


专用应用程序的操作

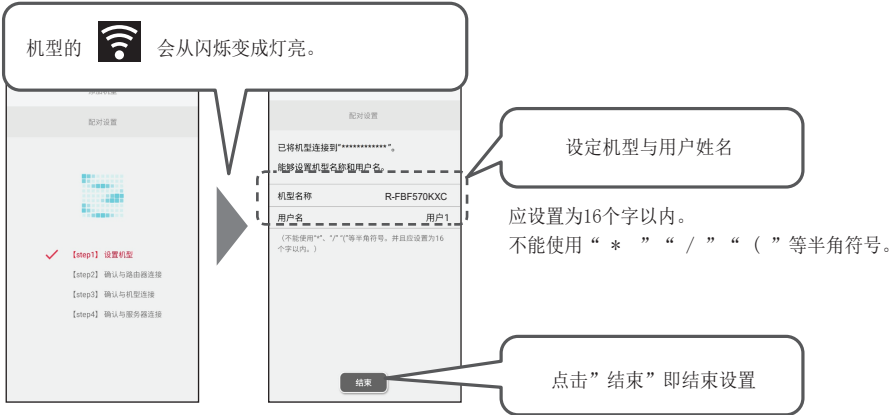

- 当配对设置失败时
 - 1. 请确认在 4 所输入的无线LAN密码是否有误。
 - 2. 请确认持有的智能手机及OS是否为对象機種。
 - 3. 请确认无线LAN路由器的通讯规格是否对应IEEE802.11b / g / n (只2.4 GHz)。5 GHz无法对应。
 - 4. 请确认在 4 智能手机5 GHz的SSID，或无线LAN路由器是否连接。
 - 5. 请将机型与智能手机放在近处的无线LAN路由器附近进行设定。
 - 6. 配对设置只能1部1部设定。请依照顺序设定智能手机。
 - 7. 能与一台机型配对的手机最多为 5 台。6台以上无法配对。
 - 8. 受到以下的电器的电波影响，有可能本产品与智能手机之间暂时无法通讯。
 - 加热中的微波炉、其他的无线LAN机器、Bluetooth机器等。



其他的无线区域网络功能的使用方法

- 将无线LAN功能切换至（关闭）

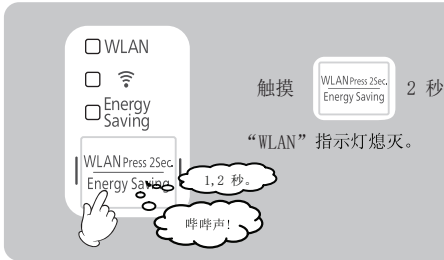


- 无线LAN功能设定为“关闭”时，利用智能手机操作的机能将无法使用。
- 设定配对的智能手机的注册信息无法被删除。
- 再次使用无线LAN功能时，配对设置不须重新设定。

- 删除全部注册信息（初始化）

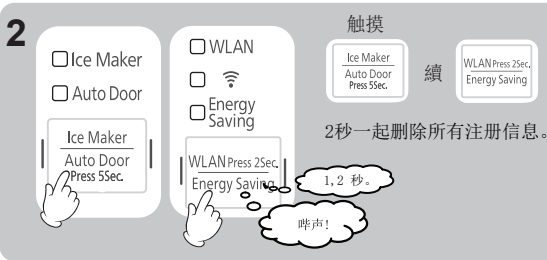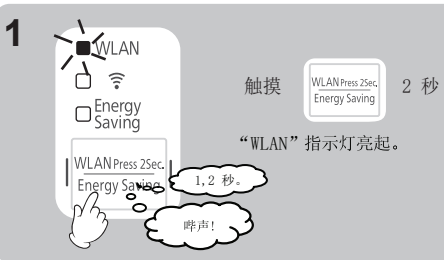

食物储存的位置

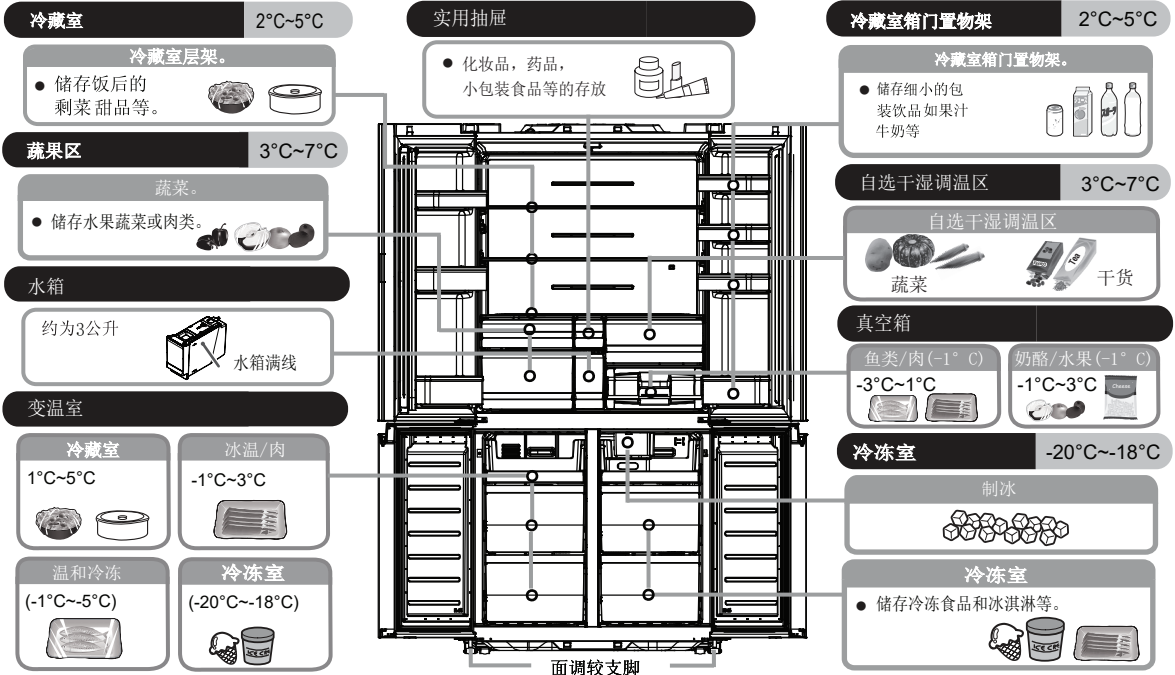


说明

- 上述温度表示室外温度约为32°C, 冷藏室的设定温度为“标准”, 冷冻室的设定温度也为“标准”, 但要在紧闭冰箱门和没有储存食物的情况下, 才得到这个数字。
- 冰箱门置物架的温度可能高于上述温度。
- 您购买的型号规格可能和上述其中一款说明有所不同。
- 1-, 2-, 3-星级隔层不适合冷冻新鲜食品。
- 2星级冷冻食品隔层适合存放冷冻食品, 并可用于储存或制作冰淇淋以及制作冰块。

ECO 监控传感器

ECO 监控传感器


- 仅当以用户友好的方式使用冰箱时, 控制器才会自动显示。

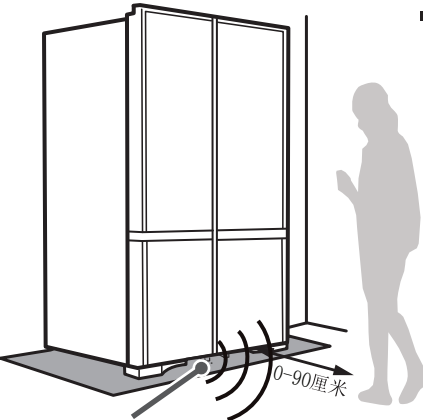

ECO 监控传感器

■ 没有人时


当冰箱附近没有人时, 不显示“自动门”打开按钮。

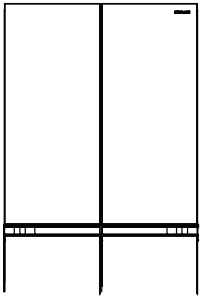

指示灯关闭。

■ 当有人接近时

当有人来到ECO监控区(约0-90厘米)的冰箱正面时, “自动门”开门按键和把手LED自动点亮。

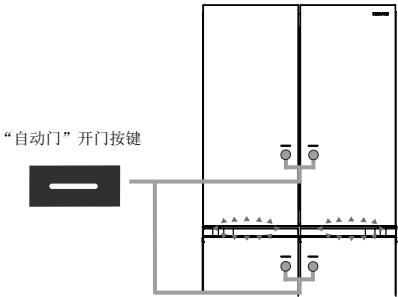

“自动门”开门按键

指示灯亮起。


警告

- 不要将冰箱放在人来人往的走廊或区域。
- ECO监视传感器只能检测冰箱附近的人。
- 如果传感器盖脏了, 可能会导致传感器错误。始终用于布清洁。
- 请勿在检测区域放置物品。

说明

- 当ECO监视传感器停止工作时。您可以按以下方式点亮触摸屏按钮
- 触摸任意按钮区域(冰水分配器或控制区域)
 - 打开任一扇门。

借助自动门功能，您可以用手指轻轻触摸门来轻松打开门。



触摸想要打开的门的“自动门”开门按钮。

一次打开两个门。



哔哔声!

将手指从打开按钮的一侧滑到另一侧
(门会从您触摸的一侧依次打开。)

- 当婴幼儿玩耍自动门时，请停止自动门功能。
- 用手指操作控制面板。
- 当其他人站在冰箱前或在打开门时，请勿操作自动门（开门可能会意外导致人身伤害。）
- 清洁自动门之前，请务必拔下电源。
- 请勿在冰箱上放置任何物品。

- 自动门的功能是在打开冰箱门时减少打开操作时的负荷。依照冰箱的安装条件以及饮料或食物在门口袋中的存放方式，自动打开后，门的打开角度可能会有所不同，可能门会退后一点点，但这不是故障。
- 打开蔬菜室的门时，冷藏室的自动门是无法打开的。
- 触摸自动门的打开按钮后，打开门时可能会听到操作声音，但这不是故障。
- 如果自动门的打开按钮弄潮或脏污后，则可能出现无响应。使用湿布擦去污垢，然后用干布擦拭。
- 如果您同时触摸自动门、冷及其附近部件的打开按钮，或者您触摸大约一秒钟或更长时间，自动门可能不会自动打开。

液晶显示屏及按钮的名称和功能




- 如您拔出电源插头或出现停电，冰箱重新启动后，温度显示和设定会自动恢复，但是“急速冷冻”和“急速冷藏”操作会被取消。
- 在切掉电源之前，必须设置超过45秒以上，否则温度显示如前所示。

如何使用控制面板

2

温度控制

■ 冷藏室

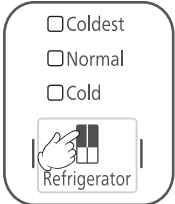


触摸“Refrigerator”
指示灯亮起用于设置



显示屏显示温度设置状态。

■ 冷冻室

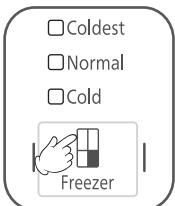

触摸“Freezer”
指示灯亮起用于设置




显示屏显示温度设置状态。

■ 变温室



触摸“Selectable Zone”，2秒后解锁。
选择自选变温区域间隔模式

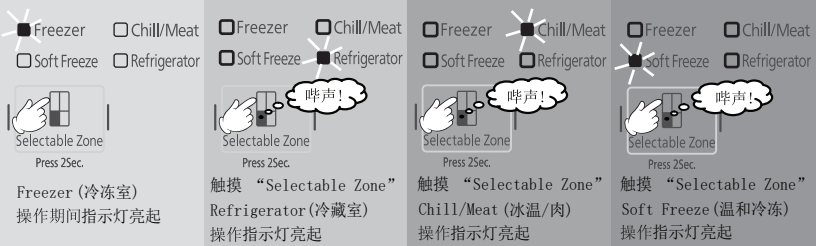

显示屏显示温度设置状态。

说明

- “冰箱”模式：蔬菜或水果在存放时应用塑料袋或真空袋包装，以防变干或冻结。
- 如果使用塑料袋或真空袋，请特别注意避免水汽（取决于天气，地区等因素）积聚。

其它功能

■ 开门报警和ECO响铃功能

若冰箱门开启超过1分钟，报警系统会以声音和数码显示通知用户。



- 开门报警，您会听到 哔哔哔哔 声。
- ECO报警显示：在控制面板显示冰箱门已开启

开门的时间。	箱门报警声	Eco报警显示
1分钟后	哔哔哔哔	显示屏上的所有LED都在闪烁
2分钟后	哔哔哔哔哔	
3分钟后	持续哔哔	

如要取消报警和声音。

- 持续按下“Quick Mode”（急速冷冻）按钮约 5 秒，直至听到‘哔’声。



在触摸某个按钮无效门铃声时，不会发出声音。

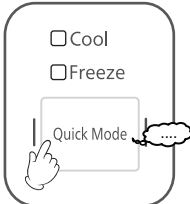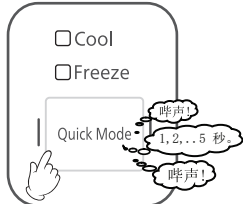

如要重新启动报警和声音。

- 持续按下“Quick Mode”（急速冷冻）按钮约 5 秒，直至听到‘哔哔’声。

在触摸某个按钮（有效门铃声）时，发出声音。

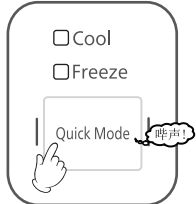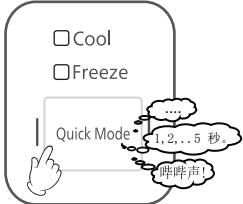

说明

- 冰箱出厂前，报警和声音已设定为“ON”。
- 开门报警，ECO报警显示和每一个按钮操作声音都可以取消。拔出或插入电源插头或当电力中断时，冰箱将自动重设报警到“OFF”的位置。
- 在关掉电源之前，必须设置超过45秒以上，否则温度显示如前所示。

其它功能

■ 如何使用温度控制9个步骤（冷藏室/冷冻室）

设置

☐ Coldest
☐ Normal
☐ Cold

1, 2... 5 秒。
Refrigerator

长按“Refrigerator”按钮5秒钟，直到“哔”声响。

在按“冰箱”按钮进行设置之前，先打开冰箱门。
每次触碰按钮，相应的指示灯按以下顺序改变（9档）。
❖ 指示灯亮起 ■ 指示灯闪烁 □ 指示灯熄灭

指示灯									
设置	冷	➡	➡	➡	常规变温	➡	➡	➡	冷冻
声音	哔声！	哔声！	哔声！	哔声！	哔哔声！	哔声！	哔声！	哔声！	哔声！

取消

☐ Coldest
☐ Normal
☐ Cold

1, 2... 5 秒。
Refrigerator

长按“Refrigerator”5秒钟，直到“哔哔”声响

在按“冰箱”按钮进行取消之前，先打开冰箱门。
然后可按常规步骤设置温度（3档）。


说明

- 本功能根据型号类型会有不同。
- 工厂设置，通过常规步骤来调节温度（3档）。

■ 快速模式


急速冷冻 当你想快速冷冻食物或制作冰块，请使用此功能。
急速冷藏 当您想快速冷却食物或饮品，可使用此功能。

1

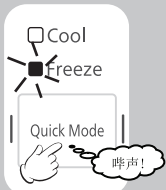


按下“Quick Mode”按钮，开始操作“Quick Freezing”，指示灯亮起
约2小时后，“Quick Freezing”（急速冷冻）操作便会自动完成。

2

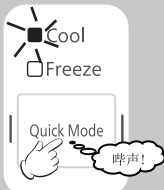


按下“Quick Mode”按钮，开始操作“Quick Cooling”，指示灯亮起
“Quick Cooling”（急速冷藏）将在约90分钟内自动完结。

3

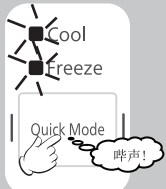

按下“Quick Mode”按钮，开始 2 功能操作“Quick Freezing”，指示灯熄灭。


4

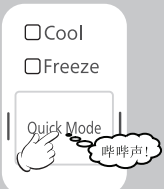

按下“Quick Mode”按钮停止两个功能 操作时，两个指示灯均熄灭。

急速冷冻

将食物放入快速冷冻区。
“Quick Freezing”（急速冷冻）区 是位于冷藏室的上层。
若将食物放在冷藏室近后壁的位置，“Quick Freezing”（急速冷冻）会较有效。

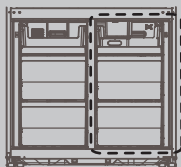

急速冷藏

将食物放入快速冷却区。“Quick Cooling”（急速冷藏）区 是位于冷藏室的上层。
若将食物放在冷藏室近后壁的位置，“Quick Cooling”（急速冷藏）会较有效。




说明

- 由于在“急速冷冻”的操作下 冷冻室会优先被冷却 所以尽量避免不必要的冰箱门开启和关闭以导致冷藏室温度的上升。
- 在除霜周期即使指示灯亮起，“Quick Cooling”（急速冷藏）操作将会停止。当除霜周期完成后，操作会自动重新开始。
- 请注意，当电力中断或拔出电源插头时“Quick Cooling”（急速冷藏）模式便会解除。

其它功能

■ 真空 每按一次该按钮，显示屏将按如下所示顺序切换温度默认设置为“-1℃”

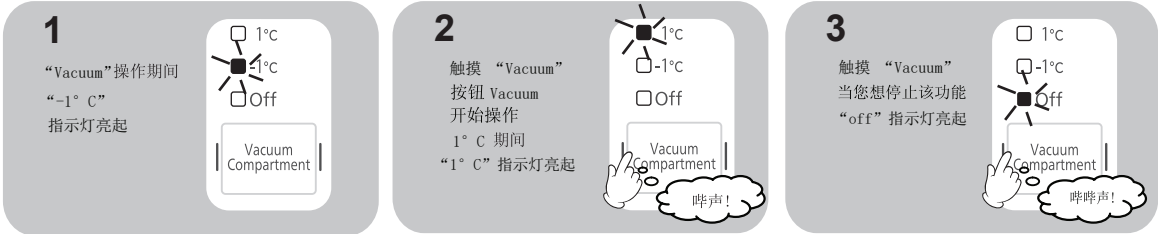


关闭真空功能后，温度将自动恢复为默认值（-1℃）

警告

在“关闭”操作过程中，“关闭”指示灯继续点亮。

■ 制冰/自动门

制冰 首先检查自动制冰机是否正在操作

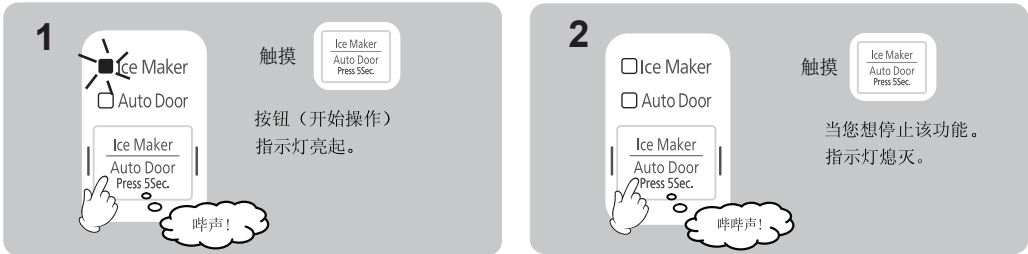

当您想快速制冰,可使用“Quick Freezing”（急速冷冻）功能。


制冰准备时间（8块）/制冰周期	
正常操作	约90~110分钟
急速冷冻	约70~90分钟

当环境温度在 32℃ 及不经常关闭/开启箱门，显示的制冰预备时间是平均的制冰时间。

说明

- 在首度使用自动制冰机时，因为卫生的因素，请丢弃前2杯份量的冰块。
- 若您不打算启动自动制冰功能，请将其取消。
- 除非冰箱内部有足够冷冻，否则不能制冰。冰箱安装完毕后，首次制冰需要24小时或更长时间，一般而言，制造8块冰需要2-3小时。
- 在以下情况下制冰时间会长一点：
 - 当箱门经常开启/关闭。
 - 当同时间在冰箱内放进大量食物。
 - 当停电时
 - 运行“冰块盘清洁”后。
 - 当在夏季时或当环境温度较高的时候

自动门 可以通过设置来防止儿童误操作控制面板上的按钮。

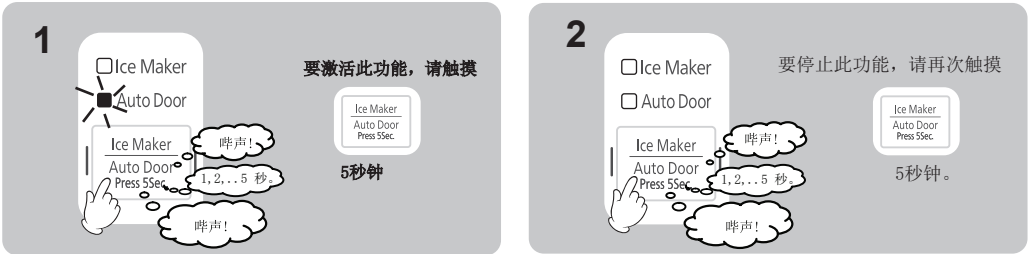


说明

- 当婴幼儿玩耍自动门时，请停止自动门功能。

其它功能

■ 当冰箱内储存食物较少、长假期以及冰箱门长时间没有开启。建议使用此功能。

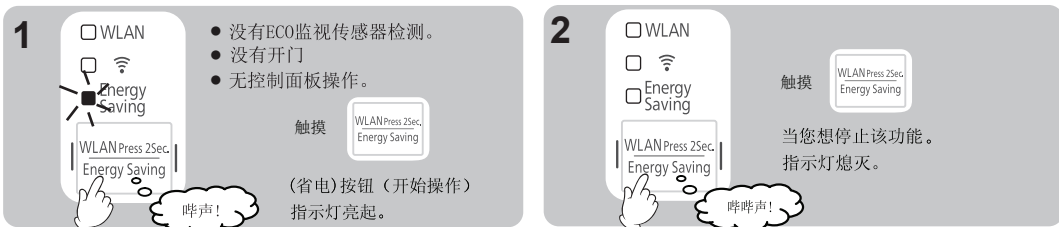

说明


- 如冰箱内温度上升，操作会暂时回到正常设定。
- 当使用“Energy Saving” (省电) 功能一段时间后，有些情况冰淇淋等会变得软化，那么，请停止使用“Energy Saving” (省电) 功能。
- 如果在“节能”操作过程中触摸“快速冻结”或“快速冷却”按钮，那么在“快速冻结”或“快速冷却”操作完成后，将执行“节能”操作。

警告

- 如果“Energy Saving” (省电) 操作在高湿环境中运行，冰表面可能会结露。此时请停止“Energy Saving” (省电) 操作。


■ 如何使用自选干湿调温区

如果你将冰箱放在高温潮湿的地方，经常打开门或存放大量的蔬菜，那么可能会导致结露，但是不会影响其性能。小心地用布擦掉露水。潮湿的地方，经常打开门或存放大量的蔬菜，那么可能会导致结露，但是不会影响其性能。小心地用布擦掉露水。

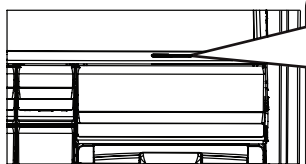

Dry Food Vegetable

将杠杆设置为
“Dry Food”
以 咖啡豆/茶叶
3°C ~ 7°C




将杠杆设置为
“Vegetable”
以提供蔬菜和水
果的温度 3°C ~ 7°C

- 有一个湿度控制，可以调整流入抽屉的干空气量。

警告

- 存放干货时，请勿将干粮和蔬菜一起存放。蔬菜的水分可能会沾湿干食，并且可能无法保持食物干燥。

冷藏室/变温室/冷冻室

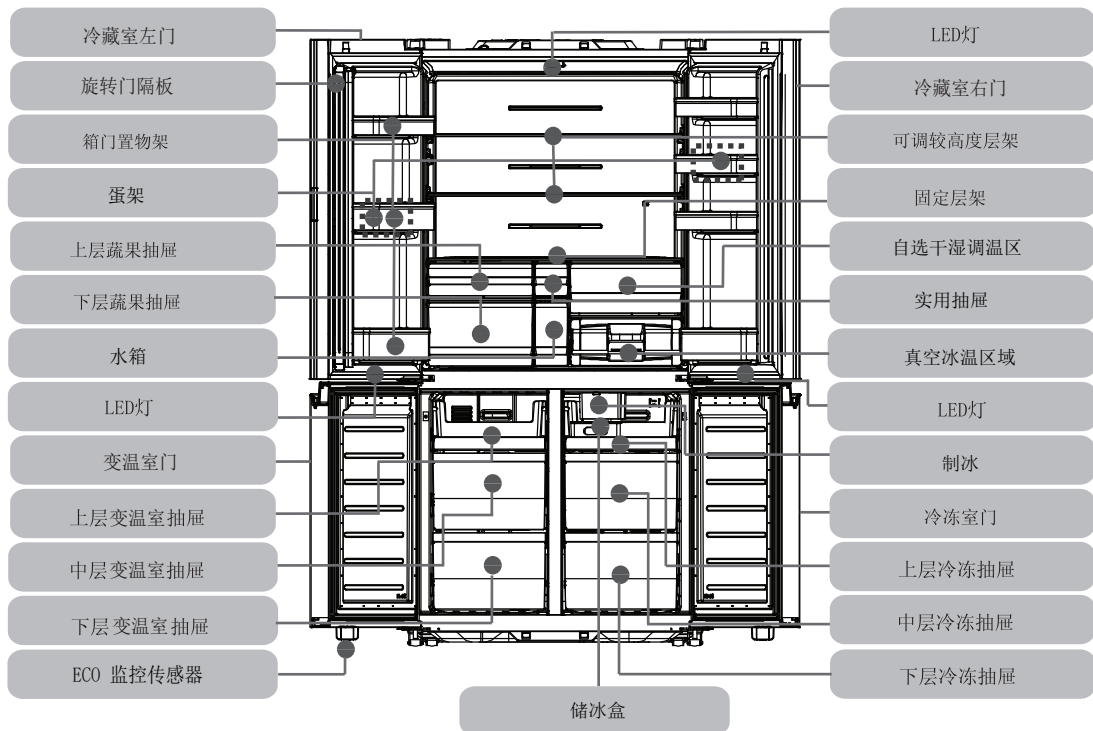


冷藏室/变温室/冷冻室

1


如何使用制冰

1. 取出给水槽。



- 握着手把并将给水槽朝自己的方向拉出。

3. 小心握着手把取出给水槽。

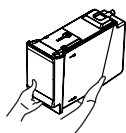

- 当取出给水槽时，将一只手放在给水槽底部以帮助平衡。

2. 滑动盖子，向水箱注水。



- 加水并保持水位在满线下。

4. 插入给水槽直至它通过。



- 若给水槽未完全插入，自动制冰机不会有水/冰供应。这会阻碍功能正常操作。


警告

- 给水槽只可注入清水。(若在给水槽注入果汁、运动饮品、茶或热水可能会损毁您的冰槽，给水槽可承受50℃的高温。)



说明



- 当过滤水、除氯后的水、矿泉水或沸水(水温50℃以下)注入给水槽时，在一定时间内会产生细菌，请定期清洁给水槽。
- 每星期更换给水槽内的水一次。和清洁给水槽一次。
- 若长时间没有使用给水槽，请彻底清洁和抹干给水槽，将它放回冰箱的原处。
- 给水槽的容量约为3公升。
- 初次安装使用时，首次制冰可能需要24小时以上。
- 当储冰盒已满，制冰机会自动停止运作；当储冰盒的冰块减少或没有冰块时，制冰机会再次自动运行。
- 制冰过程中，当冰块跌入储冰盒时，会发出声音，这是正常的。



2

旋转门隔板使用建议

- 打开或关闭左侧门时，不要按住摇摆分隔。否则，其他零件可能会脱离。
- 无论何时打开门，摇摆分隔会自动关闭。在门关闭时，摇摆分隔会打开。请照常使用。
- 如果摇摆分隔因为摇摆制动器而损坏，那么门不会自动关闭。
- 如需防止结露，里面安装了一个加热器来加热摆动隔板。因为该加热器的缘故，摆动隔板的温度比较高(即使很热，摆动隔板也不会出现损坏)。
- 如果你在打开或关闭安装了摆动隔板的左门时觉得很沉重，那么可能出现了异常。

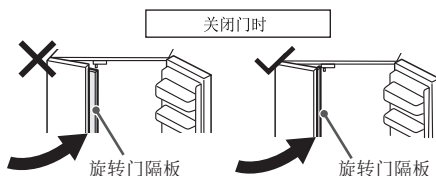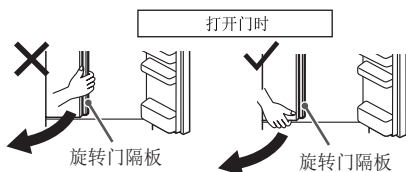


冷藏室/变温室/冷冻室

3


如何使用真空冰温区域

真空切断阀（蓝色）

抬起手柄将机器解锁，真空切割阀会发出“咻”声，从而关闭真空系统。

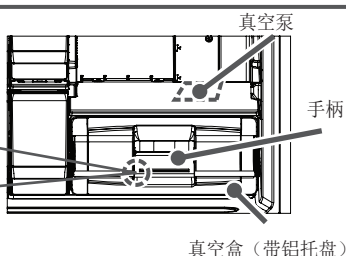


如果冰箱的盖已关闭，但真空冰温区域的门未关闭，则可能有某些零件损坏。




■ 打开真空冰温区域

1. 提起手柄可解锁。

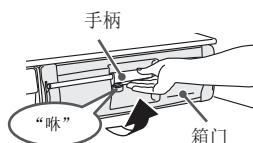


2. 拉出门




虽然发出“咻”声，但仍然是真空状态。因此，无法将门移开。声音停止后，请移开门。

■ 关闭真空冰温区域

1. 将真空盒推入最里面。



2. 把手柄向下推可锁定门。



请勿在真空冰温区域中放入太多食物或太多容器。将手柄向下推到底。如果不是这样，则可能无法进行清理。如果这样做，则可能无法拉出真空冰温区域。

警告

仅关闭真空冰温区域的门和冰箱的盖子时，真空泵才能工作。真空泵开始工作时，会发出很大的声音，这并非不正常。从真空泵的工作开始到其外壳达到真空状态，大约需要2分钟。如果提早2分钟打开真空冰温区域的门，您可能听不到“推送”声音。因此，请等待2分钟以上再检查真空系统。由于真空包装箱是间接的产生凉气的，因此与其他箱相比，它需要更多的时间来冷却食物。

该产品可防止氧化，与传统的食品保存技术相比，该产品可以更长久地保存食物的营养和口味。

● 可储存的食物：

肉/加工肉



牛肉/猪肉/鸡肉/火腿/香肠/等...

鱼类和海鲜




鱼糕/沙丁鱼/鲱鱼/鲑鱼卵/明太子/等...

蔬菜和水果



沙拉蔬菜/甜椒/苹果/橙/猕猴桃/等...



咖啡豆/茶叶/乳制品/巧克力/等...

● 不建议储存的食物

不能低温储存的蔬菜

不能低温储存蔬菜表皮会变暗或变色，请将它们存放在蔬菜室中。



茄子/黄瓜/圣女果/芦笋/姜/甜椒/等...

● 食物和容器应小心存放

食物应放在密封的塑料袋中。

小心存放食物，因为袋子会膨胀，并挤压其他食物。

小心！！



如袋装香肠和奶酪

密闭的塑料容器。

请小心取出容器，因为容器盖子可能已松动。


小心！！



冷藏室/变温室/冷冻室

拆卸或组装说明

1. 缓慢提起真空冰温区域的前部，以拆卸真空冰温区域门的芯子。
2. 提起真空冰温区域。

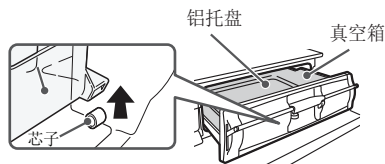

3. 按照拆卸步骤的相反步骤安装所有零件。


警告

- 拆卸前，请先取下要拆卸零件上的食物。
- 除说明中所述的部件外，请勿拆卸其他任何部件。
- 如果要拆卸清洁说明中未描述的任何部件，请通过咨询渠道咨询业务部门。
- 在拆卸或安装任何零件时，请以大于90度的角度打开冰箱门。


4 如何拆卸组件

冰袋

- 如要移去冰袋，请把上层冷冻抽屉它们完全拉出，然后冰袋向上提起。

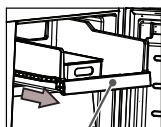


上层冷冻抽屉

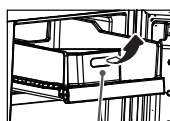

储冰盒



蔬果抽屉/自选干湿调温区

- 如要移去蔬果抽屉/自选干湿调温区，请把它们完全拉出，然后向上提起。

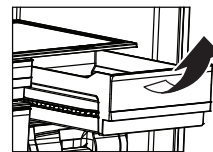

可调较高度层架

- 层架的高度是可以调整以配合食物高度和其指定用途。
 - 将储存在层架的食物移走。
 - 将层架的前端向上微升，然后朝自己的方向拉出。
 - 将层架调整到所需高度，然后将层架向后推直至到达凹槽位置。

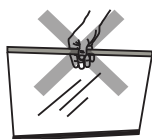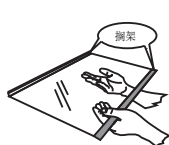


注意

搁架边是可以移除的，用双手握住物品架。
不要一只手抓住搁架的镶边，
否则会导致掉落或人员受伤。

实用抽屉

- 如要移去实用抽屉，请把它们完全拉出，然后向上提起。

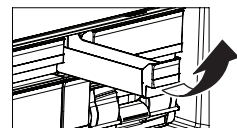

箱门置物架


- 当拉起和取出置物架时，
轻轻按压底部的左右两边表面。
安装置物架时，
顺畅并轻轻的将它完全推下。



冷藏室/变温室/冷冻室

上层抽屉,中层抽屉,下层抽屉(可选存储区/冷冻室)


■ 如要移去上层抽屉,中层抽屉,下层抽屉,请把 它们完全拉出,然后向上提起。

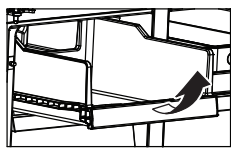

上层抽屉



中层抽屉

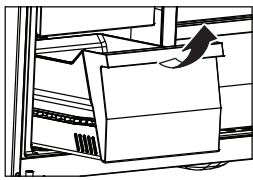

下层抽屉

保养

清洁



警告

维修冰箱时请确保拔下电源插头

发现污垢时,立即擦干净。建议每年清洁一次角落。

电源


- 若插入电源插座的插头积有灰尘,可能会引起火灾。
- 每年应清扫灰尘 一次并用干布抹净。



清洁一年一次或两次

箱门衬条


- 这个部位最容易附着污垢,请彻底清洁。

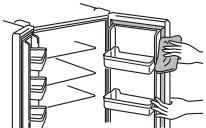


清洁每月一次

箱门表面

- 如要清洁箱门表面,用浸有温水的软布清洁。

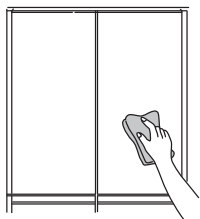


清洁每月一次

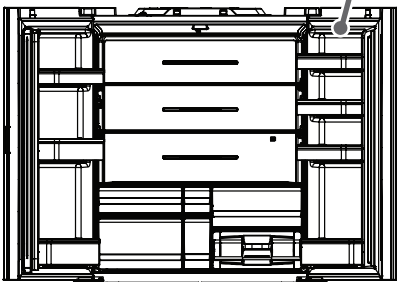

每个架子/口袋

用浸过温水的软布擦拭。




清洁每三个月一次

滴水收集器

- 在这里积聚的液体应彻底擦净。


滴水收集器

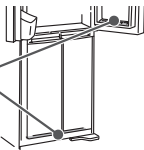

清洁每月一次

背部面板,冰箱下的地板。


1. 将支脚调节器转动以升高冰箱。
 - 若支脚调节器难以转动,可用螺丝起子转动,如果依然不能转动,请取出盖子,再试一次。
2. 将冰箱朝自己方向拉动
 - 若地板是容易损毁的,请在地板上放上保护垫子或其它保护物料。
3. 在背板,墙壁,冰箱下方的地板,清洁污渍。
 - 由于空气是对流的,这里是尘垢最容易积聚的地方。

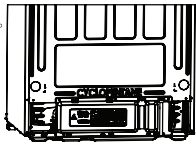

清洁一年一次或两次

抽屉

用浸过温水的软布擦拭。

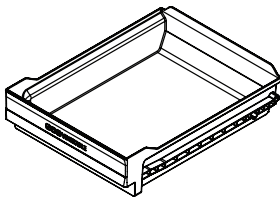

清洁每三个月一次

说明

- 定期清洁可能与食物接触以及可能会触及排水系统的表面。
- 如果制冷设备长期空置,那么请进行关闭、除霜、清洁、干燥并保持门打开,以防止设备内部发霉。

制冰




警告

警告 请勿触摸自动制冰机的机械部件。
(触摸这些部件可能会导致人员受伤。)



真空冰温区域

1. 拉出真空冰温区域如需将产品从真空冰温区域中取出，请拉出真空冰温区域。
2. 对于以下部件，请用一块浸过温水中的抹布进行清洁。

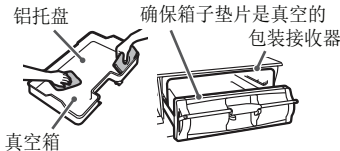

3. 组装真空箱外壳，并将其与真空箱门的芯连接。




清洁每月一次

警告

- 如果在清洁真空冰温区域包装时使用洗涤剂或除热水以外的任何产品，可能会导致变形，变色或失去真空性能等结果。
- 如果真空冰温区域包装下降或真空冰温区域门对齐不正确，则可能会失去真空性能。

真空冰温区域包装弄脏了

1. 拆卸真空箱包装真空箱盒。
面对真空冰温区域，旋转真空冰温区域包装右上方的旋钮，然后将其小心地取下。




2. 用清水用海绵轻轻擦拭污渍。

请勿使用任何清洁剂。

确保箱子垫片是真空的




3. 用干布擦去水，然后将其放置直至自然晾干。
4. 组装真空箱包装，旋转旋钮使其与包装轨道对齐，然后小心组装。

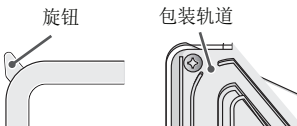


给水槽

为避免尘垢和硬水污垢积聚，请每星期清洗给水槽一次。


1. 如何打开盖子。

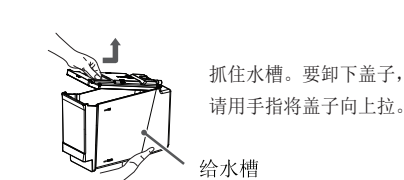

- 2 如何关闭盖子

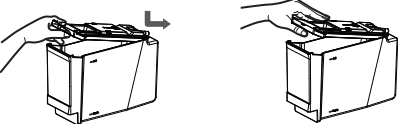


清洁 一个星期一次

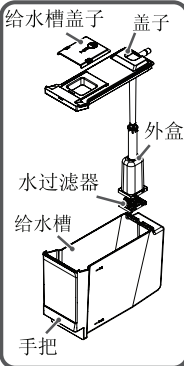

为避免尘垢和硬水污垢积聚，请确保每星期清洗水过滤器一次。

1. 拉动外盒，令其从盖子上分开。



2. 拉动夹片将水过滤器从外盒分开。



3. 使用海绵清洁水过滤器



切勿使用清洁剂，因可能损毁过滤器。

说明

- 若自动制冰机并未设定到“Stop”位置。水泵有时会发出声音，这不是故障。
- 首先根据箭头方向将盖子往后滑动，关闭盖子。
- 当水过滤器磨损时，请将它更换，水过滤器每3-4年便须要更换一次。
- 如果48小时内未使用过水箱，则将其清洗干净；如果连续5天未抽水，请连接到供水系统并冲水。

疑难排除

首先检查下列各项

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
冰箱一点也不会变冷。	● 冰箱是否正确接入电源？	● 检查保险丝盒是否熔断，断路器是否跳闸。	2
冰箱一点也不冷。	● 是否将冰箱放在阳光直射的地方？ ● 是否将温度设置为“冷”？ ● 食物是否储存太多？ ● 门是不是露了一条缝？ ● 是否将冰箱放在热源附近？ ● 有没有将热的东西放入冰箱？ ● 是否开关门太频繁了？	● 不要把冰箱安装在可能照射到阳光的地方。 ● 触摸“Refrigerator”按钮以达到最佳状态或最冷状态。 ● 食物之间要留有足够的距离。 ● 门要关严。 ● 不要把冰箱安装在可能照射到热源的地方。 ● 把食物放入冰箱前要将食物放凉。 ● 不要太频繁地开关门。	4 13 4 - 4 4 -
冰箱内的食物出现冻结	● 是否将温度设置为“最冷”？ ● 你是否将带水的事物或蔬菜放在冷空气口旁边了？ 如果放置在冷气通风口附近，那么该食物将被冻结。	● 触摸“Refrigerator”按钮以达到最佳状态或冷状态。 ● 食物之间要留有足够的距离。不要阻塞冷气出口	13 4
出现结露外部。	● 如果环境湿度过高，那么门垫圈可能会结露。 请用干布擦干净。	● 参见“会导致结露或结霜”部分内容。	27
出现结露内部。	请用干布擦干，并检查下面的内容。 ● 门关紧了吗？ ● 是否开关门太频繁了，或已经打开了一段时间？ ● 外面太潮湿吗？	● 参见“会导致结露或结霜”部分内容。	27
里面有臭味。	● 你在存储食物时是不是没有进行包裹？	● 使用保鲜膜或密封容器。	4
冰箱噪音很大。	● 确保冰箱安装牢固。 ● 冰箱是否碰到了墙壁？	● 应该先将说明书通读一遍，再安装冰箱。	4

控制面不板响应：

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
控制面板显示不断变化	-	● 这表明这台冰箱是以存储显示模式运行的。 ● 这台冰箱在自动显示模式下运行时不会变冷。 ● 通过以下方式可关闭存储显示模式 1) 关掉电源，再打开冰箱。 2) 之后，冰箱将恢复正常模式。	-

这不是冰箱故障。




问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
冰箱表面发热	-	● 冰箱具有防结露和发热管设备。 背部和两侧都会发热。当制冷启动或冰箱门经常开合时，会更为明显。	-
关闭一扇门， 另一扇门会打开。	-	● 冷冻室和冷藏室的空气管道是连接的， 当关闭一扇门时， 由于风压会导致另一扇门被打开，这属于正常现象。	-
是否有发出 不正常的声音？	-	● 听见像流水或水沸的声音，其实是冷媒流动的声音。 ● 爆裂声来自储藏室。由于温度改变， 令配件出现摩擦而发出的声音。	-
冰箱的门表面、 侧面和顶面会有波动和/ 或变形。	-	● 在冰箱的制造过程中会产生轻微的波动和/或变形。 根据光源的位置和/或亮度，这种变形可能会比较明显。 但这不会影响冰箱性能。	-

疑难排除

这不是冰箱故障。

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
冰箱发出异常声音	-	● 购入后刚开始使用时，冰箱还未冷却时、冰箱门开闭频繁时、周围的温度高时，由于压缩机高速运转，可能会感觉到声音大。充分冷却后，声音会变小 夜间或节电时，让压缩机低速运转，可能出现异常震动	-
运转音长	-	● 是因为压缩机正进行低速节电运转	-
运转音可能会变长	-	● 是因为运转力随着冰箱内的温度变化在变化	-

真空室有些不对劲。

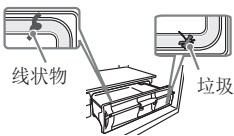问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
在这种情况下，真空室可能无法运行。 	● 把手柄抬起来了？ ● 是否把手柄推到底了？ ● 真空冰温区域包装和包装聚集器是否脏污？ ● 真空冰温区域包装或真空阀（蓝色）是否分离或松动。  真空阀（蓝色）	● 将把手柄向下推至正确位置。 ● 如果没有，就没有实现真空。将真空盒盒向内推到底，然后将手柄向下推到正确的位置。 ● 如果是，请擦去污渍进行清洁 ● 小心安装真空冰温区域包装和真空阀。	- - 21 21
	● 真空冰温区域包装和包装聚集其内部或周围是否有装满食物，污渍，杂物或垃圾的袋子？  线状物 垃圾	● 塑料袋有没有装东西，如果有的话，将其取出。如果包装相互黏连，则会失去真空性能。 ● 如果包装的侧面彼此粘在一起，请将它们分开。如果包装脏了，请清洁干净。	21 21
	● 垫片是否粘附在一起？如果是，请在使用真空隔室之前将其撕开？  黏连 包装面		
	● 真空冰温区域或后门是否已打开/关闭？	● 由于真空泵已准备就绪，因此没有“咻”声的情况很正常	-
不知道它是否处于真空状态。	● 如果在打开过程中有“咻”声，那是正常现象。	-	-
手柄无法锁定。	● 包装盒内或包装盒最里面是否有东西？	● 如果有，请清除。	-
真空冰温区域周围发出“ Bu Bu ”声音。	● 泵发出这种声音说明它正在形成真空状态。 ● 如果声音或震动经常发生，则可能是门上有东西或包装脏了。	● 没有任何不正常。 ● 如果有塑料袋，则将其取出并清洁弄脏的包装。	21
门的周围或真空冰温区域内部结露或积水。	● 食物含的水和空气中的水会在内部造成污垢，因为真空冰温区域室已完全关闭。	● 任何含大量水的物品都应包裹或覆盖。如果有露水或水，请用浸过温水的布擦拭。	-
真空冰温区域中存储的物品冻结了。	● 里面是否有易受低温影响的蔬菜，例如黄瓜或番茄？	● 检查是否存在易受低温影响的蔬菜，然后将其移至蔬菜室。	18

疑难排除

自动门

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
声音很大，有异常声音。	● 击打声（重击声）。 ● 嗡嗡声(whir) (whir). ● 门不一样（左或右），自动门的操作声音也不一样。	● 这是自动门的操作声音 ● 这不是故障。 ● 这是自动门的操作声音 ● 这不是故障。 ● 这可能会因冰箱的安装条件或存放在门口袋中的食物量而异。 ● 这不是故障。	-
 即使触摸了，打开按钮的指示灯还是熄灭的，或自动门还是无法打开。	● 灯  不亮吗？	● 触  摸按钮5秒钟或更长时间，直到指示灯点亮。	15
自动门关不了。	● 隔层上是否有食物或食物袋？ ● 发生电源故障了吗？在电气操作过程中隔室撞到了障碍物吗？	● 清除食物和其他被卡住的障碍物。 ● 自动门功能中途停止，因此请用手推门。	-
自动门没办法开全。	● 在将食物和其他食物存放在冰箱内时，不要靠在冰箱壁上。 ● 安装地面不平整。	● 移除与冰箱壁接触的事物和物件。 ● 依照冰箱的安装条件，自动打开后，门的打开角度可能会有所不同，可能门会退后一点点，但这不是故障。	-

无线LAN

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
想知道智能手机是否能对应专用应用程序	-	● 对应的 OS 版本请参阅以下网页。 https://www.hitachi-homeappliances.com.cn/app/ref/series01/index.html	-
想使用平板电脑	-	● 专用应用程序无法对应平板电脑（无法保证正常操作）	-
想使用行动式路由器、网络共用	-	● 行动式路由器、网络共用无法保证正常操作。 縱使可以對應IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n（只有2.4 GHz）也有可能无法使用。	-
想不使用专用应用程序来操作	-	● 使用「操作面板」功能，必须使用专用应用程序。	-
机型与智能手机无线LAN无法连线	-	● 机型与智能手机连接无线LAN，必须要有以下的环境。 1. 必须要有连接网络的环境。 2. 必须要有无线LAN路由器。 3. 无线LAN路由器必须要对应IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n（2.4 GHz）的任何一个，如果无法对应，则无法利用无线LAN功能进行连线。 此外，IEEE802.11n的5 GHz、IEEE802.11.ac无法对应。 ● 请确认无线LAN路由器是否开启电源。 请参阅无线LAN路由器的说明书，开启电源。 ● 请确认无线LAN的功能是否设置在「开启」。 如果设定在「关闭」时，无线LAN无法连接。 ● 请确认无线LAN路由器是否在隐藏模式/ ANY KEY连线禁止/ SSID的非显示状态。请将隐藏模式解除，进行配对设置。 隐藏模式的解除方法，请参照无线LAN路由器的使用说明书。 ● 请确认密码是否正确。 无线LAN路由器的密码错误时，无法连接无线LAN。	-

疑难排除

无线LAN






问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
机型与智能手机 无线LAN无法连线	-	● 机型的「WLAN」如果是在闪烁的状态时，因为通讯正在准备中，无线LAN无法连线。请稍等直到显示灯亮。 ● 机型的「」显示熄灭时，无线LAN无法连线。 ● 如果在使用2.4 GHz的微波炉或使用Bluetooth的电子机器附近时，有可能受到电波的影响，短时间的通讯断线或传输速度变慢。 ● 如果不符合以上的情形，请将智能手机、无线LAN路由器的电源关掉，经过一段时间之后再将电源开启。 ● 请确认机型的型号。	-
机型与智能手机无法配对设置	-	● 请将智能手机连接与机型连接的无线LAN路由器。 ● 配对设置只能1部1部设置。请勿同时将复数的智能手机做配对设置。 ● 请确认无线LAN路由器是否在隐藏模式 / ANY KEY 连线禁止 / SSID的非显示状态。请将隐藏模式解除，进行配对设置。隐藏模式的解除方法，请参照无线LAN路由器的使用说明书。 ● 机型的「WLAN」如果是在闪烁的状态时，因为通讯正在准备中，无线LAN无法连线。请稍等直到显示灯亮。 ● 请确认无线LAN的功能是否设置在「开启」。 ● 如果设定在「关闭」时，无线LAN无法连接。 ● 请确认密码是否正确。 ● 无线LAN路由器的密码错误时，无法与无线LAN配对设置。 ● 机型离开无线LAN路由器时，电波有可能会减弱。请移动至无线LAN路由器附近，或使用无线LAN路由器的中继器等。 ● 如果在使用2.4 GHz的微波炉或使用Bluetooth的电子机器附近时，有可能受到电波的影响，短时间的通讯断线或传输速度变慢。 ● 1部无线LAN路由器，可以对应2.4 GHz及5 GHz两种频率时，请连接2.4 GHz的SSID。请使用可以对应IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11h（只有2.4 GHz）无线LAN路由器。	-
不知道无线LAN路由器的SSID或密码	-	● 请确认无线LAN路由器的使用说明书。密码是依无线LAN路由器的制造厂商及种类不同，有可能记载成「加密金钥」或「安全密钥」。	-
想与其他家人以同一个注册ID注册	-	● 一个注册ID在同一个时间只有一个人可以注册。	-
用智能手机无法操作机型无法接受操作	-	● 其他用户在操作之后，无法接受从智能手机的操作。请稍等片刻后再进行操作。 ● 请确认智能手机是否有与无线LAN，或手机电话网络连线。 ● 如果机型离无线LAN路由器太远，请将机型移动至无线LAN路由器的附近。 ● 机型的「WLAN」如果是在闪烁的状态时，因为通讯正在准备中，无线LAN无法连线。请稍等直到显示灯亮。 ● 机型「」显示熄灭时，无线LAN无法连线。	-
讯息通知没有送达	-	● 机型的「WLAN」闪烁时，因为正通讯准备中，推送通知无法送达。开启机型的电源之后，因为系统正在通讯准备，请稍等。 ● 请以智能手机的「设定」确认专用应用程序是否设定成通知。 ● 请确认从专用应用程序的「通知设置」是否设定成通知。	-
想不注册会员就使用专用应用程序	-	● 要使用专用应用程序，需要注册会员。请从应用程序进行注册。	-

疑难排除

无线LAN

问题	需要检查的地方	使用说明书	页数
「WLAN」闪烁	-	● 开启机型的电源之后，因为系统正在通讯准备，「WLAN」闪烁。请稍等直到灯号显示灯亮。	-
「  」的显示熄灭	-	● 如果没有完成配对设置，「」的显示不会灯亮。请进行配对设置。 ● 请确认无线LAN路由器的电源是否开启。请确认无线LAN路由器的使用说明书，将电源开启。 ● 请确认无线LAN的功能是否设置在「开启」。如果设定在「关闭」无线LAN则无法连线。	-
使用说明书的记载内容与机型及专用应用程序的动作有所不同	-	● 依照机型软件的更新，专用应用程序的更新，记载内容有可能有所不同。	-

会导致结露或结霜

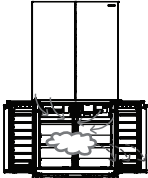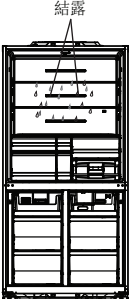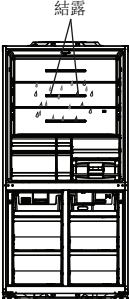
一般操作	请检查	可能的原因和/或建议的解决方案
冷冻室内会结霜或结冰。	当时冷冻室门没有打开？	检查食品包装纸是否被挂住了， 这样在关闭门时就会导致门和门垫圈之间存在缝隙。 
	没有频繁打开或长时间打开冷冻室门？	是否在冰箱周围湿度较高时频繁打开门或门保持打开， 这样空气中的水分会在内壁或冷冻室组件或气道周围凝结成霜或冰。 这不是故障。不要太频繁打开或打开太长时间。 同时，用干抹布擦去冷冻室内的霜和冰。  
	采用非原装的附加冰盘可以制作额外的冰？	如果同时放入存储水或液体的容器， 那么水或液体可能会蒸发， 然后在内壁或冷冻室组件或气道周围结霜或结冰。 您可以盖上盖子避免其蒸发，来减少结霜或结冰。 请用干布擦干霜和冰。 
冷藏室内会结露。	当时冷冻室门没有打开？	在关闭门时门和门框之间没有夹住食物或塑料袋。 
	没有频繁打开或长时间打开冷冻室门？	是否在冰箱周围湿度较高时频繁打开门或门保持打开， 这样空气中的水分会在内壁或冷冻室组件或冷气吹出口附近凝结成霜或冰。 这不是故障。不要太频繁打开或打开太长时间。 另外，请用干布擦去冰箱隔间内的露水。 
	储存许多含有大量水分的蔬菜？	蔬菜隔间的湿度高于其他隔间。因此， 依据蔬菜的数量或种类的不同， 蔬菜室的塑料会出现不同程度的结露。但是， 这不是故障。如果你不想出现露水，请把蔬菜包在塑料膜里。 如果多次发生结露，蔬菜室内可能会积水。请用干布将水擦干净。 
冰箱外表面会结露。	冰箱周围的湿度高吗？	在湿度较高的天气中，如下雨，冰箱的外表面可能会产生一些露。 请用干布将水擦干净。 
	温度有没有设置到“最冷”？	当温度设置为“最冷”时，冰箱的外表面可能会产生一些露。 请将其设置为“正常”。同时，请用干布擦拭露水。 


为什么会产生霜和露水？

当温暖潮湿的空气接触寒冷的物品时候，会产生露水。例如，如果在房间里放一些冰块，玻璃周围的空气就会冷下来，玻璃外表面会产生一些结露。

同样的，当温暖潮湿的空气进入冰箱门口时，温暖潮湿的空气接触较冷的内壁，这可能会产生少量的露水。

因此，如果频繁打开门或打开时间过长，则每个门开口处都会积聚结露。在某些情况下，露水可能会冻结，因此在冷冻室中产生霜冻或冰冻。

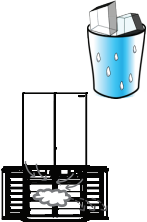

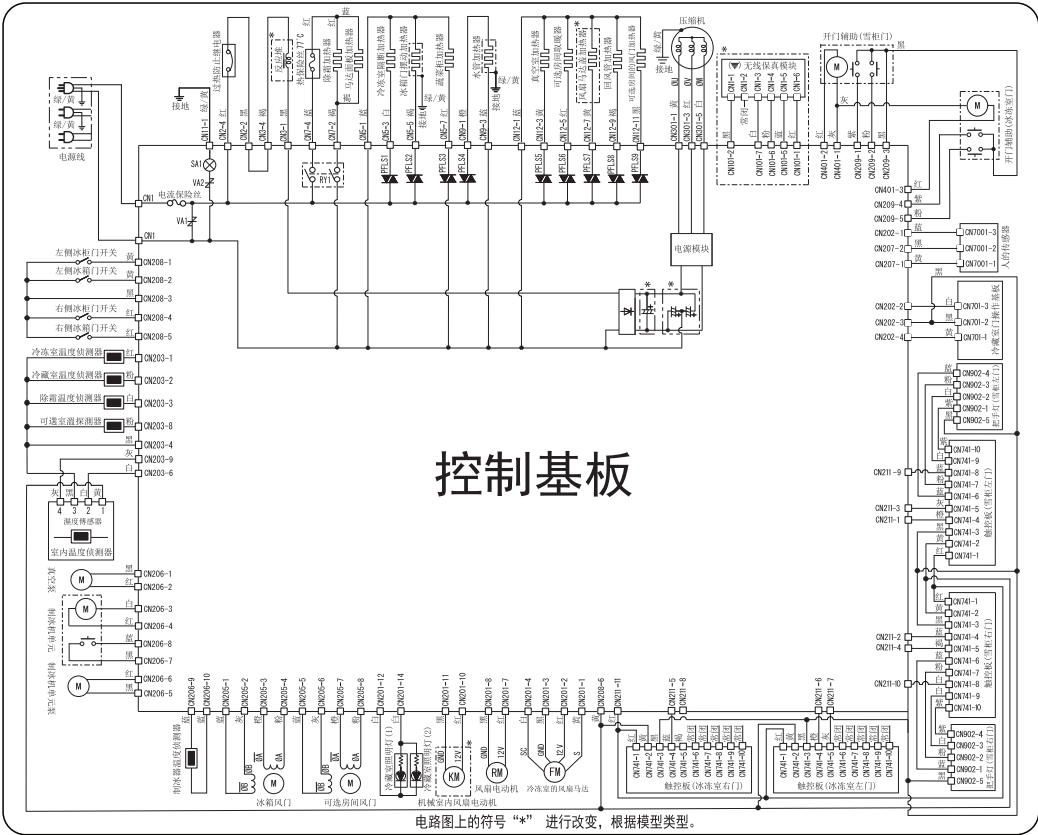

规格

Type	商品名称	Refrigerator-Freezer 冷冻冷藏箱	
Model	型号	R-FBF570KXC	
Climate Class	气候类别	ST	
Protection Against Electric Shock	防触电保护类型	I 类	
Total Volume	总容积	573 L	
Freezer Volume	冷冻室容积	99 L	
Selectable Zone Volum	变温室容积	96 L	
Fresh Food Volume	冷藏室容积	378 L	
Rated Voltage	额定电压	220V-240V	
Rated Frequency	额定频率	50 Hz	
Freezing Capacity	冷冻能力	4.5 kg/12h	
Freezing Star Rating	冷冻室星级	★☆☆	
Total Current	额定输入电流		
Rated Input Of Lamps	灯的最大额定输入效率	3.2 W	
Defrosting Input	除霜输入效率	195-235 W	
Energy Consumption	标准耗电量	0.94 kWh/24h	
	综合耗电量	1.00 kWh/24h	
Refrigerant	制冷剂及装入量	R600a / 85g	
Net Weight	重量	116 kg	
Dimensions (WxDxH)	外形尺寸(宽×深×高)	900 mm x 720 mm x 1840 mm	
Conforming Standard	依据标准	GB 17625.1	GB 12021.2
		GB 4343.1	GB/T 19606
		GB/T 4706.1	
		GB/T 4706.13	
Energy Efficiency Grade	能效等级	Grade 2	2 级
Noise Level	噪声值	49 dB	

装箱单

No.	Name名称		Amount 数量
			R-FBF570KXC
1	Upper Freezer Drawer	上层冷冻抽屉	1
2	Middle Freezer Drawer	中层冷冻抽屉	1
3	Lower Freezer Drawer	下层冷冻抽屉	1
4	Upper Selectable Zone Drawer	上层变温室抽屉	1
5	Middle Selectable Zone Drawer	中层变温室抽屉	1
6	Lower Selectable Zone Drawer	下层变温室抽屉	1
7	Upper Vegetable Drawer	上层蔬果抽屉	1
8	Lower Vegetable Drawer	下层蔬果抽屉	1
9	Water Tank	水箱	1
10	Auto Ice Maker	制冰	1
11	Ice Bank	冰袋	1
12	Refrigerator Door Pocket	冷藏室箱门置物架	7
13	Egg Pocket(10pcs)	蛋架（10个）	2
14	Vacuum Compartment	真空冰温区域	1
15	Utility Drawer	实用抽屉	1
16	R-Lamp Cover	冷藏室灯罩	1
17	Dry-Vegetable Drawer	自选干湿调温区	1
18	Refrigerator Adjustable-height Shelves	冷藏室高度可调节层架	2
19	Refrigerator Fixed Shelf	冷藏室固定层架	1
20	Written guarantee	产品保修单	1
21	Instruction manual	使用说明书	1

环境控制型防凝露加热器功率

R-FBF570KXC

相对湿度	在环境温度下，所占百分比 R（i） %			在环境温度下的功率 W		
	16℃	22℃	32℃	16℃	22℃	32℃
0% ~ 10%	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
10% ~ 20%	0.06	0.06	0.33	0.00	0.00	0.00
20% ~ 30%	0.60	1.62	2.35	0.00	0.00	0.00
30% ~ 40%	2.76	9.24	2.56	0.00	0.01	0.00
40% ~ 50%	6.93	12.72	3.57	0.00	0.06	0.03
50% ~ 60%	8.01	11.70	1.11	0.03	0.14	0.16
60% ~ 70%	5.55	11.40	0.05	0.06	0.14	0.29
70% ~ 80%	3.30	7.92	0.00	0.06	0.11	0.24
80% ~ 90%	1.80	3.48	0.00	0.03	0.04	0.10
90% ~ 100%	0.99	1.86	0.00	0.00	0.00	0.02

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	主基板组件	电机组件	压缩机组件	门组件	外柜组件	控制面板组件
铅（Pb）	×	×	×	×	×	×
汞（Hg）	○	○	○	○	○	○
镉（Cd）	○	○	○	○	○	○
六价铬（Cr（VI））	○	○	○	○	○	○
多溴联苯（PBBs）	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚（PBDEs）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	○	○	○	○	○	○

注1：○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

有关耗电量

年耗电量依据 GB 12021.2-2025 测定标准。
使用时的耗电量因设置方法、各室内的温度设定、周围温度和湿度、门开关频率、新放入的食品的数量和温度、使用方法等而异。
年耗电量测定方法的概要

	GB12021.2-2025 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级			
种类	冷冻冷藏冰箱		冷藏冰箱	冷冻冰箱
	“三星”“四星”机型			
冰箱内温度	冷冻室	冷藏室	冷藏室	冷冻室
	-18℃ 以下	4℃ 以下	4℃ 以下	-18℃ 以下
周围温度	32℃ 以及 16℃			
耗电量的显示	年耗电量（kW h/年） （ 将 173 天的在周围温度 32℃ 下测定的每天的耗电量与 192 天的 在周围温度 16℃ 下测定的每日耗电量合计所得的值 ）			

Memo

- 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好;
- 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
- 人员离开现场时, 请将电源断开;
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源;
- 如果家用电器中充注了可燃制冷剂, 出现异常情况时, 关闭开关前应先采取自然通风措施, 避免出现可燃制冷剂聚集的情况。

适用时, 在使用说明中向用户提出如下警告:

- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值, 不应超过原固定插座或线路的额定电流值;
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;
- 使用者不应自行拆卸家用电器, 不应变更内部接线、部件和保护装置;
- 从插座上拔下插头时, 不应电源线施加拉力;
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具

"警告: 仅可充注饮用水。"

- "警告: 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物, 保持通风通畅。"
- "警告: 除了制造商推荐的方式外, 不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。"
- "警告: 不得损坏制冷回路。"

该警告仅适用于用户可触及制冷回路的器具。

- "警告: 除了制造商推荐使用的类型外, 不得在器具的食品储藏室使用电器。"
- "不得在器具中贮存爆炸物, 如助燃喷雾剂。"

- 商店、办公室或其他工作场合的厨房区域;
- 农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客;
- 家庭旅馆型环境;
- 餐饮业和类似的非零售业应用;

"警告: 放置器具时, 应确保电源线不被卡住或损坏。"

"警告: 器具的背部不得放置移动式多位插座或便携式电源。"

需分解或维修时，请拨打日立家电咨询服务热线

- 在委托修理之前，请先根据第22-26页内容检查冰箱。如冰箱仍未能正常运转，请立刻拔出电源插头，拨打日立家电咨询服务热线。
- 本手册包含印刷时的最新信息。然而，随着产品的不断改进，我们无法保证您手上的说明书适用于最新产品。在这种情况下，请从本公司网站下载最新手册。

制造商：Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. 泰国
进口商：阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区金湘路1100号
021-50316868（总机）邮编：201206



产品电子说明书获取方式：
访问日立家电官方网站：<https://www.hitachi-homeappliances.com.cn/>
点击：咨询服务>产品说明书，下载相应型号的产品说明书。

- 电话号码如有更改，恕不另行通知

使用非碳氟化合物的冰箱

- 本冰箱包括冰箱本身及隔热材料都并没有使用碳氟化合物，并以碳氢化合物代替。（非碳氟化合物）。
碳氢化合物是一种不会破坏臭氧层的物质，而且对全球变暖影响不大。这是一种环保的材料。
- R-600a冷媒是易燃的。但冷媒是密封在制冷系统内，正常使用的情况下是不会外泄的。若制冷系统受损，请远离火源及避免使用电器产品，并立刻打开窗户保持通风，然后拨打日立家电咨询服务热线。

关于废弃的重要警告

隔热材料中含有环戊烷(Cyclopentane)。当要处理隔热材料中的气体时，必须依照特殊的废弃处理程序操作。
要废弃本产品时，为了避免对环境造成不良影响，请咨询当地的相关机构。



此符号标记表示：用过的电气和电子产品不得与普通的生活垃圾混和处理。
请勿自行拆解、维修或改装冰箱，如不理会有受伤或财物损毁的可能。
需分解或维修时，请拨打日立家电咨询服务热线。



430-HRPK2487A_INST-B-FBF560LUX-CN (AD)