

使用说明书

HITACHI

日立 家用电冰箱（冷藏冷冻箱）

型号 R-TSF62YC



日本原装
Made in Japan

六门

非常感谢您购买日立家用电冰箱

本冰箱为家用电冰箱，请勿使用于商业用途和储存食品以外的目的。

请详阅本使用说明书，以达正确使用。

请妥善保管本使用说明书与保修证。

当将冰箱交给他人 在别的场所使用时，以及交给回收工厂时，请将本使用说明书随电冰箱一同转交。

使用前请详阅“安全上的注意事项”，以达正确使用。→4~7頁

初次使用时，需要一些时间才能完全冷却。可能需要24 小时以上冰箱内才能完全冷却。→9頁

本器具用于家用和类似用途

商店、办公室或其他工作场合的厨房区域；
农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
家庭旅馆型环境；
餐饮业和类似的非零售业应用；

最佳的节电使用方法

1. 建议您避免频繁地开关冰箱门，若打开后也尽快关上

频繁地开关箱门会让冷气外漏，造成耗电。

2. 避免过分堆满食品

食品堆积过满时，冰箱内部冷气循环变差，不易达到充分冷却，更容易造成耗电及浪费。食品储放时请保留间隙，建议以能看到后面为主。

3. 温热的东西请常温放凉后再冷藏

将热食放进冰箱会让温度上升，造成附近的食品容易变质。

4. 冰箱周围请空开充分的散热空间

若周围没有足够的空间，会无法散热造成耗电。

5. 老化的箱门密封垫换新

密封垫老化后会容易让内部的冷空气漏出，造成耗电。可先拿一张名片夹在门缝处，若关上冰箱门后名片掉落，建议尽快更换新的密封垫。

常见问题

无法制冰时

→ 31页

冰箱内不冰时

→ 30页

结霜或结露时

→ 30, 32页

目录

使用之前

安全上的注意事项	4
事前准备	8
使用前的准备	8
冰箱门的开关	9
确认事项	10
操作面板的功能	10
各室的名称	10
温度的调整 (冷藏室·冷冻室)	10
适于存放的食品	11

使用方式

冷藏室	12
各部的名称	12
想要急速冷却食品时 (急冷藏)	12
置物架、层架高度的调节	13
休眠保鲜真空冰温 (便利功能区)	14
收纳食品	14
变更休眠保鲜真空冰温 (便利功能区) 的设置 ..	15
休眠保鲜真空冰温抽屉的开关	15
自动制冰区	16
制冰方法	16
冰的收纳量、制冰时间	17
短时间内制冰	17
不制冰	17
“制冰”或冷冻“强、弱”及 冷藏“弱”灯闪烁时	17
冷冻室	18
收纳食品 / 收纳食品时	18
食品急速冷冻 (急冷冻)	19
蔬果室	20
收纳食品 / 收纳食品时	20
蔬果保存时的诀窍	21
各种功能	22
温度微调节 (冷藏室、冷冻室)	22
箱门警报器	22
三重除臭	22
箱门警报器及操作音的音量调节	23
节电	23
节电模式	23

保养方法

保养方法	24
电源插头 / 箱门密封垫	24
箱门表面 / 各层架、置物架 / 蒸发盘	24
冰箱背面、侧面、地板 / 置物盒	24
休眠保鲜真空冰温 (便利功能区)	25
制冰机清洁	26
给水盒	27
制冰盘	27
卸除组件的方法、安装的方法	28
可调式层架上段、中段、下段	28
箱门置物架	28
休眠保鲜真空冰温抽屉	28
制冰盒 (自动制冰区)、上层冷冻盒 (上层冷冻室) ...	28
中层滑动盒、下层冷冻盒 (下层冷冻室) ...	29
上层滑动盒、下层置物盒 (蔬果室)	29
卸除拉取式门的方法、安装的方法	29

遇到问题时 / 关于售后服务

遇到问题时	30
初次使用时	30
不冷	30
结霜或结露	30
自动制冰	31
操作面板灯号闪烁	32
蔬果室的问题	32
休眠保鲜真空冰温 (便利功能区) 问题	33
箱门高低不平衡以及歪斜	34
有异味	34
太冷	34
冰箱变热	34
声音不对	35
其他	36
移动、搬运的事前准备 (搬家时)	37
另购零件	37
规格 / 可容纳的食物重量	38
有关耗电量	39
产品中有害物质的名称及含量 / 装箱单 / 关于售后服务	40

使用之前

使用方式

保养方法

遇到问题时 / 关于售后服务

安全上的注意事项

请务必遵守

为了防止危害到使用者或其他人及造成财物上的损失，请务必遵守以下事项。

■ 以下将以标示方式，区分及说明忽视标示内容而误用时所产生的危害与损失程度。



警告

此标示栏表示“可能会造成死亡或严重人身伤害”。



注意

此标示栏表示“可能会发生人身伤害或财产损失之预测内容”。

■ 以下将以图示标示方式，区分及说明应遵守内容的种类。（以下为图示标示例）



“提醒警告及注意”的内容。



此图示标示为“禁止”内容。
（请勿执行的事项）。



此图示标示为“强制”内容
（请务必执行的事项）。

■ 此冰箱使用可燃性的冷媒。以下的标示栏记载关于可燃性冷媒的注意事项。



警告

火灾危险 / 可燃材料



警告

安装时



- 针对地震等自然灾害做好防止翻倒措施。
 - 避免因翻倒而受伤。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。



禁止淋湿

- 请勿设置于潮湿或被水淋到的场所。
 - 避免因电气绝缘不良而引起触电、火灾的危险。




- 器具的背部不得放置移动式多位插座或便携式电源。

电源及电源电线



禁止

- 使用时请勿高于插座或配线器具的额定电流。
 - 请勿使用交流额定电压以外的电源。若与其他电器插头并用，或使用三面插座等，则存在因异常发热而引发火灾的危险。
 - 请单独使用额定电流10 A的插座。
- 请避免配线过多或使用接线板。
- 破损或插座接口松动时请勿使用。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要的延长线电源插座，延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。




- 放置器具时，应确保电源线不被卡住或损坏。

请勿让电线受损、对其进行加工、使其接近发热器具、勉强弯曲、扭曲、拉扯、承载重物、让冰箱压住电线或捆绑电线。


如果在已受损的状态下使用，会有引起触电、短路、火灾的危险。

- 在电源线损伤的情况下，为了避免危险，必须由厂商、服务代理商或服务人员进行更换。以避免危险。

- 从插座上拔下插头时，不应在电源线施加拉力。

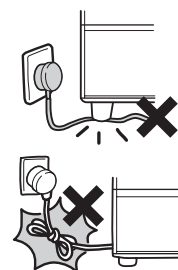


- 将插头的电线向下，将插头完全插入插座内。
 - 如果插头方向相反插入，会给电线增加负担而引起短路、触电、起火。
 - 如果插头插得不够完全，也会引发触电或因发热导致火灾。



- 请定期清除插头上的灰尘。当插头堆积灰尘时，会因湿气而造成绝缘不良，进而引起火灾。

- 请拔除插头，并用干布擦拭干净。

- 长时间不使用时请拔出。

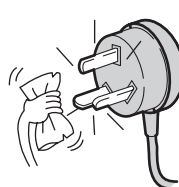

警告

电源及电源电线




禁止湿手

- 请勿用潮湿的手，拔除插头。
· 会引起触电。



- 进行冰箱保养，请务必拔掉插头。
有触电或受伤的危险。
→ 24页
· 请将插头完全从插座内拔出。

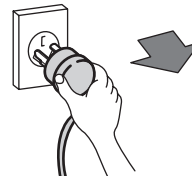

在一般使用的情况下



禁止淋湿

- 请勿让冰箱主体或库内淋水或排泄物。

- 请勿将含水容器放在冰箱上。
· 翻倒的水会造成电气组件绝缘不良而发生漏电、火灾、触电的危险。



禁止

- 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。
· 挥发油、乙醚、LP瓦斯、稀释液、粘着剂会导致爆炸。



- 请勿用来保存药品或学术试样。
· 必须严格管理的物品，不可保存在冰箱内。




- 请勿放置干冰。
· 放入袋中有破裂的危险。
- 在附近请勿使用可燃性喷雾用品。
· 避免因箱门开关等电气接点引起的火花引发火灾。
- 请勿在箱门上玩耍，或踏在收纳盒上。
· 避免因翻倒，夹到手指而受伤。
- 不要将箱门开得过大或靠在打开的箱门上等给箱门施加过大的力。

- 请勿在冰箱上放置物品。
· 避免因开闭箱门，造成物品掉落而受伤。
- 请不要拆卸冰箱内灯的盖子。
· 灯泡损坏时，请拨打日立家电咨询服务热线进行报修更换，以避免危险。



禁止接触

- 请勿手触自动制冰系统的机械部位。
· 制冰盘旋转时，手会有受伤的危险。

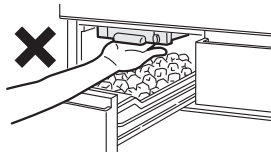

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本产品仅限海拔高度2000米及以下使用

安全上的注意事项～续前页～



关于冷媒（由于这是一种可燃性的气体 R600a：异丁烷，请注意以下事项。）




禁止

- 避免螺丝等锐利物品刮伤冰箱本体。
由于使用可燃性的冷媒，如冷媒从冰箱内壁的配管外泄，会有起火、爆炸的危险。


- 除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。
 - 如冷媒外泄，电气接点所产生的火花会有起火、爆炸的危险。



- 不得损坏制冷回路。
冷媒配管损坏时，请使冰箱远离火源，并避免使用电器用品。
配管损坏时，请尽快将门窗打开，并请拨打日立家电咨询服务热线进行报修。

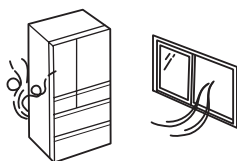

- 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。→ 8 页
若冷媒外泄的情况持续，会有起火、爆炸的危险。
- 如需进行废弃处理时，请拨打日立家电咨询服务热线由服务人员进行冷媒排放处理。
若冷媒外泄会有起火、爆炸的危险。

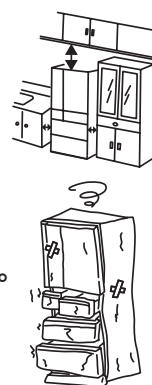

- 警告标签和铭牌必须一直牢固张贴于压缩机上和冰箱上。
- 关于使用后的可燃性冷媒的处理，修理，废弃，设置等，只有日立家电认定的服务公司或服务人员才能进行。

万一有下列情形



- 当产品出现异常或故障时，请拔掉插头停止运转。
有触电或受伤的危险。
 - 请务必在拔除插头时握住插头。



禁止分解

- 请勿自行分解、修理、改造。
避免发生火灾，异常动作而受伤。
 - 需分拆、维修时，请联系经销商。

《异常及故障示例》

- 电源线、插头异常发热
- 电源线有较深的划痕或变形
- 散发焦味
- 有发麻的电流感



- 可燃性气体外漏时，勿接触冰箱，请立即打开窗户进行换气。
 - 避免因箱门开关等电气接点的火花而发生引爆、火灾、烫伤等危险。



废弃处理时



- 在等待废弃物再利用而进行保管之际，有可能会使幼儿误困在箱内，因此请将门衬条拆取下来。
- 冰箱的制冷剂和发泡材料中的发泡气体具有可燃性，废弃时应充分考虑空气的流动性、远离火源，以免引起火灾。
- 冰箱内的制冷剂和发泡气体会对环境和人体健康造成影响。


⚠ 注意

移动、搬运、安装时



禁止

- 请勿横向装载运输。
- 搬运时请勿使用门把手。
- 请勿在容易划伤的地面拖行冰箱。
以免刮伤地板。
移动时请铺上保护用板等。
- 请不要用起重机等吊起把手。
- 请勿碰撞冰箱背面、侧面。

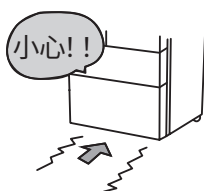

- 取出食品或冰块，倒出给水盒中的水。
- 铺设保护用薄膜或布等防止划伤地板或冰箱内部残留的水溢出。
- 使用胶带等将门固定，避免其打开。
同时，使用胶带固定电源插头与电线，避免其垂下。
· 搬运时请如图示所示将箱门朝上。
- 请握住搬运把手搬运，并请2人以上进行搬运。
- 在地板坚固和水平处使用调节脚充分固定。




在一般使用的情况下




禁止

- 请勿在超大瓶饮料的缝隙间再塞入其他瓶罐。
· 勉强放入超大瓶饮料后，在开闭箱门时，可能会因掉落而受伤。
- 请勿将瓶子放在冷冻室内。
· 内装物品结冻会使瓶子破裂，容易受伤。

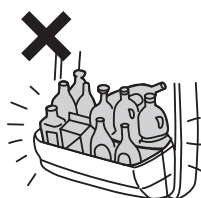


- 关闭冰箱门时，请勿握住冰箱门把手以外的部位进行关闭。

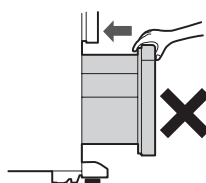

- 开启最底层的箱门时，请勿让脚靠近冰箱。
· 避免在开启箱门时，碰触到脚而受伤。




- 手脚不要伸入冰箱的底部。
清理时将手伸入冰箱底下时，可能会被铁板割伤。
- 请勿对玻璃层架施加强烈的撞击力。
(可能因玻璃层架破裂而导致受伤)

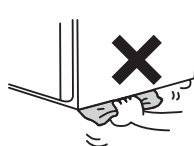

- 请勿让食品凸出层架。
· 避免因钩到瓶罐后掉落而受伤。
- 开关冰箱门时，请勿过于用力。
(存放的食品有可能会掉落)

- 他人同时触摸时请勿进行开闭动作。

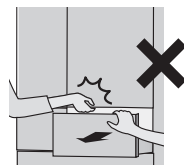

- 请勿将手放在抽屉门把手上，开闭冷藏室门。

- 请勿用潮湿的手碰触冷冻室内的食品或容器。
· 避免冻伤。(尤其是金属制产品)

- 请勿食用有异味、已变色的食品。
· 避免因食品腐败而引发疾病。

- 请勿在玻璃层架的玻璃面上加热，或放置热的物品。

- 请勿抓住门封条进行开关。



- 为了防止水滴到地板上。
长时间门与冰箱之间有缝隙时，结露水或除霜水可能会滴下。请切实关紧冰箱门，使门与冰箱之间没有缝隙。
- 在门打开的状态下打开其他门时，
请注意不要将手或手指夹在打开的门之间。

- 因为玻璃层架很重，安装、拆卸时请格外注意。
- 开闭冰箱门时，若有异常声音或磨损粉末掉落等异常现象时，请停止使用，并请拨打日立家电咨询服务热线由服务人员上门检查。

事前准备


使用前的准备

1

请安装在以下的位置。


- 地板坚固且水平的地方地毯、榻榻米、木板地、塑胶地板等恐怕会有变形、变色的可能时，请垫（超过1 cm厚的）板材。
- 避免阳光直射及高温的地方这些可防止冷却功率下降，避免电费增加。
- 不潮湿且空气流通的地方而且可抑制生锈及结露。
- 与电视等电器间隔一段距离防止造成杂音或影像不稳定等情况。

● 请预留散热空间。(下图)

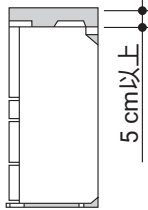

0.5 cm以上

0.5 cm以上

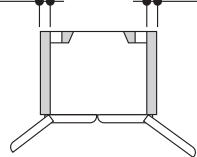


- ※ 本体侧面的中央部分可能比所表示的尺寸稍大。设置时请确保充裕的空间。
- ※ 若担心振动音或湿气较高时背面墙壁或壁纸发生变色污损的情况，与墙壁间请预留间隙（2 cm以上）。
- ※ 冰箱尺寸（宽×深×高）
R-TSF62YC：750×743×1818 mm

2

将冰箱调整到水平位置后固定。


1 逐边拿着脚座护盖的两端，用力向自己方向拉出脚座护盖。

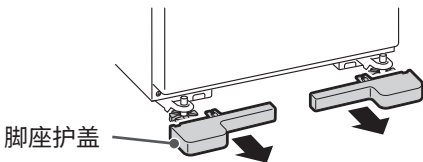

2 将调整垫放在调节脚的下方。

将调节脚调整至前后左右平衡的状态。

- 在放入调整垫之前，请先将调节脚的底部与地板擦拭干净，防止脏污划伤地板。

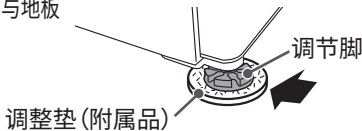


3 旋转左右的调节脚，直到碰触到地板。

调整冷藏室的左右侧门直到平行为止。


调节脚的旋转量是以每旋转1圈相当于箱门的高低差距1 mm为准。
如果调节脚难以转动，请插入十字螺丝刀并转动。

■ 左侧下歪



■ 右侧下歪

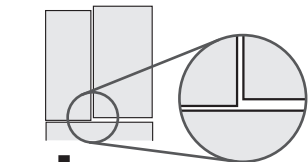

顺时针方向旋转降低左边的调节脚

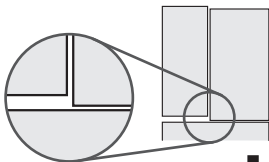


顺时针方向旋转降低右边的调节脚

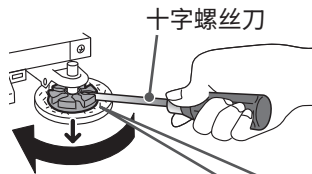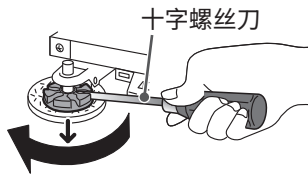

- 旋转调节脚时，请使用十字螺丝刀并注意勿伤及地板。
- 当过度旋转调节脚时，可能导致调节脚脱落。

4 请将脚座护盖的卡榫插入冰箱的安装孔内安装。

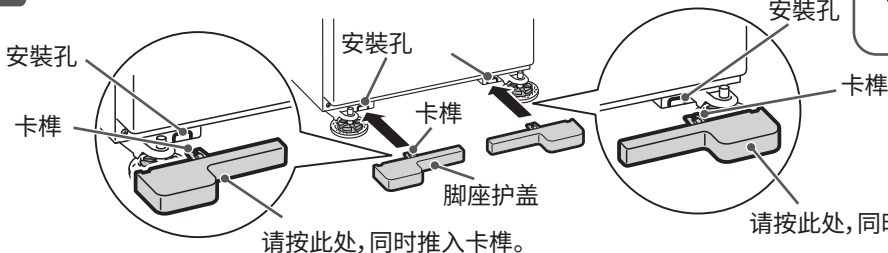


请使用附属 [2个] 调整垫。




通知事项

- 包装规格可能因制造时期而异，在质量方面没有问题。
- 因地板材质的强度、食品的重量，在经过数日后（约5天）或许发生冰箱门往下降低的情况。若发生此情形，请再次调整平行。
- 可能会因冰箱放置在非水平的场所，或是地板材质柔软，而导致冰箱门左右产生高低差。虽然功能上没有问题，但若介意请按左侧所列的步骤进行平衡调整。
- 进行左右水平调整，并使冰箱的前侧稍微高一点可方便关门以避免门没关紧。
- 在冰箱门开启的状态下，手放开后冰箱门可能会慢慢自行关上，此非故障。

十字螺丝刀的大小参考

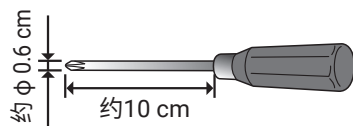

使用十字螺丝刀时，请确实插入调节脚的沟部后旋转。

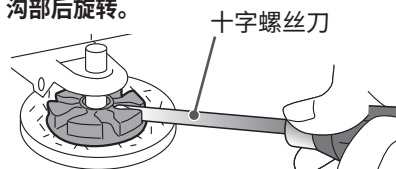


3

清洁冰箱内部 → 24~27 页

- 请用沾湿的柔软布擦拭后，再以干布擦干。
- 给水盒、净水滤片及制冰盘请使用清水冲洗。

※ 滑动盒的滑轨及滑轨接触面上涂有润滑剂，请勿擦拭。
 ※ 刚开始使用时可能会有些许塑胶的味道。
 若特别在意时，可加强室内通风让气味散去。
 （开始使用后气味也会自行消失）

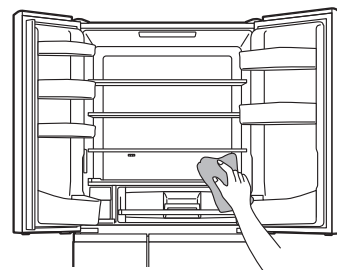

4

将电源插头插上

设置后就可直接插上电源插头。
 请用独立的插座。（额定电流 10 A）


- 请勿将电源插头及电线夹在冰箱背面及墙壁间。以防止电线发热。

冰箱内开始冷却

- 根据冰箱周围的温度及食品的存放情况，内部完全冷却可能需要超过 24 小时。
 在冰箱尚未充分冷却前请勿将冰淇淋或未充分冷却的食品、易受损的食品等放入冰箱。
- 初次使用自动制冰时，请操作自动制冰机的“制冰机清洁”。→ 26 页
- 自动进行连续的制冰运转是必须在冰箱内充分冷却之后才能开始。
 （初次使用时，最初的结冰可能需要花 24 小时以上）
- 当冰箱内温度较低时，插上电源后有可能经过 10 分钟才开始冷却。

通知事项

- 配管有可能需要进行防锈处理。
 当冰箱设置在温泉区、工业区周围、下水道管路附近等处，有可能受到硫化气体的影响而导致配管的腐蚀。请向经销商咨询。
 若因气体危害导致配管变黑或是故障时，不在保固范围内。
- 将电源插头插入后，会有马达运转声音。此外，冰箱在达到充分冷却之前、压缩机及风扇可能会发出较大的声音。
- 请勿将背面的标签撕下、或拆卸侧面下方的塑胶制品。
- 磁铁装饰或是吸盘吸附在冰箱本体或冰箱门表面有可能会留下痕迹。
- 周围湿度较高时，箱门表面可能结露，而让贴在冰箱门上的纸湿掉。

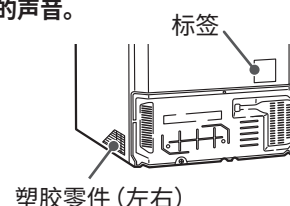


冰箱门的开关

敬请依照指示操作 打开冰箱门时，请勿用力过猛，全身靠在打开的冰箱门上，或是强加不当的外力。有可能造成冰箱门的损坏。

开关冰箱时，请手持把手开关冰箱门。

■开启冰箱门时

请勿只握住旋转隔板打开冰箱门。
 （可能造成冰箱门无法开启）

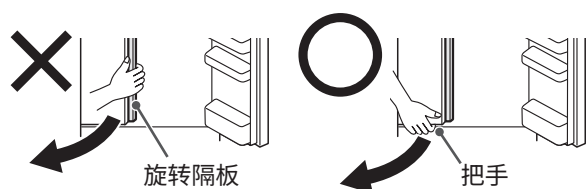


■关上冰箱门时

当旋转隔板为立起状态时请勿关闭冰箱门。
 （可能造成冰箱门无法完全关上）




确认事项

操作面板的功能

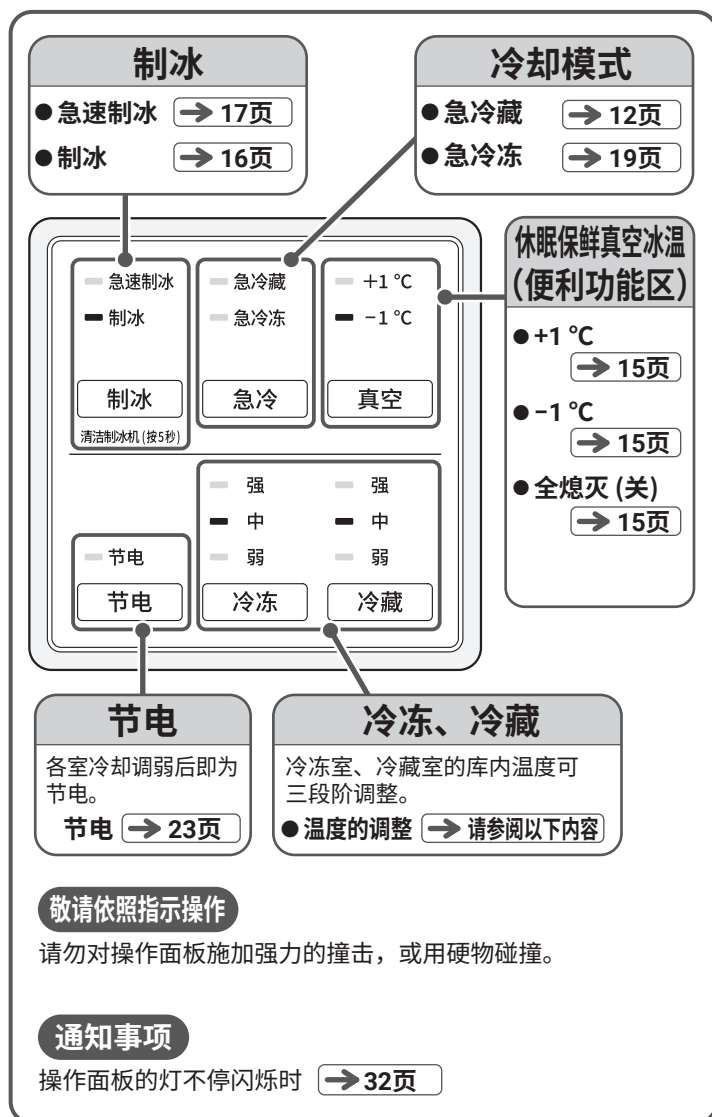

各室的名称

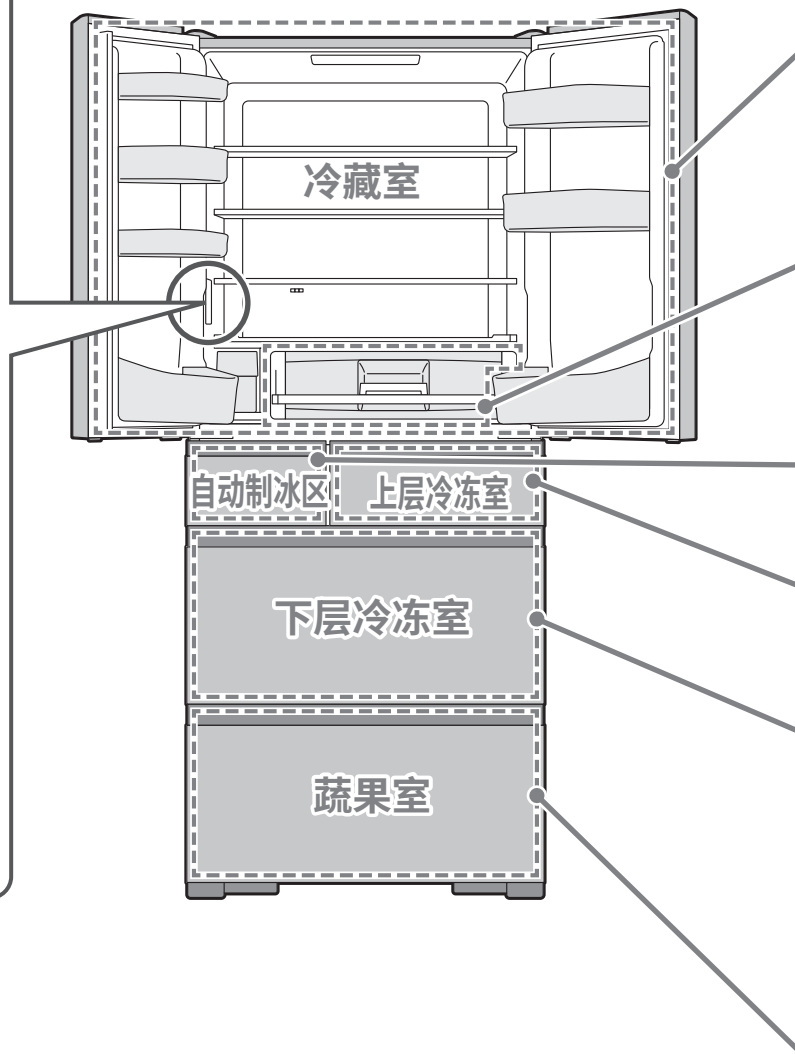

温度的调整 (冷藏室·冷冻室)

按下 **冷藏** 或 **冷冻** 按键以改变冷藏室或冷冻室的内温度

购买时之原始设定为“中”。通常设定为“中”即可。
若在夏天感觉冷度不够时，请设定为“强”。


敬请依照指示操作

在冬天若长时间设定为“强”，则可能导致食品冻结。
感觉冰箱内过冷时，请设定为“中”或“弱”。

通知事项

- 根据使用条件，冰箱内部温度可能发生变化。
- 亦可进行更细微的温度设定。→ 22页
- 将冷冻室温度设定为“强”时比设定为“中”时的耗电量约增加20 %。
- 变更冷藏室的温度设定后，休眠保鲜真空冰温 (便利功能区) 的温度也将随之变动。
- 变更冷冻室的温度设定后，自动制冰区的温度也将随之变动。

■操作面板

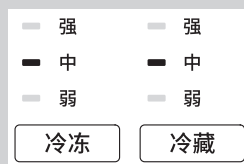


冷藏室的概略温度

“强”比“中”温度低约1 ~ 3℃
“弱”比“中”温度高约1 ~ 3℃

冷冻室的概略温度

“强”比“中”温度低约2 ~ 4℃
“弱”比“中”温度高约2 ~ 4℃

适于存放的食品

存放位置		概略温度	食品
冷藏室 → 12 页	层架	约 2 °C ~ 6 °C	日常使用的食品 
	箱门置物架	约 2 °C ~ 9 °C	
休眠保鲜 真空冰温 (便利功能区) → 14 页	+1 °C	约 0 °C ~ 2 °C	
	-1 °C 全熄灭 (关)	约 -2 °C ~ 0 °C	
自动制冰区 → 16 页		约 -19 °C ~ -17 °C	储冰空间 通过自动制冰制作的冰块
上层冷冻室 → 18 页		约 -19 °C ~ -17 °C	
下层冷冻室 → 18 页		约 -20 °C ~ -18 °C	
蔬果室 → 20 页	上层、下层 存放空间	约 4 °C ~ 8 °C	上层存放空间 小型或使用过的蔬果等  下层存放空间 叶菜类 (菠菜、小松菜等)、大型蔬菜 (卷心菜、茼蒿等) 
	直立收纳 空间	约 4 °C ~ 9 °C	直立收纳空间 较大株的蔬菜及宝特瓶等 

※ 是环境温度在 32 °C，冷藏室与冷冻室都设定为“中”，不放食品，关着冰箱门，温度稳定时的概略温度。

※ 因食品的存放状态及箱门的开关动作，温度可能会变动。

保存的诀窍



- 收纳时请保留食品间的空隙。
- 建议您在存放强烈气味食品时，先以保鲜膜包覆之后再放入冰箱。
- 可以收纳食品重量的概略基准。 → 38 页

通知事项

根据保存的食品不同，盒子内可能会产生划痕。

冷藏室

各部的名称

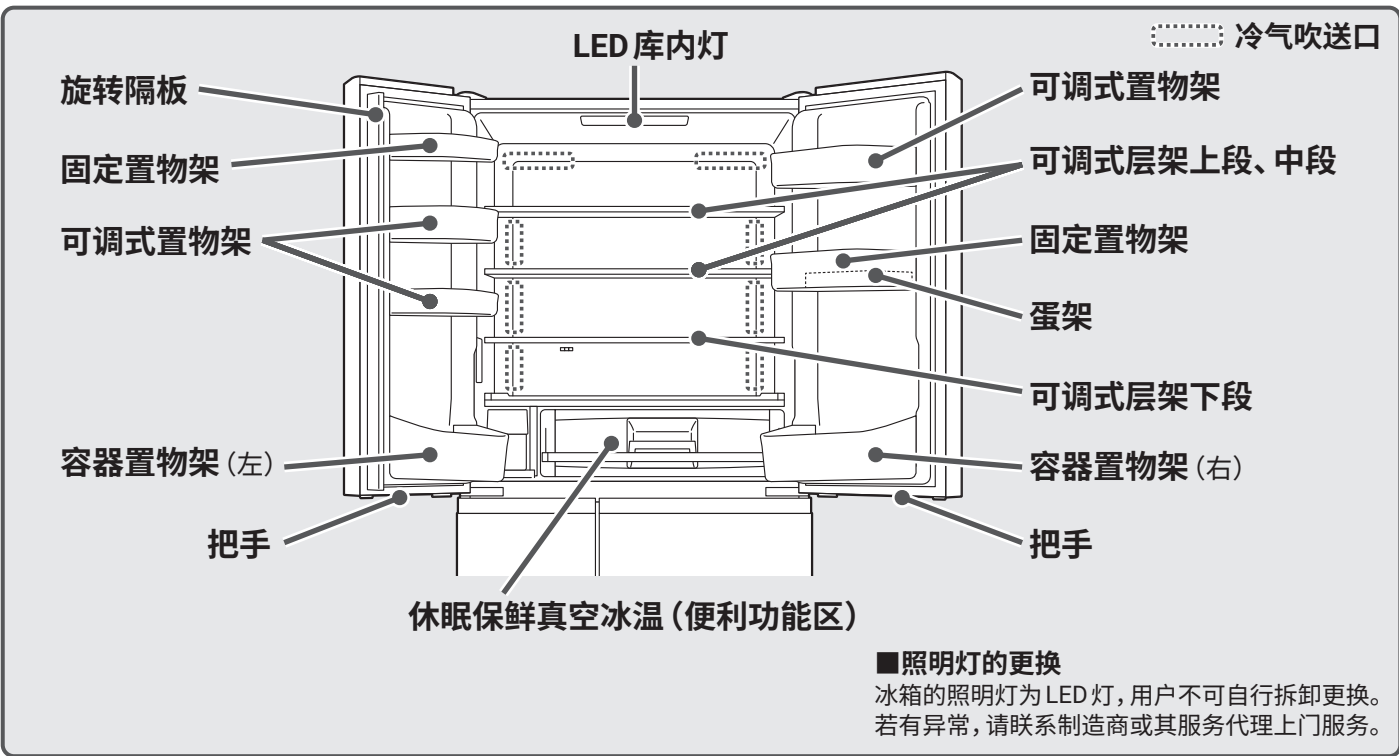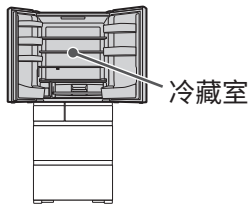

敬请依照指示操作

若将水分较多的食品或罐装饮料放置在冷气吹送口前，有可能结冻或破裂，请勿将该类食品放置在冷气吹送口前。


想要急速冷却食品时 (急冷藏)

想要急速冷却食品时，进行“急冷藏空间”的加强冷却效果的运转。

可缩短温热食品的冷却或加热调理后余热放凉的时间。
建议可使用在外出前需快速将便当、饮料、加热调理后的蔬菜冷却时。
当要保存温热食品时，请放冷至能用手拿的温度 (50℃以下) 后再放入。
防止烫伤或层架变形。

通知事项

- 设定为“急冷藏”时会比不设定更耗电。
- 若连续使用“急冷藏”时，冰箱内的食品可能会结冻。

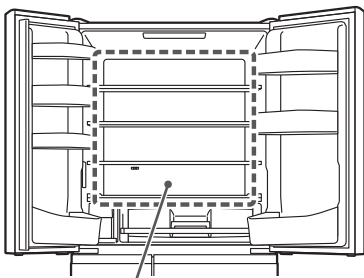

急冷藏空间

设定方式


购买时设定成“关”的状态。

按下 **急冷** 按键，“急冷藏”灯号点亮。

运转约 60 分钟后自动结束，“急冷藏”灯号熄灭。
依冷藏室的温度不同，也可能会运转超过 60 分钟。

中途解除时

按下 **急冷** 按键，“急冷藏”灯号熄灭。

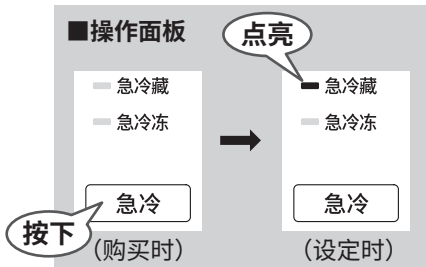

置物架、层架高度的调节

依食品或饮料的大小、置物架及层架的位置可做适度的调节。关于拆卸方式、安装方式请参阅 [→ 28 页](#)




注意

■使用玻璃层架时


- 请勿对玻璃层架施加强力的撞击。(玻璃层架可能破裂而导致受伤)
- 因玻璃层架较重，安装及卸除时请特别小心。

■可调式层架上段、可调式层架中段、可调式置物架

依食品或饮料的大小，可以做适度的调节。

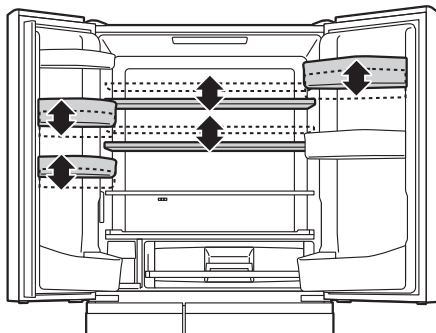


■可调式层架下段

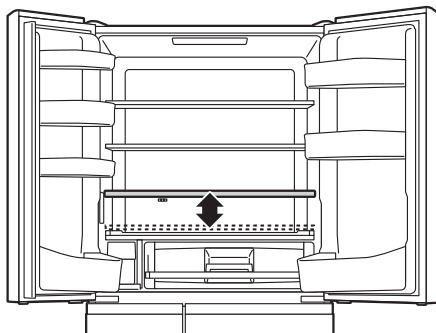

●购买时的状态





●锅具的收纳



将搁板上下翻转后
安装到下段。

翻过来使用时，请将可调式层架下段的突起挂在休眠保鲜真空冰温（便利功能区）上方层架内侧的立壁上使用。

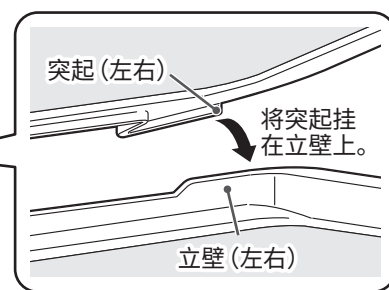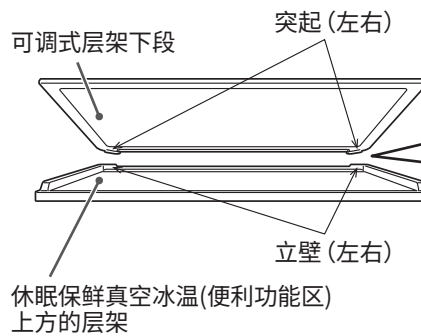

冷藏室 ~续前页~

■休眠保鲜真空冰温（便利功能区）

铂金触媒 利用铂金触媒效果，将肉类、鱼类所散发出的气味成分分解并转化为二氧化碳气体，从而抑制食品鲜度的降低。

把手

真空解除阀
(蓝色)

向上提起把手解除锁定，使用真空解除阀可解除真空状态。解除真空时，会发出“咻—”的提示声。

真空泵

LED 库内灯
冷藏室门打开时休眠保鲜真空冰温抽屉的照明将会点亮。


休眠保鲜真空冰温抽屉
(附带铝制托盘)

把手

■照明灯的更换
冰箱的照明灯为LED灯，用户不可自行拆卸更换。若有异常，请联系制造商或其服务代理上门服务。

收纳食品

根据存放的食品内容，请切换至“+1℃”或“-1℃”。※购买时设定为“-1℃”。

+1℃ (約0℃～2℃)	●乳制品  奶酪等	●切好的蔬果  切好的新鲜蔬果	●结冻时会造成口感变差的食物  豆腐、块状蒟蒻、豆皮、条状蒟蒻、白煮蛋等
-1℃ (約-2℃～0℃)	●肉类、肉类加工食物  ·水分多的食品可能会结冻。	●鱼贝类、海鲜、鱼类加工食物 	●肉类、肉类加工食物 
全熄灭(关) (約-2℃～0℃)	解除真空设定。建议在存放使用“密封袋食品”或“塑胶密封容器”的食品时使用。由于是休眠保鲜真空冰温（便利功能区），含水较多的食品可能会冻结。		

※ 环境温度在32℃、不放食品、关着门、休眠保鲜真空冰温（便利功能区）温度稳定时的大致温度。

- 通知事项**

即使用保鲜膜包裹食品，也不会影响真空效果。若担心发生串味，请使用保鲜膜包裹食品。
- 注意事项**

 - 周围温度低时，水分较多的食品可能因低温而结冻。
 - 当将“+1℃”和“-1℃”存放的食品一起放入时，为防止结冰，请设定为“+1℃”。
 - 当冷藏室、冷冻室的温度设定为“强”或“弱”时，休眠保鲜真空冰温（便利功能区）的温度也随之变化。
 - 请勿将过多的食品或容器塞入休眠保鲜真空冰温（便利功能区）。
可能会导致休眠保鲜真空冰温抽屉无法拉出。


变更休眠保鲜真空冰温（便利功能区）的设定

购买时设定成“-1℃”的状态。

按下 真空 **按键，可根据个人喜好变更设定。**

按下按键后，将根据以下顺序切换。

通知事项 为达到省电目的，约40秒过后显示灯即熄灭，并保留所设定的功能。

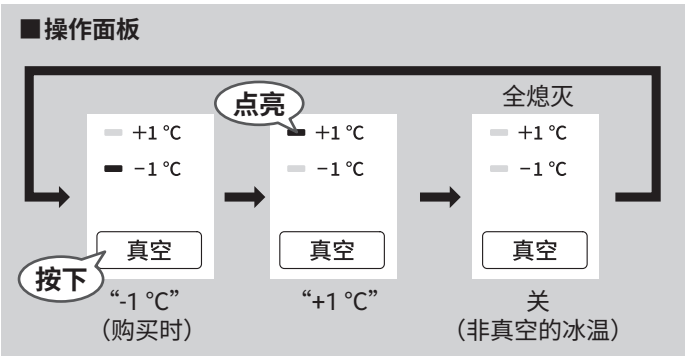

休眠保鲜真空冰温抽屉的开关

开启抽屉时

- 1 将把手往上拉，解除锁定。

把手

咻—

※真空泵启动后至达到真空状态，约需3～4分钟。在4分钟以内打开休眠保鲜真空冰温抽屉，有可能没有“咻—”的声音。

※在没有同时开启左右冰箱门的状态下直接将把手往上拉的话，可能造成零件的破损。
- 2 将休眠保鲜真空冰温抽屉往前面拉出。

休眠保鲜真空冰温抽屉

※若能听到“咻—”的声音时，因为是正在解除真空的状态，无法拉出休眠保鲜真空冰温抽屉。请在声音消失后，再往前方拉出。

关闭抽屉时


- 1 将休眠保鲜真空冰温抽屉往内推进。
- 2 将把手往下压紧，使其锁定。

注意事项



 - 若未将把手确实地往下压紧，则无法形成真空状态。
 - 在未锁定把手的状况下关上冷藏室门，则可能造成零件、食品的破损，或是门缝间产生间隙，造成无法充分冷却的原因。

敬请依照指示操作

- 密封垫若黏在一起则无法维持真空状态。若发现黏在一起，请将之撕掉。从左右及下面较难看出，请将休眠保鲜真空冰温抽屉取出后再检查确认。→ 28页
- 因为休眠保鲜真空冰温（便利功能区）是密闭的状态，食品和空气中所含的水分，可能在休眠保鲜真空冰温（便利功能区）内结成水滴或结霜、结冰。请用柔软的布沾温水擦拭。（产生水滴或结霜、结冰时，并不会对冷却性能造成影响。）
- 若您在意食品上有水滴、霜、结冰的话，建议在存放食品时，先以保鲜膜包裹再放入。
- 休眠保鲜真空冰温（便利功能区）内若水或食品的液汁溢出时，请立刻擦拭干净。
- 铂金触媒不需要更换。请勿拆下。

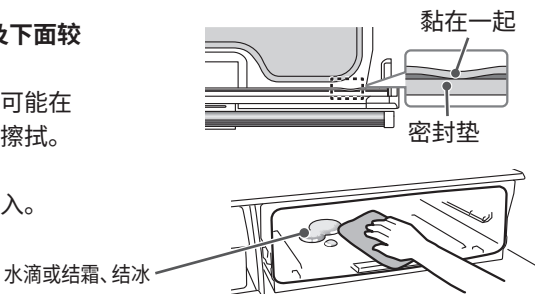

自动制冰区

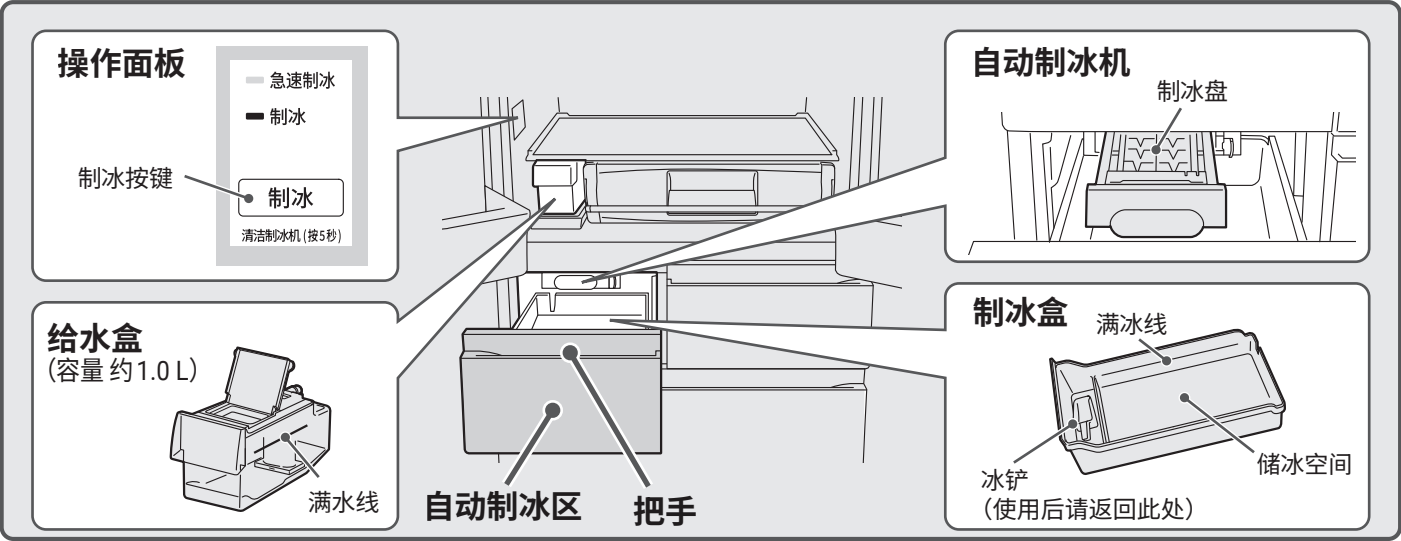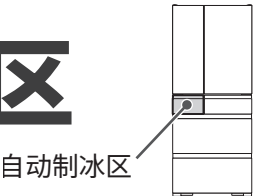

制冰方法

初次制冰时,或是一星期以上没有制冰时,请操作“制冰机清洁”。→ 26 页

1

按下 **制冰** 按键, “制冰”灯号点亮。

购买时的设定为制冰“制冰”。

操作面板

急速制冰

制冰

制冰按键

制冰

清洁制冰机 (按5秒)

2

将给水盒向外拉出。

3

打开给水盒注入水。

※ 请勿加水至满水线以上。

给水盒盖

满水线

4

设定给水盒。

往前推入到超过“水盒安装位置”的线位,确实押入底部。

确实押入底部

若给水盒没有确实押入底部,则无法制冰。

※ 给水盒倾斜会将水洒出。水洒出请立即擦干。

给水盒安装位置

5

自动开始制冰运转。

- 当冰块积满至满冰线时,则会暂时停止制冰功能。当冰块减少时,会自动启动制冰功能。
- 当制冰盒内没有冰块时,从制冰盘掉落冰块,可能会有较大的声音。

敬请依照指示操作

- 警告; 仅可充注饮用水。
- 制冰用水根据贵国的饮用水标准而定。自来水的水质因不同国家而异。请向地方当局检查、核实。
- 因卫生上的理由, 请至少每周更换一次水, 并清洗容器。→ 27 页
- 使用含丰富矿物质的矿泉水制作冰块时, 会产生白色的粉末, 这是矿物质成分, 对人体无害。
- 如下列所示, 因为容易受到细菌污染, 平常请三天清洗容器一次。

矿泉水

(硬度:100 mg / 以下)

过滤水或

煮沸后的水

(必须符合饮用水水质标准。)

井水

● 由于会导致故障, 或是会造出畸形、连体的冰等, 请不要使用这些 (液体)。

果汁类

运动饮料水

汽水

茶

通知事项

由于净水滤片内含有活性炭, 外层的不织布湿透后, 可能会渗出内部的活性炭。

净水滤片

16

冰的收纳量、制冰时间

冰的收纳量	冰块平整状态	约 150 个
一次 (12 个) 的制冰时间	一般的“制冰”	约 110 分 ~ 140 分
	“急速制冰”	约 80 分


※ 周围温度约 30℃，各室的温度设定在“中”的位置，无开关冰箱门状态的约略值。

通知事项

- 若冰块仅堆积于一处，即使储冰量少，也可能不再进行制冰。请将冰块整平。
- 下列的情形时，可能会延长制冰的所需时间。
 - 开始使用时 (可能需要 24 小时以上)
 - 冷冻室温度设定为“弱”时
 - 冰箱内同时放进大量食品时
 - 设定成“节电”时
 - 停电时
 - 冰箱门开关次数频繁时
 - 清理制冰盘后
 - 冷冻室或自动制冰区门呈半开的状态
 - 冬天周围温度较低时

敬请依照指示操作

- “制冰”“急速制冰”设定时，储冰空间，除了自动制冰机所制造出的冰块外，请勿放入其他的冷冻食品或冰铲。有可能造成无法制冰。(或因食品接触到制冰机的零件而导致门无法开启，零件破损等情形。)
- 请慢慢的开关自动制冰区门。
若开关时用力过猛，冰块可能从制冰盒掉落至下层冷冻室。

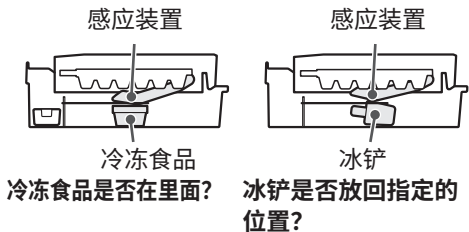


短时间内制冰

按下 **制冰** 按键，“急速制冰”灯号点亮。

约 7 小时“急速制冰”的运转则自动停止，切换至“制冰”模式。

通知事项

- “急速制冰”运转中“急速制冰”灯号点亮。
- 启动“急速制冰”时冷冻室会优先冷却，因此若冷藏室的箱门开关次数频繁时，冷藏室易造成温度的上升。

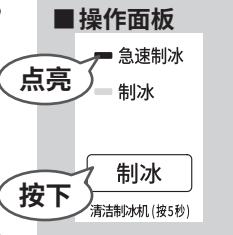


不制冰

按下 **制冰** 按键，使“急速制冰”和“制冰”两者的显示都熄灭。

※ 一星期以上设定为“制冰停止”时，请操作“制冰机清洁”。

→ 26、27 页

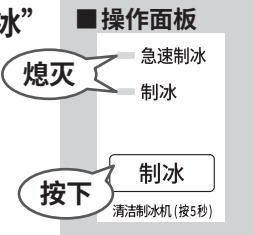


“制冰”或冷冻“强、弱”及冷藏“弱”灯闪烁时


制冰盘有可能碰到制冰盒内的食品。

请将制冰盒内清空，然后操作“制冰机清洁”。


→ 26 页

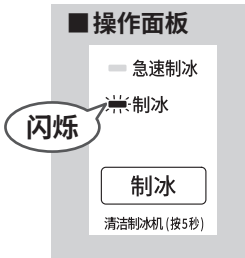

或

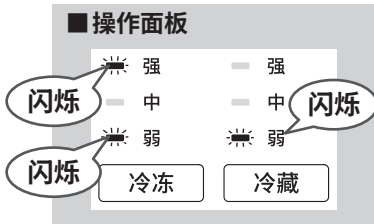


冷冻室

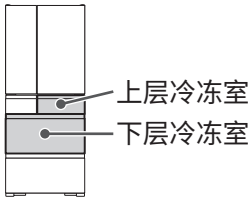


上层冷冻室

请将日常使用的食品或使用过的食品保存于此。

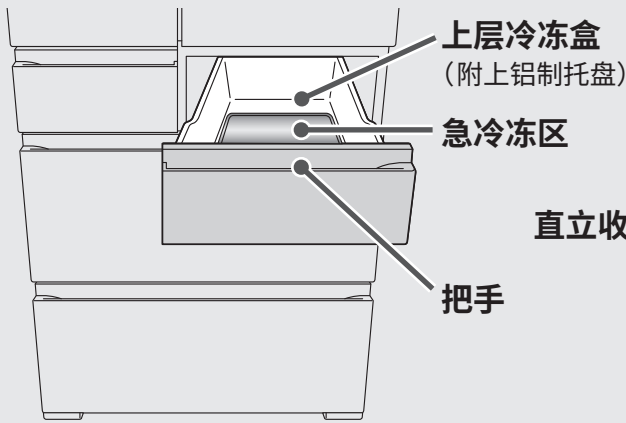

下层冷冻室

内配3层冷冻盒，能够充分地存放，整齐地收纳。
适于存放需长期保存的东西，容易融化的冰淇淋等。

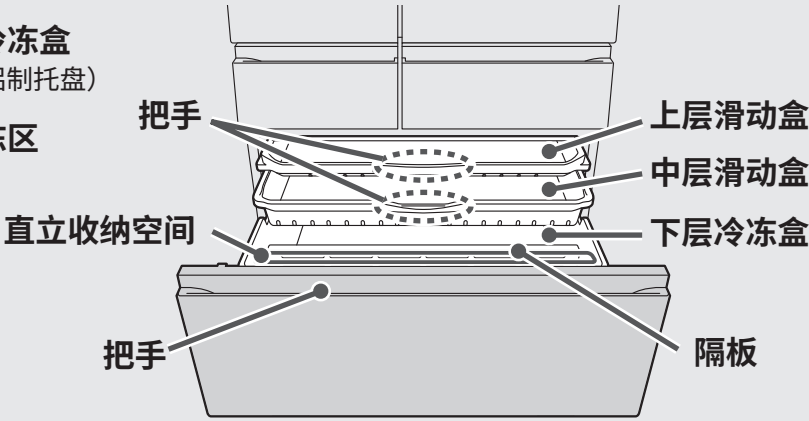

- 注意事项**
- 上层滑动盒及隔板无法拆卸取出。
 - 上层滑动盒及中层滑动盒请手持把手进行操作。可能会夹住手指，导致受伤。

收纳食品

上层冷冻室		冷冻包装、密闭容器、吐司面包等 (急冷冻区) 肉类、鱼类及白饭急速冷冻时
下层冷冻室	上层滑动盒	小件冷冻食品等
	中层滑动盒	冷冻包装、密闭容器等
	下层冷冻盒	冷冻食品、冰淇淋等 (直立收纳空间) 冷冻专用宝特瓶等


收纳食品时

请配合食品的种类、大小来收纳。收纳食品的高度上限，请参考各收纳盒的边高。
收纳食品时，请勿堆叠碰到上面的收纳盒或隔板。

可能因箱门没有完全关紧，而造成不够冷的情形。此外，也可能造成食品及盒子破损。

注意事项


- 上层滑动盒内请勿放入宝特瓶。宝特瓶结冻后膨胀，会拿不出来。
- 中层滑动盒请勿拆下另作他用。若食品从收纳盒后面掉落，冰箱门可能会无法关闭。
- 请只使用于存放可冷冻的宝特瓶类及能够冷冻的食品。

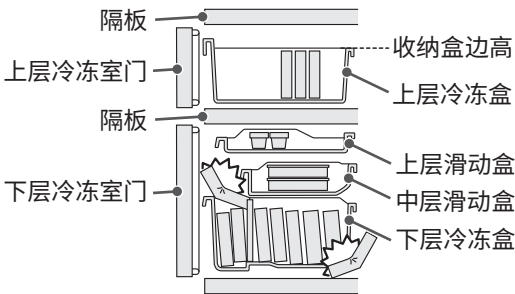

食品急速冷冻 (急冷冻)

搭配铝制托盘的效果,可更快速地冷冻食品。


请将食品用保鲜膜或夹链袋包好后再放置在铝制托盘上。
将食品分成小包装, 不仅可快速冷冻至中心部, 也便于拿取, 相当方便。
当要保存温热食品时, 请放冷至能用手拿的温度 (50℃以下) 后再放入。

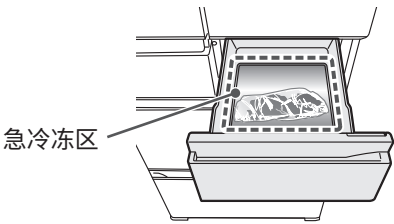

设置方法

按下 按键, “急冷冻” 灯号点亮。

运转约 120 分钟后自动结束, “急冷冻” 灯号熄灭。

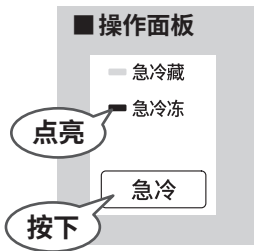


中途解除时

按下 按键, “急冷冻” 灯号熄灭。

通知事项

- 由于“急冷冻”运转时优先冷却冷冻室, 因此冷藏室门开关次数频繁时, 冷藏室的温度容易上升。
- “急冷冻”运转中止后 60 分钟内, 若要再度设定“急冷冻”的话, “急冷冻”的显示灯会点亮, 但实际上“急冷冻”约 60 分钟后才开始运转。这是为了防止冷藏室的温度上升。
- 若食品不重叠地紧贴铝制托盘放置, 则能够更加有效地冷冻。
- 为了防止食品黏在铝制托盘上, 请使用保鲜膜或冷冻用包装先包上。
- “急冷冻”运转中, 比一般情况耗电量较多。

蔬果室

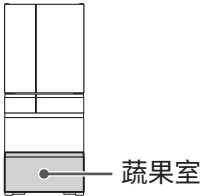

铂金触媒 将食品所散发出的气味成分，蔬菜所散发的乙烯气分解，转变为二氧化碳，因而抑制食品鲜度的降低。
铂金触媒不需要更换。请勿拆下。

把手 (含有铂金触媒)
※ 请勿拆下。

上层滑动盒

下层置物盒

隔板
※ 无法拆卸取下。

把手

蔬活保湿装置
※ 请勿拆下。

润泽护盖
※ 请勿拆卸或强行移动。

直立收纳空间

上层存放空间

蔬果室门

隔板

下层存放空间

敬请依照指示操作 上层滑动盒请手持把手进行操作。可能会夹住手指，导致受伤。

收纳食品


上层存放空间	未使用完的蔬菜及小型蔬菜 (西红柿、青椒等)、水果等 (草莓、葡萄柚等)
下层存放空间	叶菜类 (菠菜、小松菜等) 及大型蔬菜 (卷心菜、莴苣球等) 等
直立收纳空间	较大株的蔬菜 (小黄瓜、芦笋等)、2 L 的宝特瓶等

收纳食品时

请配合食品的种类及大小进行收纳。

- 请注意收纳食品的高度。**
 - 冰箱门无法确实关紧，可能造成冷却效果变差。此外，也可能造成食品及各盒子、润泽护盖的破损。
 - 因宝特瓶的种类不同，有可能过大而致无法收纳。
- 上层滑动盒请勿拆下后另作他用。**
 - 食品可能会从置物盒的后面掉落而导致门无法关紧。
- 请勿将过量的食品，饮料等强硬塞入。**
 - 可能造成隔板及各收纳盒、润泽护盖的破损。

高度的基准

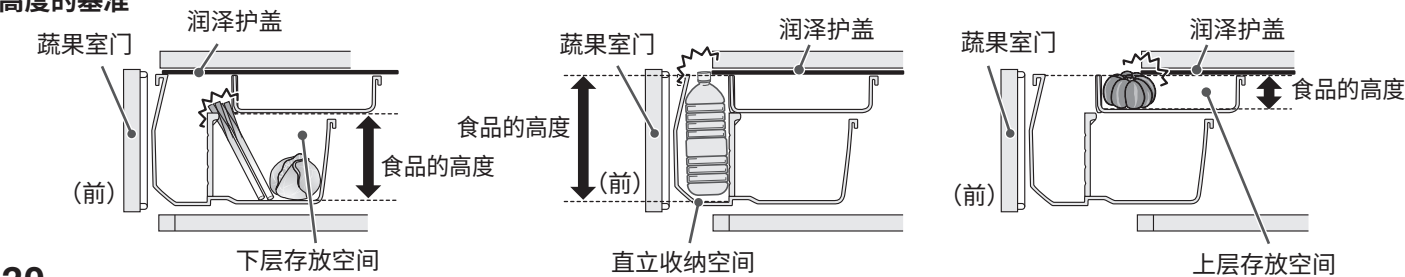

蔬果保存时的诀窍

■ 建议常温保存的蔬果

- 大蒜、洋葱、马铃薯、番薯和南瓜（整颗）建议保存在背光处（室内恒温且不受阳光直射的地方）。



■ 可能发生低温伤害的食品

长期放在蔬果室内，因食品种类而异，可能会发生变色或风味减低的情况。此外，也有可能发生维他命C含量降低，发霉或腐败的情况。

- 蔬菜…西红柿、青椒、小黄瓜、茄子、豆荚、番薯、秋葵等



- 水果…香蕉、菠萝、芒果、木瓜、鳄梨、柠檬等



食用前可先暂放至冰箱，稍微冰镇后更好吃。

收纳提示

- 收纳较少蔬菜时，因为无法保持较高的湿度，请用保鲜膜包裹后再存放。
- 因为蔬果室的湿度较高，依蔬菜的量及种类不同，可能在置物盒，润泽护盖及食品表面出现结露的情况。若想避免结露，请使用保鲜膜包裹食品。
- 因食品包装袋及容器挡住润泽护盖时，会出现更多的结露情况。请将挡住润泽护盖的食品包装袋及容器移放至其他地方。
- 置物盒内若留存水分，食品容易受损，请用软布将水分拭干。
- 米、海苔等的干燥食品收纳于蔬果室时，请装入密闭的容器（袋）后再放入蔬果室内。
干燥食品容易吸收湿气。

通知事项

直立收纳空间比其他空间的温度设定稍高。

各种功能

温度微调节 (冷藏室、冷冻室)

冷藏室和冷冻室的温度设定可再细分为 11 个阶段。

1

开启冷藏室门与下层冷冻室门。

2

长按 冷藏 按键 5 秒以上，直到发出哔声为止。

3

关闭下层冷冻室门。


4

按下 冷藏 或 冷冻 按键，可调节各室的温度。

按下按键，如下图所示依序切换。
平常请设定在“中”的位置。

(：点亮、：闪烁、：熄灭)

显示	强	强	强	强	强	强	强	强	强	强	强
	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱
设定	更强	弱	→	→	→	中	→	→	→	强	更强

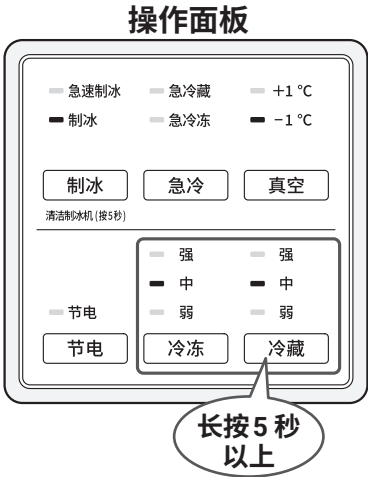

解除

依照 1、2、3 顺序操作。
操作音哔哔声响起，便回到一般的调节 (3 阶段)。

箱门警报器

任何一个门打开 1 分钟以上时，会以声音，灯光来警示冰箱门处于开启的状态。
仅于冷藏室、自动制冰区及下层冷冻室，设有防止箱门打开之警报功能。(上层冷冻室及蔬果室则无设置)

箱门的打开时间	30 秒后 (设定为节电模式时)	1 分后	2 分后	3 分之后
警报音	哔—(3 次)	哔—(3 次)	哔—(5 次)	哔—(连续) 大音量
操作面板灯号	—	—	—	闪烁

通知事项
操作面板灯号闪烁时纵使按下操作部也没有反应。请将冰箱门关闭后再进行操作。

三重除臭

利用三种除臭素材的组合，有效地捕捉并去除冰箱内含有硫磺系、氮系、醛系、酸系等四大异味分子。

箱门警报器及操作音的音量调节

箱门警报器及操作音可设定为更大音量，也可以设定为静音。

购买时设定成“标准”的状态。

长按 冷藏 3 秒以上，直到发出设定音为止。

操作音的音量可切换成“标准”“较大”“静音”。设定的切换依照此顺序轮替，请依个人需求切换设定音。(参照下表)

音量	标准	较大	静音	标准
设定音	-	哔—哔—	哔—	哔哔

(购买时) ↑

通知事项

- 箱门警报器或操作音，无法只调整任何一方的音量。
- 音量设定为“静音”时，箱门警报器显示灯号的闪烁也会停止。
- 即使音量设定为“静音”时，“制冰机清洁”的警报器也会发出声响。[→ 26 页](#)
此外，如果长按按键 3 秒以上，按完就会发出设定音效。
- 当拔除电源再插上插头时，或停电后恢复供电时，冰箱门警报音则恢复到原来标准状态的设定。

节电 节电模式


设定为节电模式时，将各室的冷却调弱，可达到节电目的。

开启冷藏室门达 30 秒以上时，箱门警报器会响，冷藏室的 LED 库内灯及休眠保鲜真空冰温（便利功能区）内的 LED 库内灯之亮度也减弱，藉此告知尽量缩短箱门开关的时间。此外，长时间未开关冰箱门时，冰箱内部会缓慢冷却，可更加抑制电力消耗。

设定方式

购买时，设定成节电模式“关”（熄灭）的状态。

按下 节电 按键，“节电”灯号点亮。

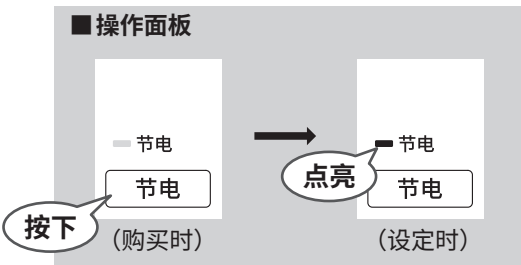

解除时

按下 节电 按键，“节电”灯号熄灭。

通知事项

- 将冷却转换为弱的时候，冰淇淋可能由于冷却程度不够变软。
此外，冷冻食品有可能会结霜，食品冻结时间及制冰也比一般时间长。
- 当在“节电”中，若进行“急速制冰”、“急冷藏”、“急冷冻”的设定时，冷却调弱运转会暂时解除。
- “冷冻室”“冷藏室”双方或任一方的温度设定在“弱”的时候，为了维持各存放室内的食品的新鲜度，冷却效果则不会转弱。

保养方法



警告

清扫时，请务必把电源插头从插座拔掉。

发现脏污时

立即擦干净。看不到的部分也请一年清扫一次。

电源插头

一年一~二次

将电源插头从插座拔出，以干布擦拭灰尘等。

为了防止火灾及触电 → 4页




箱门密封垫

一个月一次

请以软布沾温水擦拭。

由于此部分易脏，请擦干净。


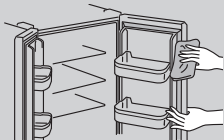


箱门表面

一个月一次

箱门表面请以柔软的布，沾温水将污垢擦拭后，再用干布拭净。


箱门表面有胶布黏胶残留时，可以塑胶橡皮擦擦拭后，再用干布擦拭干净。

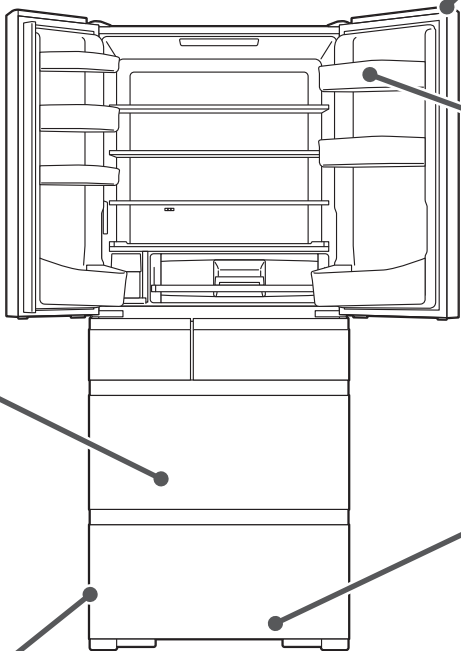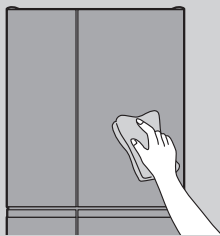

各层架 置物架

三个月一次

请以软布沾温水擦拭。




卸除方法请参阅 → 28页

蒸发盘

一个月一次

请以软布沾温水擦拭。

有积液时，请擦拭干净。

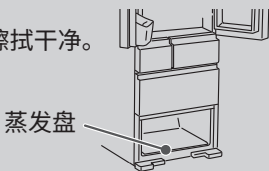


冰箱背面、侧面、地板

一年一~二次

拆除脚座护盖，将调节脚稍微抬起，把冰箱往身前方向拉出，擦拭污垢。

卸除方法请参阅 → 8页

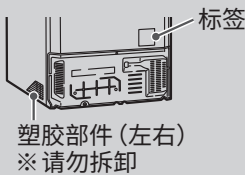

- 背面及侧面下方的塑胶部件周围，由于空气对流的关系，容易堆积灰尘形成脏污。若为容易刮伤的地板，请铺上保护用板等。
- 若在意冰箱的震动音，或因湿气而导致背面墙壁变色或脏污时，请将冰箱设置在距离墙壁（2 cm 以上）的地方。

置物盒

三个月一次

请以软布沾温水擦拭。




用水清洗蔬果室的下层置物盒时，请倒置让水滴干后，并用干布充分擦拭干净。此外请勿使用牙刷，洗碗刷等长刷毛之刷子清洗。可能会造成置物盒及润泽护盖破损。

卸除方法请参阅 → 29页

※ 请勿用水清洗铂金触媒。

敬请依照指示操作

- 由于可能会造成箱门、涂装面、塑胶、玻璃面受损或变色，请勿使用以下清洁用品。



硷性或弱硷性的厨房洗洁剂（中性除外）、
玻璃用洗洁剂、含氯漂白剂

刷子、研磨海绵、
化学抹布

研磨粉、
粉状肥皂

去渍油、稀释剂、
酒精

热水

请确认洗洁剂上“根据家庭用品品质表示法表示”的“液性”栏。

- 沾到食用油、柑橘类的果汁、食品液汁时，请务必擦拭干净。因其可能引起附着处的损伤与变色。
- 因置物盒或滑动柜的轨道接触面上涂抹了润滑剂，保养时请勿擦拭。
- 磁铁装饰或是吸盘吸附在冰箱本体的侧面或冰箱门表面时，有可能会在表面留下痕迹。
- 拔除电源插头时，操作面板上设定的功能会被解除，请根据需要再次进行设定。
- 给水壶等树脂材料的组件，请勿使用洗碗烘干机或热水等进行清洗。组件可能会发生变形。
- 当污垢难以洗净时，请使用厨房用中性洗洁剂，经温水稀释后用湿布擦拭。

休眠保鲜真空冰温（便利功能区）

一个月一次


1 拉出休眠保鲜真空冰温抽屉。

卸除方法请参阅 **→ 28 页**

请务必先取出原本保存在休眠保鲜真空冰温抽屉内的食品。

2 以下的零件，请以沾温水的软布擦拭。

※请勿使用洗洁剂。

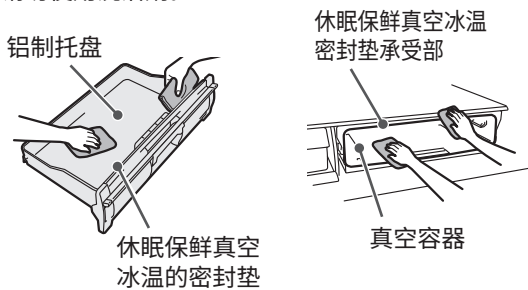

敬请依照指示操作

- 空间内的顶部（铂金触媒・LED 库内灯的部分），请轻轻擦拭。用力擦拭时可能造成破损。
- 休眠保鲜真空冰温的密封垫如果使用温水以外的洗洁剂，有可能发生破损，变形，变色，无法保持真空状态。

3 安装休眠保鲜真空冰温抽屉。


安装方式请参阅 **→ 28 页**

若休眠保鲜真空冰温密封垫松开或休眠保鲜真空冰温抽屉的接触不佳，则无法维持真空状态。

休眠保鲜真空冰温密封垫产生严重污垢时

1 从休眠保鲜真空冰温抽屉中取下真空冰温的密封垫

用手指抓住正面右上方休眠保鲜真空冰温密封垫的扣勾，轻轻地取下。

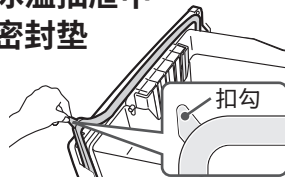


2 用柔软的海绵等清洗污垢部分

※请勿使用洗洁剂。

3 以干布将水擦拭干净后自然干燥。

4 擦拭密封垫安装槽里的污垢

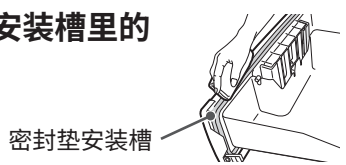


5 安装休眠保鲜真空冰温密封垫

将休眠保鲜真空冰温密封垫的扣勾对准安装槽的缺口。



将密封垫的凹槽对准盒的突起部分（6 处）并牢固地嵌合。

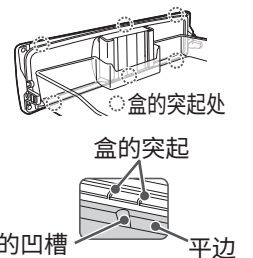


保养方法

保养方法 ～续前页～

制冰机清洁 初次使用时 自动制冰机一星期以上没有使用时

**警告**

请勿将手放入自动制冰机内的机械部分。
(会有受伤的危险)

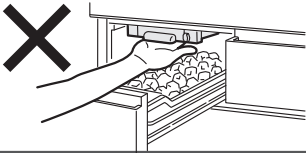

以水来冲洗制冰盘及给水管路。

准备


操作前请确认以下事项。

给水盒

- 装水至满水线。
- 正确安装于超过水盒安装位置上。

制冰盒

- 有残留冰块时请清除。

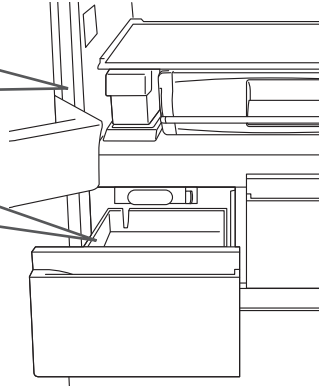

都确认完了之后, 请先关闭冷藏室以外的箱门, 并操作下一个步骤。

1

长按 制冰 按键 5 秒以上, 直到发出警示声为止。

“急速制冰”“制冰”二个显示灯号同时闪烁时, “制冰机清洁”就开始运作。(约 4 分钟)

- 请关上冷藏室门。
- 约 4 分钟内, 显示灯号会不停闪烁, 警报音效也会持续发出。
- “制冰机清洁”功能运转时, 无法中途停止。
- “制冰机清洁”功能运转时, 若打开冰箱任何一个门, 则可能无法正常运作。

制冰机清洁运转结束前, 请不要开启冰箱门。

• 即使原本箱门警报器设定为停止的状态, 也会发出声响。 → 23 页

操作面板

急速制冰

制冰

制冰

制冰机 (按 5 秒)


闪烁

长按 5 秒以上

2

警示声响及显示灯号停止闪烁后, 将干净的毛巾以塞住制冰盒内部缺口的方式, 并铺在制冰盒的底部。

铺上毛巾的目的是由于制冰机清洁功能运转时积在内部的水会从制冰盒缺口流出, 因此铺上毛巾吸收流出的水。

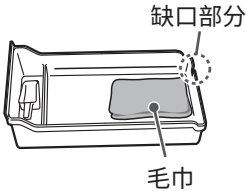

缺口部分

毛巾

3

将制冰盒拆卸下来, 擦拭干净积水后重新安装在自动制冰区内。

请取出擦拭积水的毛巾。

给水盒里剩下的水, 还可以继续使用。

“制冰机清洁”结束后, 自动设定回“制冰”。




26

卸除组件的方法、安装的方法

注意事项

- 卸除零件时，请先将放在零件上的食品移除。
- 请勿拆除此处未说明的零件。
- 想要卸除说明书上未说明的零件进行清洁等时，请向技术中心咨询。→ 40 页
- 请勿拆除休眠保鲜真空冰温（便利功能区）及蔬果室的铂金触媒。且请勿用水冲洗。

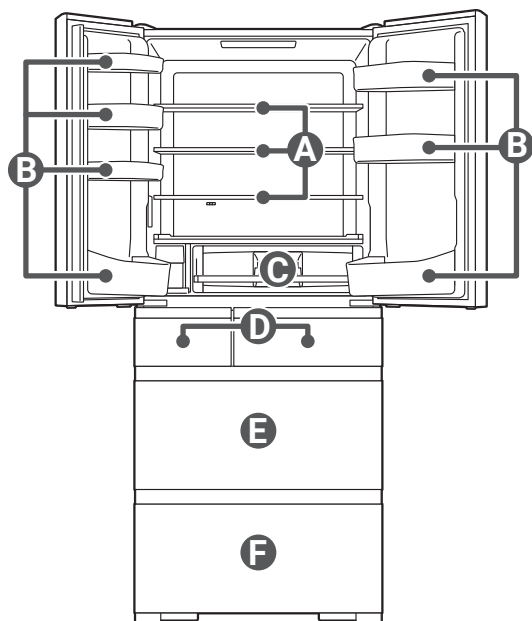


A 可调式层架上段、中段、下段

敬请依照指示操作

卸除层架时，请先卸除上层再卸除下层。
安装层架时，从下面的层架开始安装。

- 1 把层架内侧稍微抬高，往前拉出。
- 2 如图示将棚架直立。
- 3 让其回转后拆除。

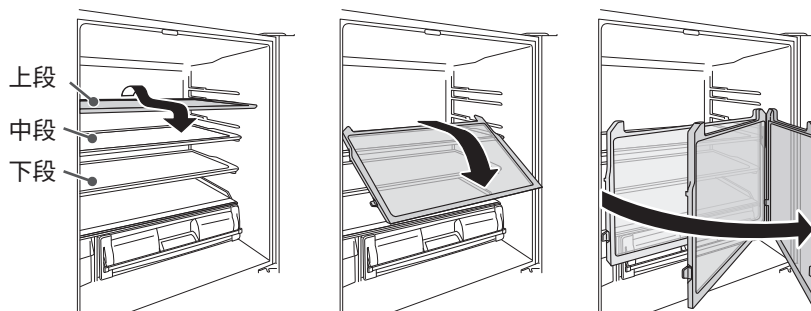


注意事项

因玻璃层架较重，安装及卸除时请特别小心。掉落时可能会被撞伤或是因破裂而被刮伤。

B 箱门置物架

一边轻敲底部左右，一边提高便可卸取。
(牢固地固定)

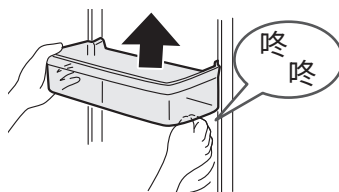


注意事项

安装时，请确实安装至最后面。如安装不牢固就会掉落，可能会受伤。

C 休眠保鲜真空冰温抽屉


卸除方法

拉出休眠保鲜真空冰温抽屉，
轻轻抬起身前部分，
边上下移动边拉出。

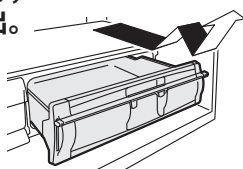

安装方法

让休眠保鲜真空冰温抽屉的左右突起顺着
容器的导引轨道滑动推入。
最后再将把手往下扳到底锁住。

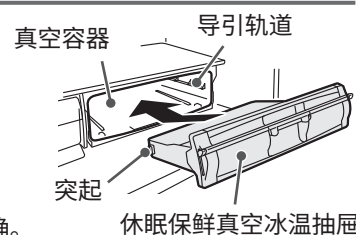


敬请依照指示操作

安装好后请试着拉出推进几次，确认是否安装正确。

D 制冰盒(自动制冰区)、上层冷冻盒(上层冷冻室)

打开门，向前方取出。

安装时，请将盒子底部装载在框架上。

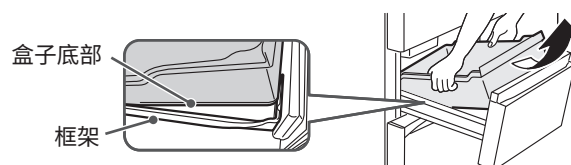

E 中层滑动盒、下层冷冻盒 (下层冷冻室)



1 打开门后，拉出中层滑动盒。

2 将下层冷冻盒往前抬起。

注意事项 上层滑动盒无法拆卸。

注意事项 隔板无法拆下。

注意事项 请勿撕开标签。

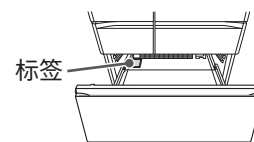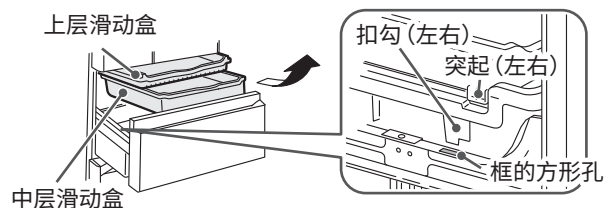

安装时，请将下层冷冻盒的左右突出部分，插入门框两旁的洞固定。
另外也请将中层滑动盒两旁的扣勾插入下层冷冻盒的外侧固定。


通知事项 若未能正确安装，开闭时可能会产生异响或导致门不能关紧。

F 上层滑动盒、下层置物盒 (蔬果室)


1 将箱门往身前打开，手持两端往上抬起，慢慢往拉出，放在地板上。

2 将上层滑动盒拉起。

3 下层置物盒朝身体方向往上抬起。

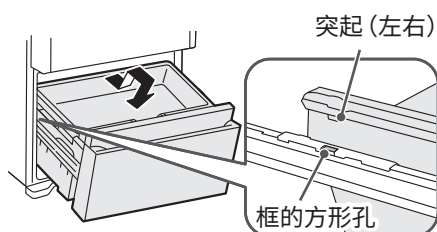

注意事项 隔板无法拆下。

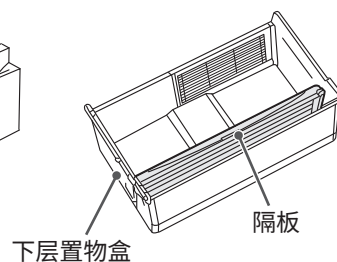


注意事项 ● 开门时请留意勿将脚靠近箱门。脚有可能被门夹伤。
● 请注意，积水可能会从下层置物盒背面流出。

若未能正确安装，开闭时可能会产生异响或导致门不能关紧。


通知事项 若上层滑动盒未正确安装时，可能导致滑动盒的零件破损。
安装后请握住上层滑动盒的把手进行操作，并确认正确安装。

卸除拉取式门的方法、安装的方法 (自动制冰区、上层冷冻室、下层冷冻室、蔬果室)

自动制冰区、上层冷冻室

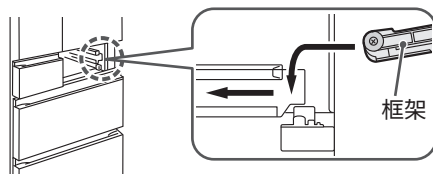


下层冷冻室、蔬果室

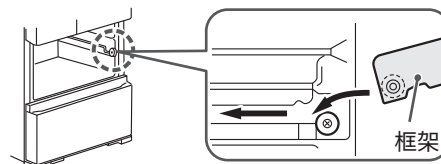

遇到问题时




在委托修理之前，请再次检查以下几点。若仍无法解决时，请联络购买的经销商或日立家电用户咨询服务中心。 [→ 40 页](#)




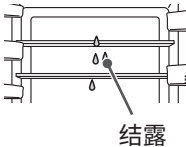
问题描述		请确认	请依照指示这样做 / 理由
初次使用时	不冷	设置好后是否未达 24 小时？	设置后至完全冷却需 24 小时。存放食品间请保留间隙，并尽量减少箱门开关次数，并耐心等待。 此外，在夏天及食品大量存放时，至完全冷却需更多时间。
	无法制冰	设定后是否未达 24 小时？	设定后，因冰箱未完全冷却，到可以制冰需要 24 小时以上。存放食品间请保留间隙，并尽量减少箱门开关次数，并耐心等待。
不冷	不冷 冰淇淋变软	食品或袋子是否被夹住，箱门未关紧？	请除去被夹住的食物，确实关紧箱门。还有收纳的时候请注意食品存放的高度限制。
		是否塞入过多食品，一次放入了大量的食物呢？	食品间请保留间隙存放。
		各存放室的盒子是否确实地安装？	请正确安装好。 → 29 页
		依冰箱的设置场所及空隙、周围状况等，有可能会有不容易冷却的情形。	请确认是否已正确安装。 → 8 页
		是否设定为节电模式？	请解除节电模式的设定。 → 23 页
		是否温度设定在“弱”？	在不太容易降温的地方，请变更温度设定。 → 10 页
		在夏季等，电冰箱周围的温度高吗？	
		是否长时间开启冰箱门，或频繁地开关冰箱门？	冰箱门打开时，冰箱内的温度会逐步上升。频繁地开关或是长时间打开箱门的话，冰箱内的温度会难以下降。请尽量缩短开关的时间并减少冰箱门的开关次数。
结霜或结露	冰箱内及滑动盒的框架上出现结霜、结露及结冰	冷藏室门或拉取式门是否未完全关紧？	关上滑动盒或冰箱门时，请确实确认是否夹到食品或包装袋，请确实关紧。
		是否长时间开启冰箱门，或频繁地开关冰箱门？	当冰箱门开关时，可能因空气中的水分变成霜、冰，凝结在冷冻室的壁面或零件上。请尽量迅速开关箱门，并减少开关的次数。此时请以干布将霜、露水擦拭干净。
	冰箱的外侧结露	冰箱周围的湿度是否过高？	下雨天等室内湿度高时可能产生结露。此时请以干布将露水擦拭干净。
		温度是否设定在“强”？	温度设定为“强”时，冰箱门表面可能会有结露情形。请将温度设定为“中”。请以干布将露水擦拭干净。 → 10 页
	冰箱背面及墙壁结露	是否冰箱周围的湿度变高、冰箱背面和墙壁间的间隙变小？	请与冰箱背面距离 2 cm 以上。 → 8 页
	冷藏室中结露	是否长时间开启冰箱门，或频繁地开关冰箱门？	冰箱门的开关次数频繁时，或冰箱周围温度高时，壁面会起雾及在冷气出风口附近结露。非故障状况。此时请以干布擦拭干净。 
			结露

问题描述		请确认	请依照指示这样做 / 理由
自动制冰	无法制冰	“急速制冰”和“制冰”的灯号是否熄灭？设定到停止制冰了。	请设定为“制冰”或“急速制冰”。 → 16、17页
		给水盒的水变少了吗？	若水量变少则可能无法制冰。请试着加水至给水盒的满水线。 → 16页
		给水盒是否确实推入内部并超过“水盒安装位置”线？	请将给水盒确实推入内部并超过“水盒安装位置”线。 → 16页
		框架是否已经推进至锁扣向右滑动的位置？	请将框架推进至锁扣向右滑动的位置。 → 27页
		制冰盒中是否放入冰块以外的东西？	请从制冰盒中取出。
	一直无法制冰	冰块是否部分超出满冰线？	请将冰块整平。 → 17页
		是否频繁地打开箱门，一次存放了大量的食物呢？	冰箱内无法充分冷却。在冰箱内充分冷却前，请尽量减少开关箱门。存放食品间，请保留间隙。
		是否冰箱周围的温度变低？	冬天，到可以制冰需要4小时以上。请尽量减少冰箱门开关次数，并耐心等待。
		是否刚从制冰停止改为“制冰”的设定？	刚变更设定后，可能需要更多时间。请尽量减少冰箱门开关次数，并耐心等待。
		食品或袋子是否被夹着，冷冻室或自动制冰区门是否未关紧？	请除去被夹住的食物，并确实关紧冰箱门。
		是否设定为节电模式？	请解除节电模式。 → 23页
	冰块有凸起	_____	制冰盘沟槽里有冻结的积水。非异常状况。
	所储存的冰块变圆 冰块互相粘在一起	是否堆积了原本旧的冰块？	旧的冰块会变小，且会粘在一起。若只用冰铲就能将冰块分开的话，就没有什么问题。
		是否频繁地开关箱门，一次存放了大量的食物呢？	请尽量迅速开关箱门，并减少开关的次数。
		冷藏室门或拉取式门是否未完全关紧？	关冰箱门时，请确实关紧。
	制成的冰块变小	是否给水盒的水变少了？	当剩余的水变少时，制冰机可能会制出较小块的冰块。请加水至给水盒的满水线。 → 16页
	制成粘在一起的冰块	框架是否已经推进至锁扣向右滑动的位置？	请将框架推进至锁扣向右滑动的位置。 → 27页
		制冰盘上有没有刮痕？	如果制冰盘上有刮痕，冰块可能难以从制冰盘上脱落，可能会出现碎冰或冰块黏在一起的现象。请咨询经销商，更换制冰盘。
		_____	制冰盘沟槽里有冻结的积水并与结成的冰块互相粘在一起。非异常状况。
	冰块里出现白色混浊	_____	因水中的气泡被封在冰块里了。
		是否使用矿泉水制冰？	水中的矿物质结冻造成变白且混浊，食用上则无问题。
	无法拉出制冰盘框架	是否已将自动制冰机设定为制冰停止？	在自动制冰机运作期间，将无法拉出。请将自动制冰机设定为制冰停止。当自动制冰机设定“急速制冰”显示灯闪烁时，请等待约1分钟，待显示灯点亮后再拉出。 → 27页
	不进行制冰时	_____	请设定成制冰停止。请参考“不制冰”。 → 17页

遇到问题时

遇到问题时～续前页～

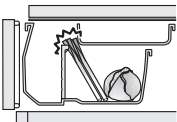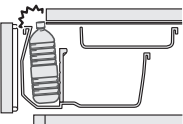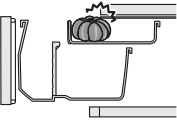问题描述		请确认	请依照指示这样做 / 理由
操作面板灯号闪烁	“节电”及冷冻、冷藏的温度调节灯号有三个以上正在闪烁	“节电”、冷冻及冷藏“强、中、弱”共七个灯正在闪烁，请逐一关上显示灯号并进行确认。	请将闪烁的灯号做上 ☒ 记号并与日立家电咨询服务联系。→ 40 页 请详细纪录并正确传达给客服窗口。 (确认表) ☐ 强☐ 强 ☐ 中☐ 中 ☐ 弱☐ 弱 ☐ 节电 节电 冷冻 冷藏
	“制冰”或冷冻“强、弱”及冷藏“弱”灯闪烁时	在自动制冰区内除了自动制作的冰块之外，是否放入其他的食物或冰块？	有可能是食品等碰到制冰盘。请先将自动制冰区内清空，再操作“制冰机清洁”。→ 26 页
	“急速制冰”“制冰”之显示灯号全部呈现闪烁状态	是否按下 制冰 按键长达 5 秒以上？	正在进行“制冰机清洁”。 约 4 分钟左右“制冰机清洁”便会结束，“制冰”灯号会点亮。 “制冰机清洁”无法中途停止。 请参阅“制冰机清洁”。→ 26 页
	“-1℃”灯号闪烁	是否刚刚由维修人员检查过？	可能处于检查用的动作确认模式。 约 15 分钟后会恢复正常模式。 使用上没有问题。
	全部的显示灯号闪烁	是否冰箱门开启中？ 是否冰箱门夹住食品，或未确实关紧？	若冰箱门为开启状态，请关上冰箱门。 若冰箱门夹住食品或未确实关紧，请除去被夹住的食物，并将冰箱门确实关紧。
	“急速制冰”灯号闪烁	是否刚从“制冰”改为“制冰停止”的设定？	自动制冰机在运转中。约 1 分钟后闪烁将会停止。 在闪烁期间无法拉出制冰盘框架。
	点亮的灯号不停变换	——	由于设定为店面专用模式，请解除设定。 店面专用模式时，无法进行冷却运转。 打开冷藏室门（左右）、下层冷冻室门。 按下任何按键显示设定后，长按 冷冻 按键 10 秒以上，直到发出哔哔声响。 数秒内所有的灯为点亮，店面专用模式即解除，冷却运转开始。 关闭冷藏室门（左右）、下层冷冻室门。
蔬果室的问题	蔬果室中结露	是否存放了大量含水多的蔬菜？	因为蔬果室比其他保存室的湿度高，会因蔬菜的存放量及种类，而在蔬果室的顶部、食品的表面产生结露的情形。非异常状况。若在意结露的情形，建议将食品先以保鲜膜包裹后再放入。此外，结露变多时，蔬果室的存放盒内可能会积水。请以干布将积水擦拭干净。
		蔬果保湿装置是否被食品的外袋或容器所阻塞？	蔬果保湿装置一旦被阻塞，就容易发生结露。请将阻塞在蔬果保湿装置的食品外袋或容器移至他处。请以软布将结露擦拭干净。
	蔬果室门无法关闭、蔬果室门开启时上层滑动盒无法回到锁定的位置	上层滑动盒与下层置物盒间是否夹有食品等异物？ 	请除去被夹住的异物。
		是否有宝特瓶或食品碰触到上层滑动盒的把手？ 	存放时请勿让宝特瓶或食品碰触到把手。
		是否有食物等异物被夹在上层滑动盒及蔬果室上方？ 	请除去被夹住的物品。 此外，请勿在食品接触到盖子的状态下，硬将冰箱门关上。

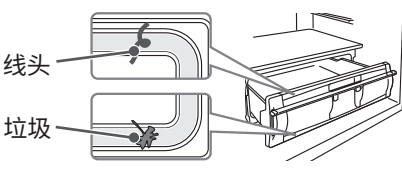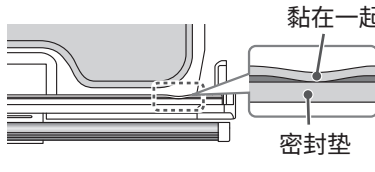
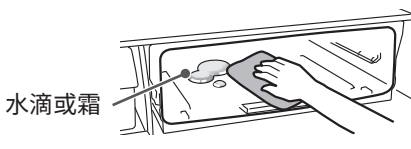
问题描述	请确认	请依照指示这样做 / 理由
休眠保鲜真空冰温（便利功能区）问题 打开时未发出“咻—”的声音 	休眠保鲜真空冰温（便利功能区）是否设定为全熄灭（关）？	请将设定改为“-1℃”或“+1℃”。 → 15页
	把手是否向上翘着？	请将把手往下压并锁定。
	把手是否有推到最后面的位置并确实锁定？	若未锁定，则无法启动真空功能。 请将休眠保鲜真空冰温抽屉推到底，并将把手往下压确实地锁紧。
	休眠保鲜真空冰温密封垫是否脱落？	请安装好休眠保鲜真空冰温密封垫。 → 25页
	休眠保鲜真空冰温密封垫与承受部之间是否夹有食品包装袋、脏污、线头或垃圾？ 	若夹有食品包装等异物，请除去异物。 如果休眠保鲜真空冰温密封垫出现脏污，请进行清洁。 → 25页
	密封垫是否黏在一起？ 	若密封垫黏在一起则无法维持真空状态。若发现黏在一起，请将其撕掉。从左右及下方较难发现，请将休眠保鲜真空冰温抽屉取出后再检查确认。 → 28页 如果休眠保鲜真空冰温密封垫出现脏污，请进行清洁。 → 25页 如有破损、变形等情况发生，请进行更换。 → 37页
	是否在休眠保鲜真空冰温（便利功能区）或冷藏室门开关之后？	真空泵启动后，至达到真空状态约需3～4分钟。 开关后，请等待4分钟以上。
不知道是否已在真空状态	打开休眠保鲜真空冰温（便利功能区）时，是否发出声音？	打开时若有“咻—”声音出现的话即为正常。
把手无法上锁	休眠保鲜真空冰温密封垫及休眠保鲜真空冰温抽屉里是否有食品等异物被夹住呢？	若有被夹住的情况，请出去异物。
	是否正确地安装休眠保鲜真空冰温抽屉？	请依照“安装的方法”所指示安装休眠保鲜真空冰温抽屉。 → 28页
休眠保鲜真空冰温（便利功能区）的周围发出“噗”的声音和震动	_____	是真空泵的运转声音。 如夜间等介意有声音的话，可以停止真空泵的运转。 休眠保鲜真空冰温（便利功能区）请变更设定为全熄灭（关）。 → 15页
	休眠保鲜真空冰温抽屉是否夹住异物，或休眠保鲜真空冰温的密封垫脏了？ 是否已将把手往下推压到底，并确实地锁紧？	可能频繁地发出声音及震动。 若食品包装等异物被夹住时，请除去异物。请清洗脏污的休眠保鲜真空冰温密封垫。 → 25页 请将把手往下推压到底，并确实地锁紧。
休眠保鲜真空冰温（便利功能区）的内部或休眠保鲜真空冰温抽屉周边有水滴或结露、结冰	是否存放了含水多的食物？ 	由于休眠保鲜真空冰温（便利功能区）为密封状态，若存放水分较多的食品时，水会凝结成露水或结霜。 水分较多的食品建议先以保鲜膜包裹后再放入。 若附着了水滴或结霜，请以软布用温水擦拭。
休眠保鲜真空冰温（便利功能区）的食品出现冻结	休眠保鲜真空冰温（便利功能区）的设定是否为“-1℃”全熄灭（关）？	请将休眠保鲜真空冰温（便利功能区）设定为“+1℃”。 → 15页

遇到问题时～续前页～

问题描述		请确认	请依照指示这样做 / 理由
以及箱门高低不平衡 箱门歪斜	左右箱门高低不平衡 箱门歪斜	设置的地点是否呈水平？	性能上没有问题，可以照旧使用，但若介意的话，可尝试调整左右的调节脚看。 → 8 页
		是否由于地板材质太软再加上储放物的重量使冰箱脚下沉？	冰箱本体倾斜的时候，请铺上厚度 1 cm 以上的坚固板子。
有异味	有塑胶味	——	由于冰箱内使用了较多的塑胶零件，完全冷却后味道会自然消失。非异常状况。
	冰块有异味	给水箱、净水滤片脏了吗？ 冰块放太久了吗？	为了防止“发黏”“水垢”，请定期清洗。 → 26、27 页
		——	由于自来水中的氯元素凝缩，氯的气味变的较重。
	冰箱内有异味	是否直接地存放了气味重的食品呢？	除臭功能无法完全去除掉所有的气味。 请用保鲜膜等密封后存放。
太冷	太冷 冻结	温度是否设定为“强”？	请设定为“中”。 → 10 页
		周围温度是否降至 5 °C 以下呢？	周围温度过低时，可能会影响冰箱内温度过冷。请将温度设定为“弱”。
		是否放在冷气吹风口的前方？	请勿放在冷气吹风口前。 加盖或以保鲜膜包裹可以防止食品结冻。
冰箱变热	冰箱侧面或门的边缘部分发热 从箱脚底下吹出暖风	——	为了让冷却装置运作时，往外排出的热气造成发热的状态。 刚安装好后或是夏季，有可能达到 50 ～ 60 °C。安全及性能上没有问题，但请勿以手触摸。

问题描述		请确认	请依照指示这样做 / 理由
声音不对	冰箱发出嘈杂声音	地板是否弯曲了？	请铺上厚度1 cm 以上的牢固板子后，再将冰箱安装于板子上。 → 8 页
		冰箱是否靠着墙或家具？	冰箱周围请空出间隙再行安装。
		脚座护盖是否松脱？	声音可能会与运转声发生共鸣并变大。 请切实安装脚座护盖。 → 8 页
		是否存在以下情况？ • 刚开始使用，冰箱内还未冷却。 • 经常开关门。 • 周围温度较高。 • 设置了“急冷冻”“急速制冰”或“急冷藏”。	为了快速冷却库内，电机和压缩机可能会高速运转并发出较大声响。 充分冷却后，声响会变小。
	运转声长	_____	因处于节能运转状态，压缩机运转较慢，因此运转声音可能持续较久。
	有时声音变大	_____	因应冰箱内的温度变化，变更运转强度，也会感觉到较大的声音。
	其他 若听到这种声音时	平时会听到的声音 (嗡嗡声，砰砰声，尖锐声，咯咯声，呼呼声) 像沸腾的声音 (啾啾啾) 像烧烤的声音 (唧—)	电机和压缩机为了冷却库内而发出的工作声响。
		碰撞般的声响 (咔嗒咔嗒) 沸腾般的声响 (啪嗒啪嗒、咕嘟咕嘟) 碳酸喷出般的声响 (嘶嘶、噼里啪啦)	制冷剂为了冷却库内而流动时发出的声响。
		水流般的声响 (哗啦啦) 烤肉般的声响 (吡—)	除霜时水流动或蒸发时发出的声响。
		摩擦般的声响 (咔嚓、吱吱)	当库内温度发生变化时，零件因膨胀而发出的摩擦声，或者在休眠保鲜真空冰温 (便利功能区) 的气压发生变化时零件发出的摩擦声。
		卡住般的声响 (咯咯声) 低鸣般的声响 (嗡嗡)	是冰箱内控制温度的电气零件运转声音。
		碰撞般的声响 (嘎啦嘎啦、哐啷哐啷)	冰块从自动制冰机制冰盘上脱落时发出的声响。
		水流动般的声响 (嗖嗖、汨汨)	将水加入自动制冰机制冰盘中的声响。 不制冰时请触控 制冰 ，设为制冰停止。
		偶尔会发出的声响 (咔嗒声、呼呼声、喀嚓声、嗡嗡声、尖锐声、咔嗒声、嘎吱声)	零件为冷却库内而进行移动时发出的声响。

遇到问题时～续前页～

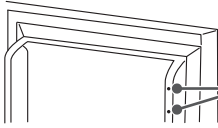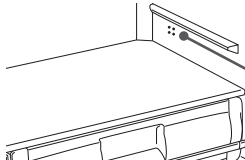问题描述		请依照指示这样做 / 理由	
其他	触碰到冰箱本体会感到微量的电流	由于冰箱带有静电，没有安全上的问题。	
	电视机、收音机等发生杂音、映像的混乱	是受到冰箱发出的微弱电磁波之影响。 安装时请远离电视机、收音机、门铃对讲机等。 建议电源设置于离天线等较远的地方。	
	塑胶零件上有像刮痕一样的细线	是塑胶成型时发生的树脂流痕。透明的部件会特别显眼，但强度上没有问题，不会破裂。	
	箱门面或侧面、顶部有波纹或歪扭	冰箱的制造工程上，会产生些微的波纹或歪扭。 根据光线照射方向及亮度等会显得刺眼，非异常状况。 另外在性能上也没有问题。	
	箱门内侧或冷藏室侧面有小的洞	冰箱制造过程中，当填充断热材料时为了让内部的空气往外散出所制成的洞。 非损伤也非异常情况。  洞（箱门内侧）  洞（冷藏室侧面） ※ 依商品不同，可能会贴有贴纸，使用时请勿将贴纸撕下。	
	停电了	到恢复供电之前，请减少箱门的开关，也避免放入新的食品。 停电恢复后，由于停电可能会改变各种设置（如温度设置或制冰模式设置等），因此请重新设置。	
	长时间未使用冰箱	请将冰箱内的东西全部清出。 请先将电源插头拔除，再进行冰箱内自动制冰机的清洁。 请打开所有的箱门使其干燥2～3天。	→ 24～27 页
	除霜	此电冰箱会自动除霜，不需要特别操作。溶解的水会滴在蒸发盘上，自动蒸发。	
	移动、搬运	请参阅“移动、搬运的事前准备（搬家时）”。	→ 37 页
	玻璃破裂（玻璃层架）	请勿触碰破碎的玻璃，并立刻联络购买的经销商委托修理。	
	关闭箱门时，其他箱门自动开启	是否因关冰箱门时用力过猛呢？ 由于各冷藏室的冷气通路是相通的，可能因为关闭冰箱门时的风压而导致其他箱门瞬间开启。	
	冰箱门关上后想再打开时，感觉很重	冰箱门是否长时间处在开启状态呢？ 由于冰箱内空气瞬间被冷却，短时间内压力变低所造成的状况。 请勿长时间打开冰箱门，并尽量缩短开关的时间。	
	特别在意震动音，因湿气而导致背面墙壁变色、脏污时	请将冰箱安装在距离背面墙壁（2 cm 以上）较远的地方。	→ 8 页
	小苍蝇等昆虫飞入冰箱时	周围是否有苍蝇？	敬请保持周边环境干净。 请放置苍蝇忌避物品或补蝇器。
		冰箱内是否存放气味强烈的食品？	为了避免气味吸引苍蝇，请将食品加盖或以保鲜膜包覆。
		箱门是否长时间开启？	请尽量在拿取食品后马上关上箱门。

移动、搬运的事前准备（搬家时）

- 1

将食物及冰块取出。
- 2

将给水盒、制冰盘的水倒掉。
- 3

拔除电源插头。
要搬动之前拔除即可。
- 4

拆除脚座护盖，将调节脚升高。 → 8 页
- 5

以胶布将冰箱门、电源线固定。
- 6

移动、搬运时请铺上保护用的铺垫或布。
防止刮伤地板、或冰箱内部积水溢流至地板。
- 7


在地板上铺上铺垫或布，
将冰箱往后倾倒，让内部的水倒出。
- 8

搬运时请握住搬运把手搬运，
并请 2 人以上进行搬运。

注意事项

运输时请勿将冰箱横放。
(冰箱故障的原因)
- 9


在预定放置的位置，请依照“使用前的准备”
的指示进行设置。 → 8、9 页

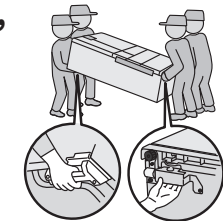

注意事项 移动或搬运时，请注意避免碰撞到冰箱。(可能会损坏冰箱或家中的物品)

另购零件

■以下零件更换时，请务必向经销店指明冰箱的型号，购买专用的零件。

另购零件时	商品名	型号	商品型号	
冰块有味道时 可能净水滤片老旧、脏污。 (约 3 ~ 4 年更换一次)	自动制冰用净水滤片	全機種通用	RJK-30	
无法保持真空状态时 可能有破损、变形、变色的情况发生。	休眠保鲜真空冰温密封垫	R-TSF62YC	R-XG6200H 321	

遇到问题时 / 另购零件

规格／可容纳的食物重量

规格		
商品名称		家用电冰箱
型号		R-TSF62YC
气候类型		ST
防触电保护类别		I 类
总容积		610 L
冷冻室容积		173 L
冷藏室容积		320 L
蔬果室容积		117 L
额定电压		220 V ~
额定频率		50 Hz
冷冻能力		3.3 kg/12 h
冷冻室星级		※☆☆
额定输入电流		1.0 A
LED灯的最大额定输入功率		4.19 W
除霜输入功率		160 W
制冰机的最大输入功率		6.0 W
综合耗电量		0.82 kW·h/24 h
制冷剂及装量		R600a/93 g
重量		124 kg
外形尺寸（宽×深×高）		750 mm×743 mm×1818 mm
依据标准	GB/T 4706.13 GB/T 4706.1 GB4343.1	
	GB 17625.1 GB12021.2	
	GB/T 8059 GB 44246 GB/T 19606	
能效等级		1 级
噪声值		43 dB (A)
可变化霜控制器	最大可能的化霜间隔	96 h
	最小可能的化霜间隔	12 h

可容纳的食物重量		
可容纳于层架或收纳盒内的食品重量如下：		
	零件名称	R-TSF62YC
冷藏室	可调式层架上段	19.5 kg
	可调式层架中段	19.5 kg
	可调式层架下段	19.5 kg
	休眠保鲜真空冰温（便利功能区）上方的层架	13.5 kg
	休眠保鲜真空冰温抽屉	4.5 kg
	箱门置物架（右侧）合计	20.0 kg
	箱门置物架（左侧）合计	11.0 kg
自动制冰区	制冰盒	→ 17 页
上层冷冻室	上层冷冻盒	8.0 kg
下层冷冻室	上层滑动盒	5.3 kg
	中层滑动盒	6.5 kg
	下层冷冻盒	15.5 kg
蔬果室	上层滑动盒	7.0 kg
	下层置物盒	18.0 kg

有关耗电量

年耗电量依据 GB12021 . 2 - 2025 测定标准。
使用时的耗电量因设置方法、各室内的温度设定、周围温度和湿度、门开关频率、新放入的食品的数量和温度、使用方法等而异。

年耗电量测定方法的概要

	GB12021 . 2 - 2025 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级			
	GB/T 8059-2025 家用和类似用途制冷器具			
种类	冷冻冷藏冰箱		冷藏冰箱	冷冻冰箱
	“ 三星 ” “ 四星 ” 机型			
冰箱内温度	冷冻室	冷藏室	冷藏室	冷冻室
	-18 °C 以下	4 °C 以下	4 °C 以下	-18 °C 以下
周围温度	32 °C 以及16 °C			
耗电量的显示	年耗电量（ kWh /年） （ 将173 天的在周围温度32 °C 下测定的每天的耗电量与192 天的在周围温度16 °C 下测定的每日耗电量合计所得的值 ）			

※ 测定耗电量时请实施“温度微调节”（22页）。

噪音高于标注值

冰箱“噪声(声功率级)”是依据GB/T 1960 6，在国家标准规定的半消声室内测得，环境温度为20℃至26℃，将冰箱空载、关门后至少运行16小时。在冷藏室和冷冻室达到规定的温度且运行稳定后进行测试。按照标准规定，模拟冰箱靠墙放置，在距离冰箱前、左、右、上四个表面1米处的矩形六面体中设定六个噪声测试点，测试至少三个开停周期。在日常使用过程中，受环境噪音、冰箱装载食品、开关门、压缩机开停、嵌入安装条件等影响，实际噪声与标注值存在差异是正常的。

环境控制型防凝露加热器功率

R-TSF62YC

相对湿度	在环境温度下，所占百分比 R（i） %			在环境温度下的功率 W		
	16℃	22℃	32℃	16℃	22℃	32℃
0%～10%	0.00	0.00	0.03	0.0	0.0	1.0
10%～20%	0.06	0.06	0.33	0.0	0.0	1.0
20%～30%	0.60	1.62	2.35	0.0	0.0	1.0
30%～40%	2.76	9.24	2.56	0.0	0.0	1.0
40%～50%	6.93	12.72	3.57	0.0	0.2	1.7
50%～60%	8.01	11.70	1.11	0.4	1.2	2.7
60%～70%	5.55	11.40	0.05	0.9	1.7	3.2
70%～80%	3.30	7.92	0.00	1.6	2.3	3.9
80%～90%	1.80	3.48	0.00	2.2	3.0	4.6
90%～100%	0.99	1.86	0.00	2.7	3.5	5.0

规格／可容纳的食物重量／有关耗电量

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	部件名称			
	印刷配线板	马达等	阀	压缩机
铅 (Pb)	×	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○	○
六价铬 (Cr (VI))	○	○	○	○
多溴联苯 (PBBs)	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDEs)	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	○	○	○	○
邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP)	○	○	○	○

注1: ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

装箱单

No.	名称	数量	No.	名称	数量
1	可调式层架上段	1	14	上层冷冻室 上层冷冻盒铝制托盘	1
2	可调式层架中段	1	15	上层冷冻室 上层冷冻盒	1
3	可调式层架下段	1	16	下层冷冻室 上层滑动盒	1
4	休眠保鲜真空冰温 (便利功能区) 上方的层架	1	17	下层冷冻室 中层滑动盒	1
5	冷藏室灯罩	1	18	下层冷冻室 下层冷冻盒	1
6	可调式置物架 (左)	2	19	蔬果室 上层滑动盒	1
7	可调式置物架 (右)	1	20	蔬果室 下层置物盒	1
8	固定置物架 (左)	1	21	给水盒	1
9	固定置物架 (右)	1	22	冰铲	1
10	容器置物架 (左)	1	23	制冰盒	1
11	容器置物架 (右)	1	24	说明书	1
12	蛋架 (14)	1	25	产品保修证	1
13	休眠保鲜真空冰温抽屉铝制托盘	1			

关于售后服务

电源线受损或需要维修时, 请拨打日立家电咨询服务热线。
使用中出現異常現象時, 請立即拔掉電源插頭並請撥打日立家電諮詢服務熱線。
本服務僅限於中華人民共和國大陸地區 (不包含香港、澳門、台灣三地)。
本手冊包含印刷時的最新信息。然而, 隨著產品的不斷改進, 我們無法保證您手上的說明書適用於最新產品。在這種情況下, 請從本公司網站下載最新手冊。
產品電子說明書獲取方式:
訪問日立家電官方網站: <https://www.hitachi-homeappliances.com.cn/>, 點擊:
諮詢服務>產品說明書, 下載相應型號的產品說明書。

原产地: 日本
制造商: 日立环球生活方案株式会社
进口商: 阿奇立克日立家用电器(上海)有限公司
中国 (上海) 自由贸易试验区金湘路 1100 号
021-50316868 (总机) 邮编: 201206



咨询热线

400-690-2885

网址: <https://www.hitachi-homeappliances.com.cn/>

