

使用说明书


日立真空吸尘器

型号

CV-A6000C

日本原装

Made in Japan

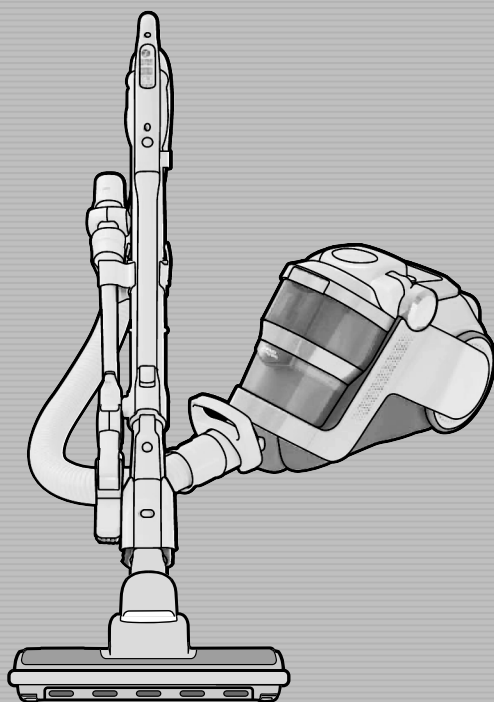

承蒙选择日立真空吸尘器，仅此感谢。

本真空吸尘器是家庭使用型。请勿用于商业或与吸尘无关的操作上。

使用前，请仔细阅读本使用说明书并正确使用。

阅读后，请妥善保管本说明书和保修证。

请仔细阅读“安全注意事项”<第4～5页>，并正确使用。

HITACHI

Inspire the Next

目录

使用前

●各部位的名称及安装方法·····	2
●安全注意事项·····	4
●使用注意事项·····	5

使用方法

●操作方法·····	6
●关于操作时的功能·····	7
· 本体指示灯（光信号）·····	7
· 旋律音（蜂鸣音）·····	8
· 自动螺旋除尘系统·····	8
●吸尘方法·····	9
· 空气吸头·····	9
· 关于空气吸头的旋转刷·····	9
· 旋转式吸头 · 旋转构造·····	10
· 万用魔术清洁毛刷·····	10
· 广角可弯式长吸头（D-SH6C）·····	11
· 缝隙用吸头·····	13
· 电动棉被拍打吸头·····	13


吸尘结束后

●垃圾的清理方法·····	14
· 集尘盒的取出方法·····	14
· 垃圾清理线的确认方法·····	14
· 集尘盒中垃圾的清理方法·····	15
①“立体滤网”上垃圾的清理方法·····	15
②“清洁滤网”上垃圾的清理方法·····	16
· 纸巾的安装方法·····	17
· 集尘盒的安装方法·····	18
●使用后的收纳·····	19
· 电源线的卷取方法·····	19
· 收纳方法·····	19
●当吸力变弱时·····	20
●保养方法·····	23
· 本体 · 标准附件 · 附属应用部件·····	23
· 空气吸头·····	23
· 电动棉被拍打吸头·····	25

遇到问题时

●怀疑有故障时·····	26
●规格·····	29

各部位的名称及安装方法

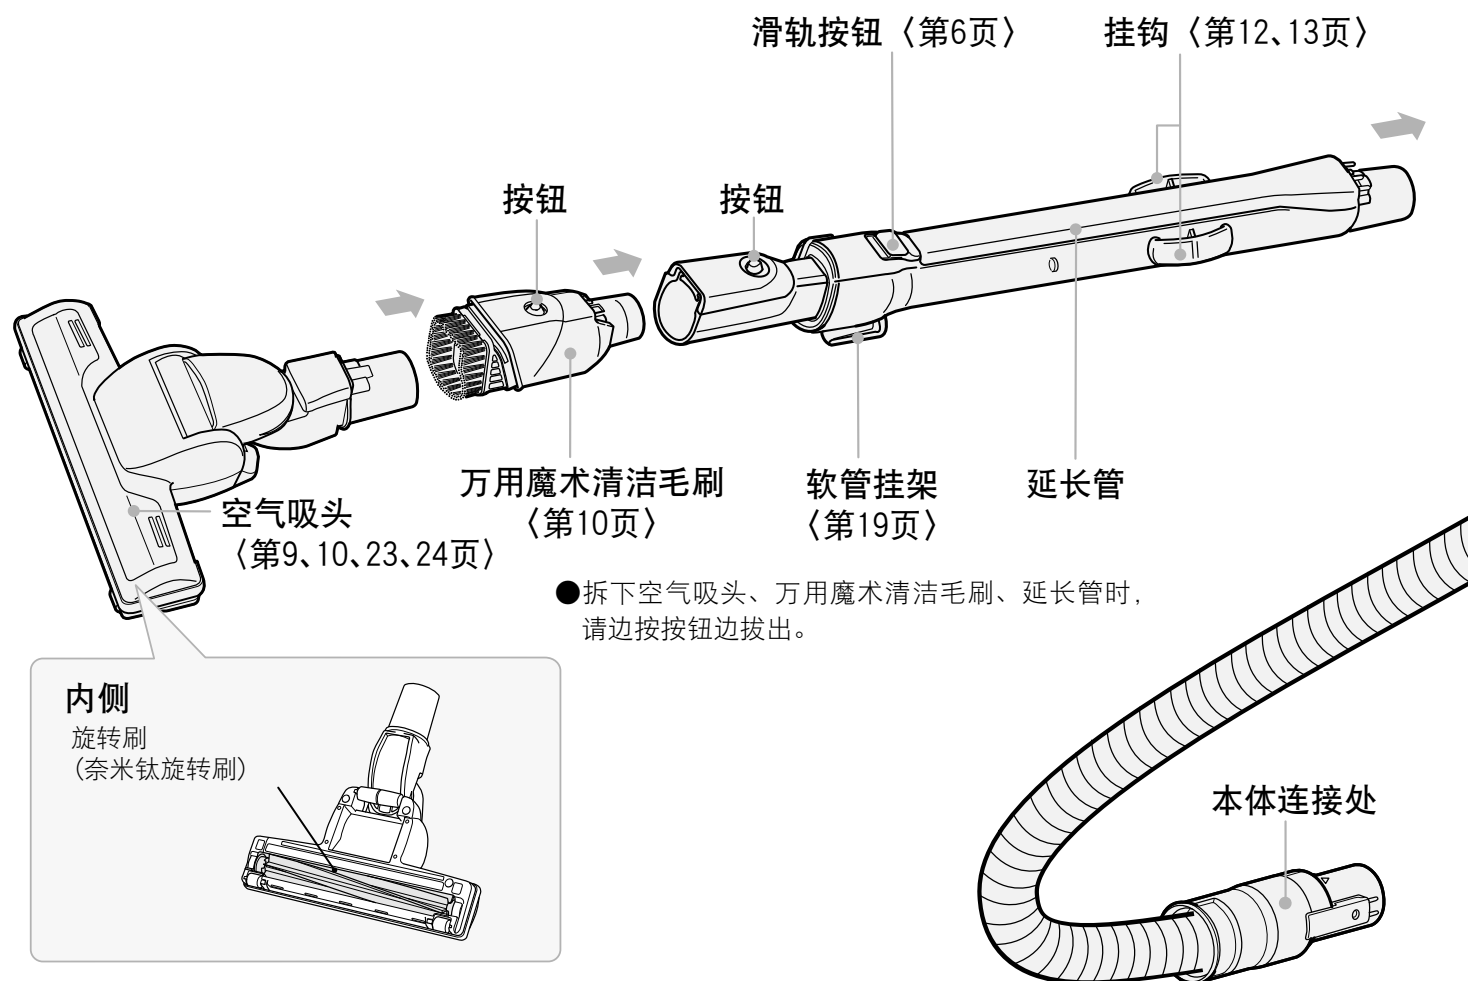


标准附件

空气吸头 (1 个) (超强涡轮吸头)	延长管 (1 根) (便捷伸缩管)	软管 (1 根)

附属应用部件


可拆式把手 (1 个)	保养毛刷 (1 个) (安装在集尘盒盖底部)	万用魔术清洁毛刷 (1 个) (第 10 页)	电动棉被拍打吸头 (1 个) (第 13 页)
广角可弯式长吸头 (第 11、12 页)	吸头固定器 (1 个) (第 12 页)	缝隙用吸头 (1 个) (第 13 页)	
可弯式长吸头 (D-SH6) (1 个)	广角毛刷 (SH6) (1 个)		

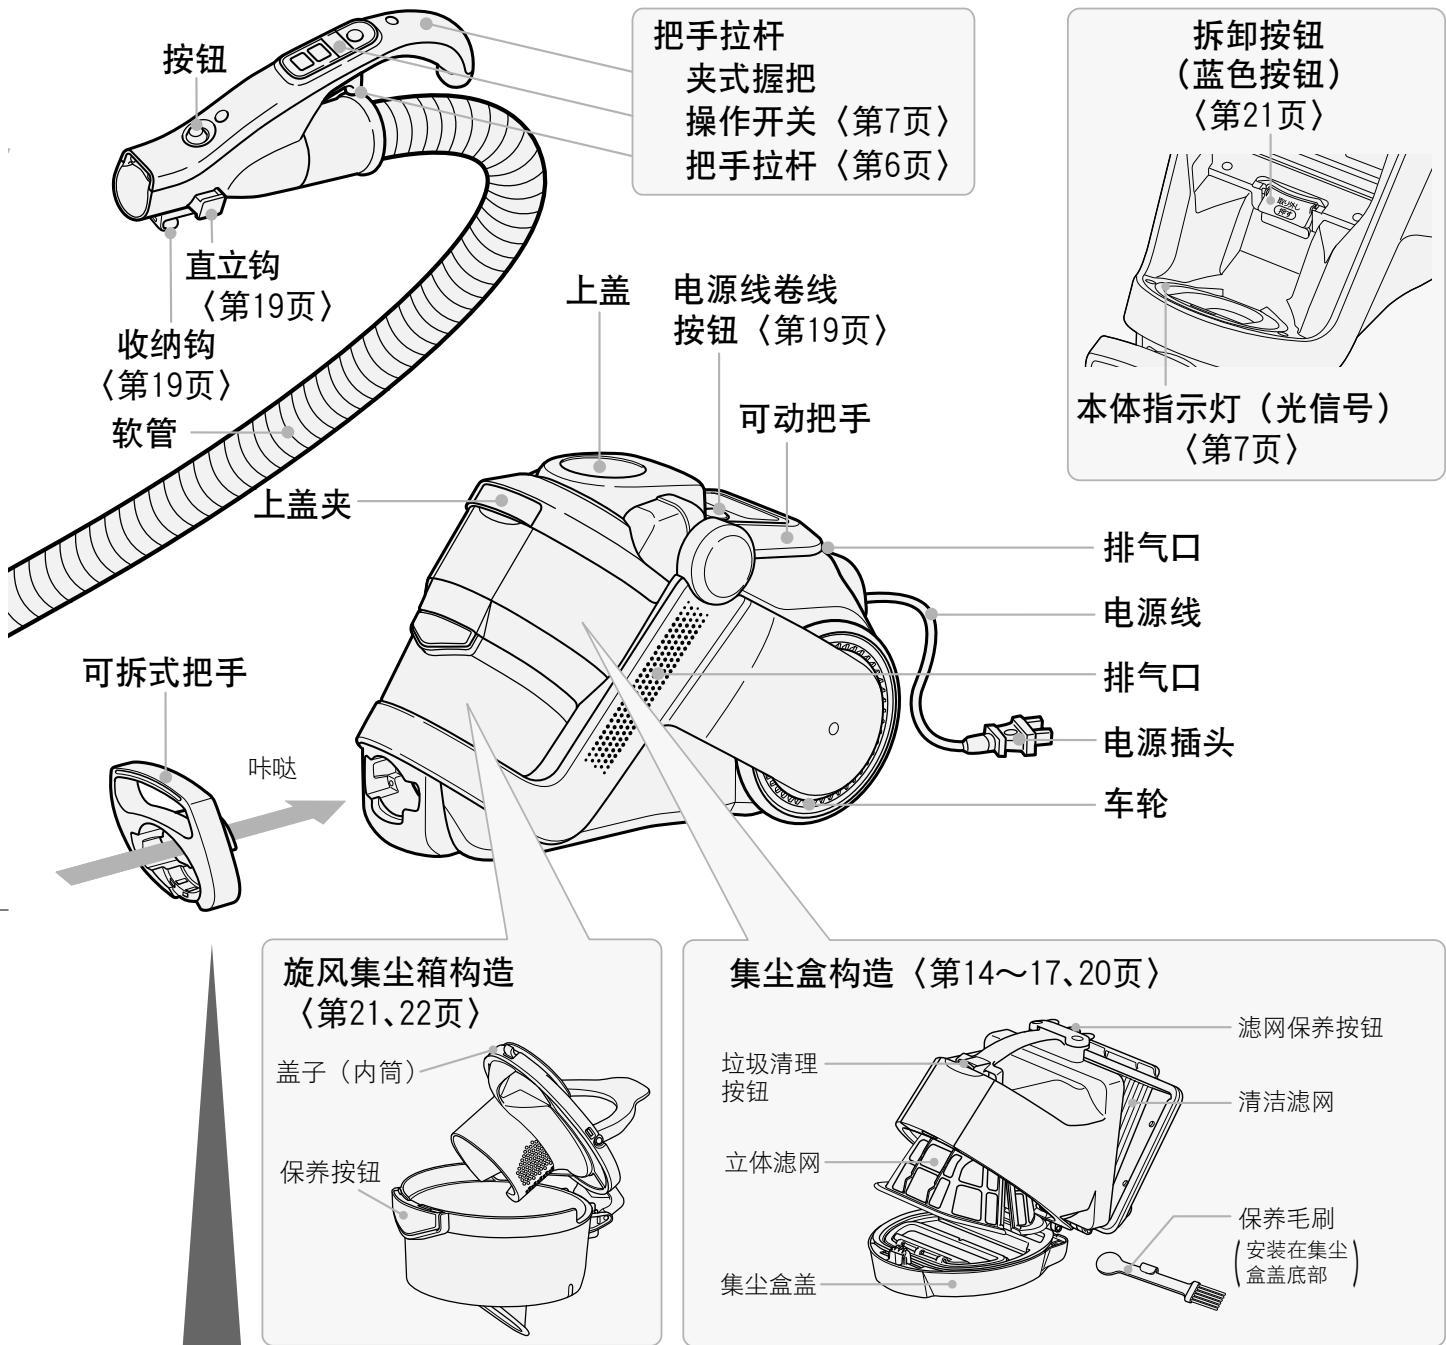


可拆式把手的安装方法

●在狭窄场所如楼梯间搬运本体时，使用可拆式把手将更加方便。

1 将可拆式把手安装到本体连接处

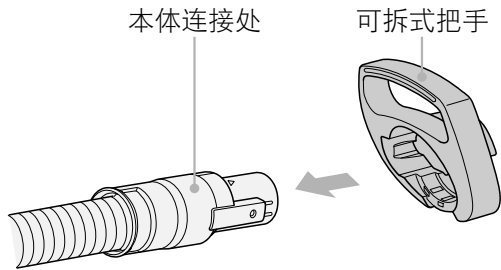

2 将本体连接处插入本体

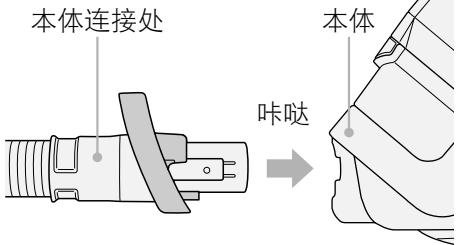

安全注意事项

请务必遵守

为了防止操作者或其他人受到伤害以及财产损失，请遵守以下说明的相关事项。另外，请仔细阅读本文中的注意事项以正确使用。

■无视标识内容而错误使用时可能产生的危害或损害程度，以下列标示进行区分并说明。



警告

此标识栏表示“有可能导致死亡或受重伤”的内容。



注意

此标识栏表示“有可能致伤或会使物体受到损害”的内容。

图形显示的说明




“警告或注意”的内容。



必须遵守的“禁止”内容。



务必执行的“指示”内容。

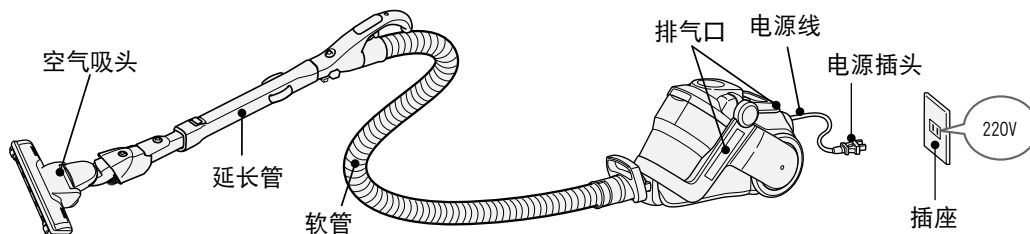

警告

发生异常、故障时，请立即中止使用



- 即使按下开关也不操作
- 挪动电源插头及电源线，电源时断时续。
- 操作中有时会停止
- 操作中发出异常声音
- 软管破裂
- 有烧焦味
- 其他异常

有可能导致冒烟、起火、触电。

请立即关闭开关、拔出电源插头，联系经销商进行检查、维修。

电源（插座、插头、电源线）



- 单独使用交流 220V 插座
- 电源插头要完全插到底
- 清理垃圾及保养时，从插座上拔下电源插头
- 定期用干布擦拭电源插头上的灰尘等
- 电源线损坏时，为了避免危险，必须由制造商、经销商或具有相关资质的人员进行更换。



● 请勿损坏电源线

请勿损坏、加工、强力弯曲、拉扯、扭曲、在上方放置重物、夹入等

- 请勿使用破损的电源线或电源插头、以及松动的插座
- 请勿使电源线卷入旋转刷中
- 请勿用湿手插拔
否则会导致火灾、触电。

空气吸头（吸入口）



- 请勿碰触旋转刷
尤其要特别留意小孩碰触。



软管




该软管含有电气连接。

- 不能用于吸水（只适用于真空吸尘器）。
- 不能浸入水中清洗。
- 应定期检查软管，如有损坏，禁止使用。

其他



- 请勿在易燃物、可燃物、有明火的物品附近使用、吸尘 [灯油、汽油、稀释剂、燃油、墨粉、可燃性气体（喷雾器）、烟头等]
- 请勿吸取大头针、针、牙签、地毯洗涤剂等的泡沫等
- 请勿改造。不要由维修技术人员以外的人员进行拆解或维修
- 请勿水洗或在浴室中使用（可水洗的部件除外）
否则会导致爆炸、火灾、触电、受伤。

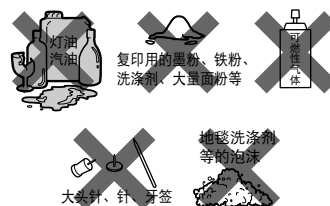

⚠ 注意

电源（插座、插头、电源线）




- 不使用时，从插座上拔下电源插头
否则有可能因绝缘老化导致触电、起火。
- 拔下电源插头时，请勿拉扯电源线，应握住电源插头部再拔下
否则有可能因电源线破损而短路（短接），导致触电、起火。
- 卷取电源线时，应手握电源插头
否则有可能因碰到电源插头而受伤。

空气吸头（吸入口）




- 请勿在操作中堵塞吸入口、使滑轨按钮滑动、拉扯把手拉杆
否则有可能因延长管突然收缩导致受伤。
- 请勿在堵塞吸入口的情况下操作
否则有可能因过热导致本体、吸头变形、起火。

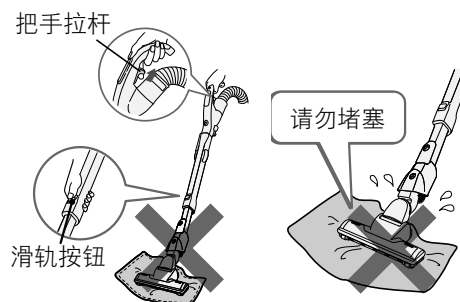

软管、延长管



- 请勿使用软管及延长管的前端吸尘，勿使针类等物品插入软管插入口、软管、延长管的接点等
否则有可能因短路（短接）导致触电、起火。

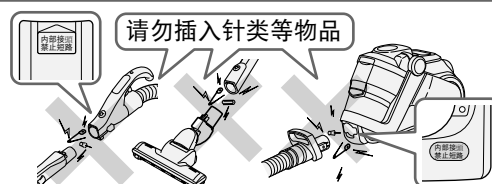

排气口



- 请勿堵塞排气口
否则有可能因过热导致本体变形、起火。
- 请勿长时间对着排气口吹出的风
否则有可能导致低温烧伤。



其他



- 请勿靠近明火
否则有可能因本体变形引起短路（短接），导致触电、起火。
有可能因排气导致火焰增大，引起火灾。

使用注意事项


为了防止发生故障等，请遵守以下事项。
另外，请仔细阅读本文中的 **提示** 事项以正确使用。

- 请勿强行拉扯电源线末端
否则会导致断线。
- 请勿使用软管及延长管的前端吸尘
否则会导致接触不良及损坏。
- 搬运时请勿抓住软管使本体悬吊
否则会导致软管损坏。
- 请勿坐在本体上
否则会导致故障。
- 请勿吸取以下物品
否则会导致异味及故障。
 - 水及液体 · 潮湿物品 · 吸湿剂（去潮气）
 - 大量的砂及粉末 · 长带子 · 玻璃
- 水洗过的部件应使其充分自然风干
否则会导致异味及故障。

操作方法

1 拉出电源线，将电源插头插入插座

- 将电源插头插入插座时，会发出旋律音，自动螺旋除尘系统启动。〈第 8 页〉
- 如果未将软管插入本体，自动螺旋除尘系统不会启动。

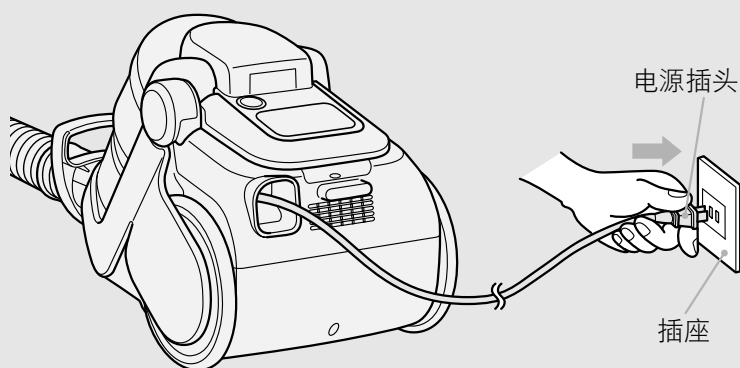

警告

请务必单独使用交流220V插座
否则有可能导致火灾


- 请勿使用延长线或与其他家电产品使用同一插座。

提示

- 请勿强行拉扯电源线末端，否则会导致断线。

2 调整延长管的长度

用脚轻踩空气吸头，一边拉起把手拉杆，一边上下推移夹式握把或一边按着滑轨按钮，一边伸缩延长管

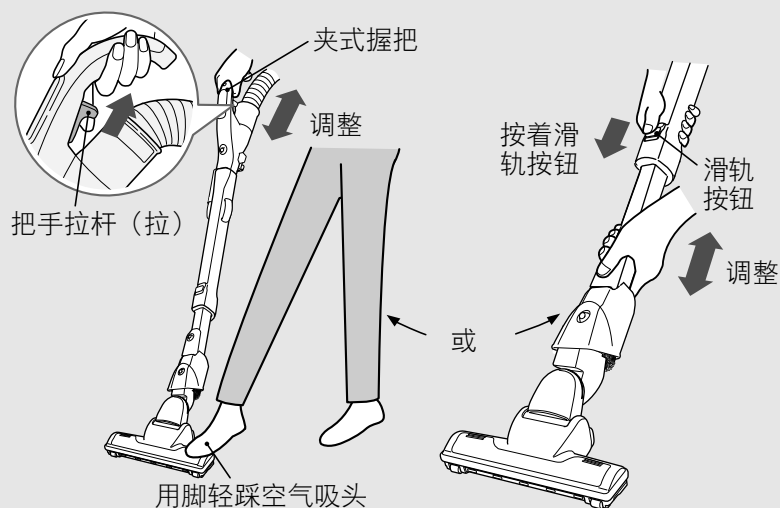


提示

- 使用把手拉杆伸长延长管时，请将拉杆拉到底。否则空气吸头有可能脱落。


注意

有可能导致受伤

- 请勿在操作中堵塞吸入口、拉扯把手拉杆或使滑轨按钮。延长管有可能突然收缩。
- 请勿将手等插入延长管缝隙中。

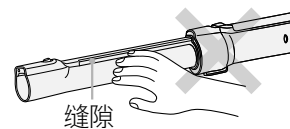

- 吸尘或收缩延长管时，请勿抓住内管的凹凸部。另外，伸缩延长管时，请勿将手等按入滑轨按钮与延长管的缝隙中，否则有可能夹住手。

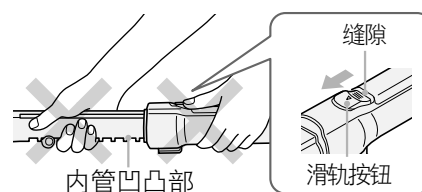

3

按操作开关

想要按照喜好进行操作时

- 强** 适用于地毯的强力吸尘
- 弱** 适用于地板、榻榻米等的吸尘
想要安静吸尘时
- 标准** 适用于一般吸尘
- 每按一次“强/弱”开关，会按照“强”→“弱”→“强”的顺序切换。

想要停止操作时

按“关”开关。
如果停止本体操作，则发出旋律音，自动螺旋除尘系统启动。（自动螺旋除尘系统设定为“开”时）〈第8页〉

想要切换自动螺旋除尘系统“关/开”时

在本体停止操作的状态下，长按“关”开关（5秒钟以上），可设定为不除尘。若要恢复时，请再次长按“关”开关（5秒钟以上）。〈第8页〉

把手操作部



想要停止电动棉被拍打吸头的动作时

在操作中，每按一次则按照“关”→“开”→“关”…的顺序切换。

当本体停止操作时，即使按下“电动棉被拍打吸头关/开”开关，吸尘器也不会进行操作。并且电动棉被拍打吸头也不会启动。

想要按照喜好进行除尘时

在本体停止操作的状态下，按住“电动棉被拍打吸头关/开”开关（3秒钟以上），进行除尘。〈第8页〉

⚠ 注意

有可能导致受伤

- 请勿在堵塞吸入口的情况下按“强/弱”开关或“标准”开关。否则有可能因软管突然收缩导致本体翻倒。


告知

- 当上盖打开时，本体不会进行操作。

关于操作时的功能

- 便于在操作状态的告知、保养等功能中使用。

本体指示灯（光信号）

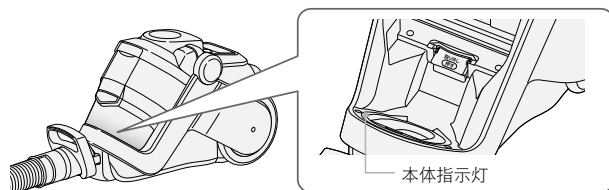

绿色	点亮	告知本体正在操作。
	闪烁	告知自动螺旋除尘系统正在启动。 < 第 8 页 >
红色	闪烁	告知滤网需要进行保养 < 第 20 ~ 22 页 >（标准）。 闪烁红色时，按“关”开关停止本体操作，则发出蜂鸣音，本体指示灯闪烁红色。※

※“弱”操作时，本体指示灯不会闪烁红色。也不会发出蜂鸣音。

遇到以下问题时

- 吸入细沙、尘土时
即使是少量的垃圾，“本体指示灯”也有可能闪烁红色。此时，请清理垃圾 / 保养滤网。〈第 15、16、20 ~ 22 页〉
- 绒毛较长的地毯等堵塞吸入口或使用广角可弯式长吸头时
由于吸入风量变小，无论垃圾数量多少“本体指示灯”都会闪烁红色，如果“本体指示灯”的红色闪烁熄灭，则仍可继续使用。
- 使用延长线或与其他家电产品使用同一插座时
有可能因电源电压降低，“本体指示灯”提前闪烁红色。
请单独使用交流 220V 插座。

关于操作时的功能（续）

旋律音（蜂鸣音）

●通过旋律音或蜂鸣音告知本体的状态。

旋律音（蜂鸣音）	本体的状态
“哔噜噜”	●自动螺旋除尘系统启动时 ●欲将自动螺旋除尘系统切换为“开”设定时
“哔 - 哔 - 哔 -”	●在本体指示灯闪烁红色〈第 7 页〉的状态下按“关”开关，使本体停止操作时※
“哔哔哔…”	●当上盖打开时， 1 电源插头插入插座时 2 按下“强 / 弱 / 标准”开关时
“哔 -”	●想要将自动螺旋除尘系统切换为“关”设定时

※仅当自动螺旋除尘系统设定为“开”时，发出旋律音，自动螺旋除尘系统启动之后，发出“哔 - 哔 - 哔 -”声。


自动螺旋除尘系统

●藉由除尘专用电动机，“螺旋钢圈”促使清洁滤网强烈振动，使附着的垃圾掉落。可抑制清洁滤网的堵塞，故可维持长久的强吸力。除尘时会发出“咔哒咔哒”声，这并非异常。

自动螺旋除尘系统的启动

在下列情况自动螺旋除尘系统启动。

- 电源插头插入插座时
- 按“关”开关使本体停止操作时

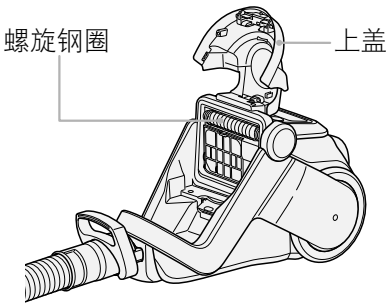

●也可进行下列操作。

按照喜好除尘	在本体停止操作的状态下，长按“电动棉被拍打吸头开 / 关”开关（3 秒钟以上）（不会发出旋律音） ●即使自动螺旋除尘系统设定为“关”时，也可随时进行除尘。
停止除尘	· 在除尘中按“关”开关 · 在除尘中按“强 / 弱 / 标准”开关（本体操作）
想要切换自动螺旋除尘系统“关 / 开”设定时	在本体停止操作的状态下，按住“关”开关（5 秒钟以上） · “开” → “关”：蜂鸣音“哔 -” · “关” → “开”：旋律音“哔噜噜” ●出厂时，自动螺旋除尘系统设定为“开”。

- 如果自动螺旋除尘系统设定为“关”，清洁滤网会容易堵塞，请按照喜好除尘或保养清洁滤网〈第 20 页〉。
- 当上盖打开时，出于安全考虑，不会进行除尘。
当除尘中打开上盖时〈第 14 页〉，则停止除尘。
- 未将软管插入本体时，即使将电源插头插入插座，也不会进行除尘。（发出旋律音）

吸尘方法

空气吸头

- 根据地板种类选择适合的操作方法，可以彻底清除灰尘。

地毯

- 前后移动吸头。拉回时可以彻底清除垃圾。
- 地毯进行初次吸尘时，有可能吸掉很多地毯的边毛。


地板、榻榻米

- 为了防止损伤地板，沿着地板及榻榻米缝线移动。

注意

有可能损伤地板


- 特别是扁柏和地垫※等较软的地板，请勿在操作中将空气吸头停留在同一位置。
 - 如果垃圾缠绕在转轮上，则会导致转轮磨损。请定期保养。（第 23 页）
 - 当转轮刷磨损时，请尽早与购买的经销商联系。
- ※地垫是指表面覆盖了氯乙烯等材料，具有缓冲性的地板材料。

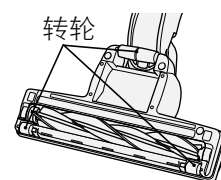

- 提示** ●视地板的种类而定，操作手感有可能变得不顺畅。此时，请切换为“弱”操作。

关于空气吸头的旋转刷

- 握住空气吸头时，为了降低噪音，旋转刷的旋转会减慢。（也有可能停止）

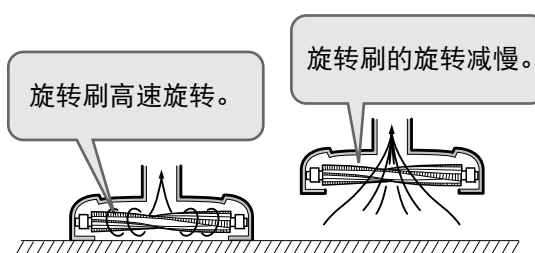

警告

有可能导致受伤


- 在操作中，请勿碰触空气吸头的旋转刷。否则有可能被卷入。尤其儿童请注意。

- 提示** ●视地毯的种类而定，旋转刷可能有时难以旋转。此时，请切换为“强”操作。
- 对薄地毯等进行吸尘、难以清除垃圾时，请按住地毯的一角，确保不会将其吸住。
 - 旋转刷在地板、榻榻米上也会旋转。



吸尘方法（续）

旋转式吸头 · 旋转构造

●转动夹式握把，就能改变空气吸头的方向。

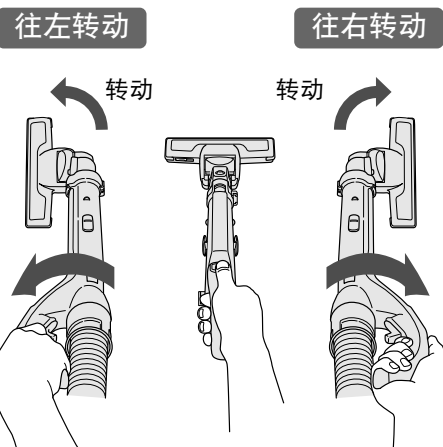


●床底下等低矮处的最里面，也能清扫得干干净净。
另外，转动空气吸头，连缝隙都能顺畅吸尘。

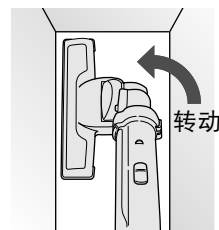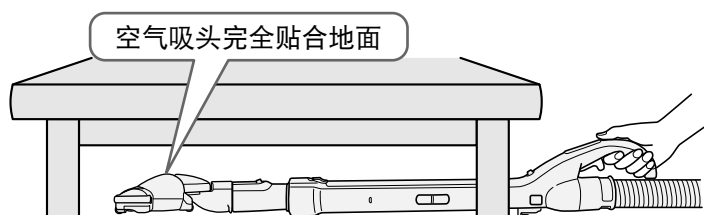

万能魔术清洁毛刷


●拆下空气吸头（或延长管），就会露出毛刷。转动毛刷可改变吸头的角度。将空气吸头（或延长管）原样装回时，毛刷就会收起。

●请安装到延长管或把手操作部上使用。

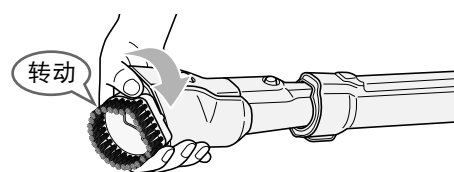


安装到延长管上使用

按万能魔术清洁毛刷的按钮，拆下空气吸头

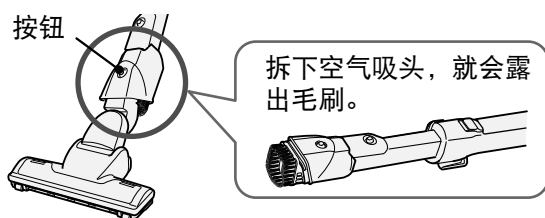


安装到把手操作部上使用

按万能魔术清洁毛刷的按钮，拆下延长管

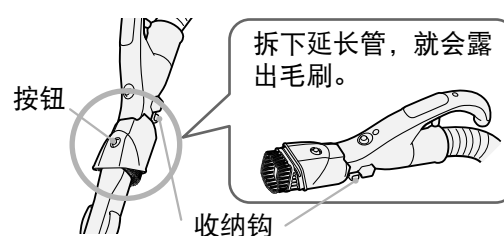

使用中毛刷脱落时（毛刷的安装方法）

- 1 将导杆的插入槽对准旋转导轨的前端
- 2 一边按住毛刷头一边旋转

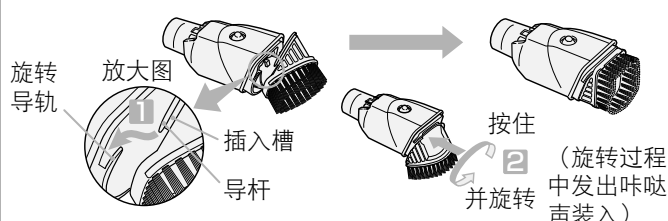

※安装到把手操作部时，请将收纳钩滑动到软管侧。
〈第 19 页〉

⚠ 注意


有可能导致表面划伤

●请勿将毛刷按在钢琴等极易划伤的地方。

广角可弯式长吸头 (D-SH6C)

- 顶端细长且伸缩自如的吸头，可清除家具上方及缝隙内的灰尘。


- 请安装到延长管或把手操作部上使用。

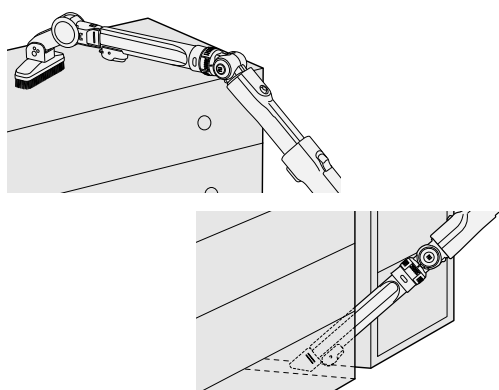

⚠ 注意

有可能导致表面划伤


- 请勿按在钢琴等极易划伤的地方。

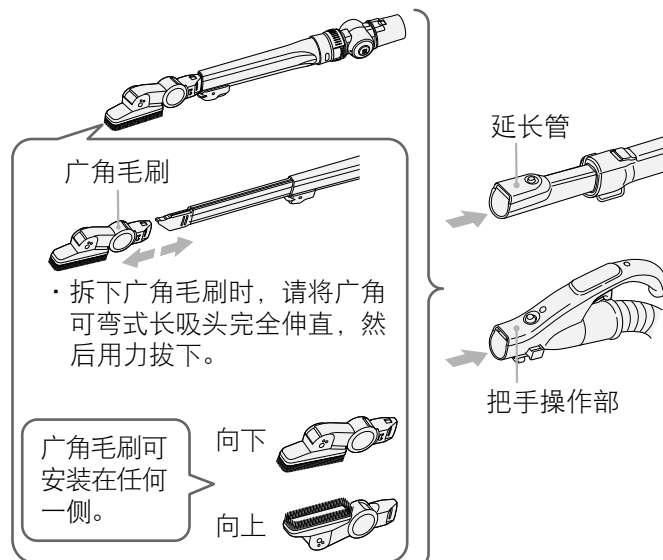

- 也可仅将广角毛刷安装到延长管或把手操作部。

提示

- 仅将广角毛刷安装到延长管或把手操作部上使用时，如果垃圾堵塞在缝隙（2处）或广角毛刷上，请清除垃圾后再使用。

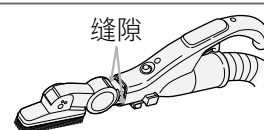


- 视需要吸尘的场所而定，变更为各种角度及长度。


2种角度可选。




3种角度可选。

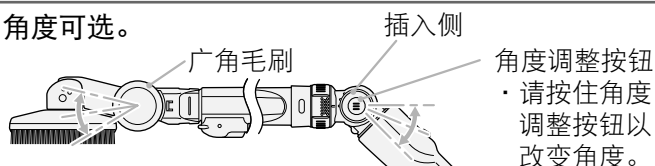


以每45°为一档进行旋转。

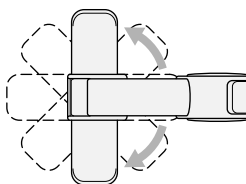

改变为合适的长度。

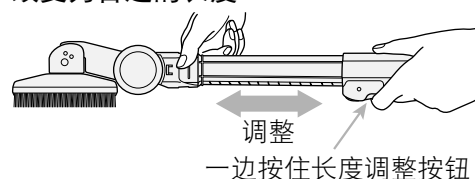


一边调整吸力。

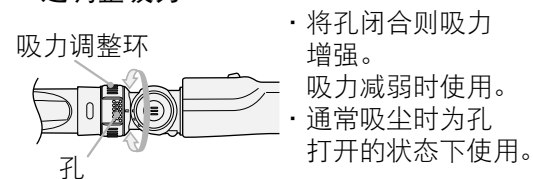

⚠ 注意

有可能导致受伤


- 请勿在操作中按长度调整按钮。广角可弯式长吸头有可能突然收缩。
- 广角可弯式长吸头收缩时，请勿握住内管的凹凸部。否则有可能夹手。
- 改变角度时，请勿握住旋转部。否则有可能夹手。
- 请勿在将手指插入广角毛刷吸入口时使其旋转。否则有可能夹住手指。

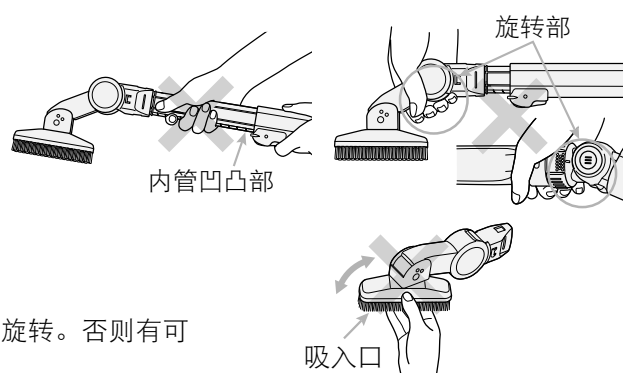

吸尘方法（续）

提示

- 使用广角可弯式长吸头或广角毛刷时，请勿从高处掉落或在 **A** 的箭头方向上过份施力，否则有可能导致损坏。
- 改变广角可弯式长吸头的长度时，请一边按住长度调整按钮一边伸缩，强制拉扯有可能导致损坏。
- 改变广角可弯式长吸头的插入侧角度时，请一边按住角度调整按钮一边改变角度，强制弯曲有可能导致损坏。
- 广角可弯式长吸头可以水洗。水洗之后，请充分自然风干后再使用。如果吸入水份，有可能导致故障。
- 当棉屑等垃圾堵塞广角毛刷的顶端或内部时，吸力会降低，请清除垃圾。
- 请勿将广角可弯式长吸头或广角毛刷安装到万用魔术清洁毛刷上使用。否则无法保证充足的吸力。
- 通过吸力调整环将孔闭合的状态下使用时，有可能吸住窗帘及薄地毯等，使得广角可弯式长吸头难以移动。此时，请将孔打开再使用。

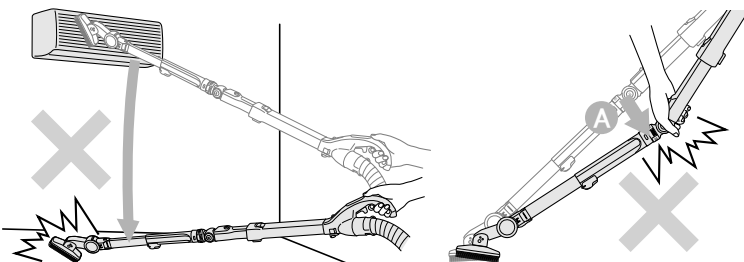


可将附属吸头固定器安装到延长管上以便收纳。

1 将吸头固定器固定在延长管上

- 1 将吸头固定器的切口对准挂钩方向，从延长管后侧卡入挂钩附近


- 2 滑动吸头固定器将其插入挂钩，并一直按入直至无法滑动

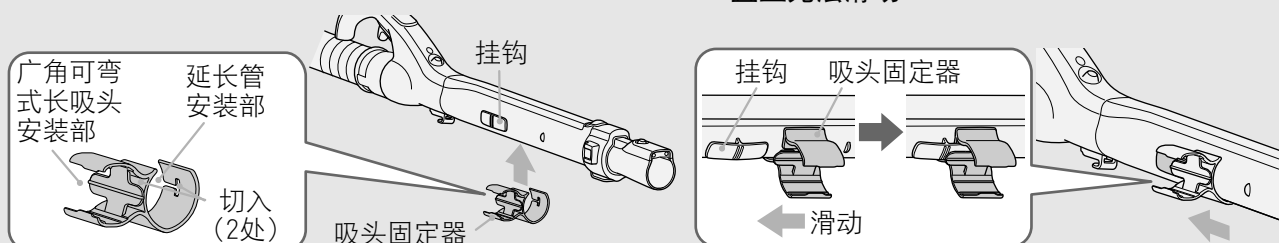


2 将广角可弯式长吸头安装到吸头固定器上

- 1 将广角可弯式长吸头放入吸头固定器


- 2 向箭头方向旋转卡入

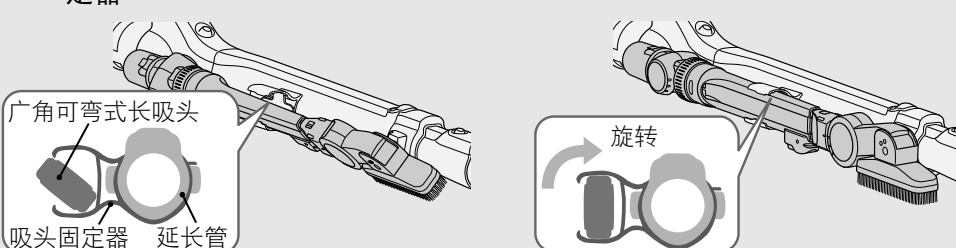

- 3 将广角可弯式长吸头的孔对准挡块，然后按入

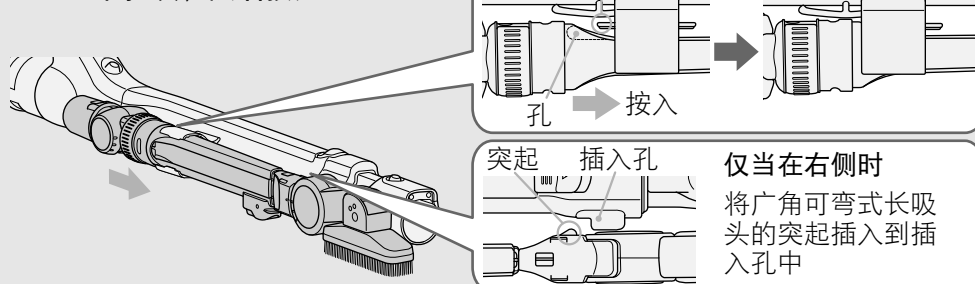


吸头固定器可安装在左右任意一侧。

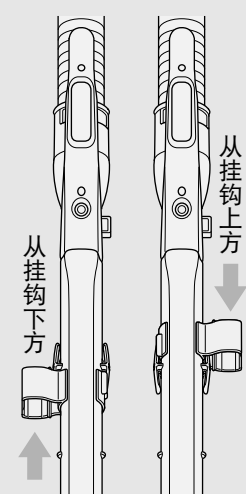


缝隙用吸头

- 清扫窄小缝隙及角落的吸头。


清扫房间的角落时

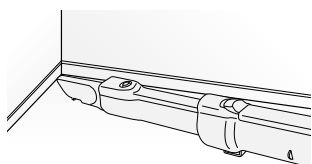

清扫沙发的角落时

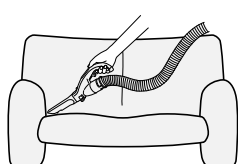


- 请将其拧入延长管或把手操作部使用。

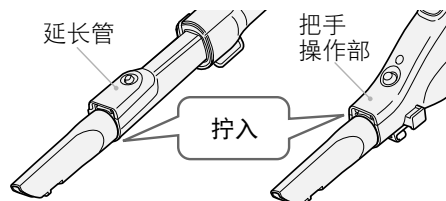


- 插入左右任意一侧的挂钩来收纳。

将挂钩对准突起
之间插入

挂钩

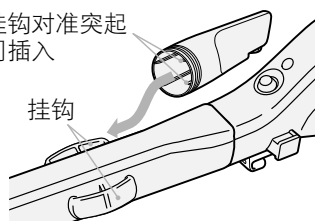


- 安装在下方时，以如图所示的方向安装，则不容易掉落。

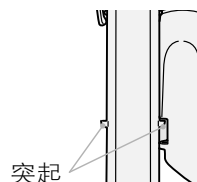

吸尘方法


电动棉被拍打吸头

- 不会因拍打器振动会损伤棉被，进而吸取灰尘、垃圾等的吸头。
- 使用“强/弱”，“标准”开关启动电动棉被拍打吸头。
- 视棉被的种类而定，吸头有时会吸附在棉被上，变得不易操作。此时，请切换为“弱”操作。
- 如果拆下被套，再清洁棉被，效果会更好。
- 每按一次“电动拍打吸头”开/关时，拍打器的振动会按照“关”→“开”→“关”…的顺序切换。
为了有效吸尘、垃圾等，请启动拍打器振动功能来使用。

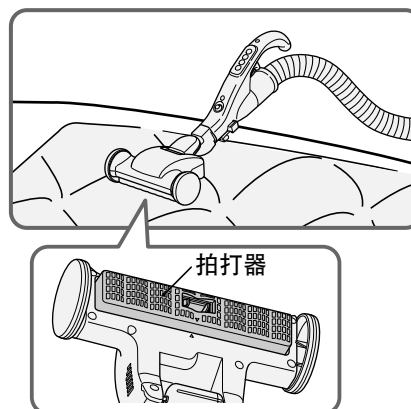


请将电动棉被拍打吸头安装到延长管或把手操作部上使用。

安装到延长管

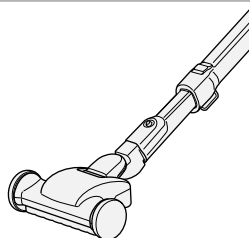

安装到把手操作部

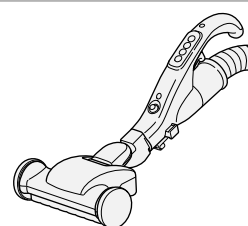

电动棉被拍打吸头的保养〈第25页〉

提示

- 安装电动棉被拍打吸头时，请务必停止本体的操作。
如果在操作中安装，拍打器有时会突然启动。

⚠ 注意


有可能导致受伤

- 请勿将电动棉被拍打吸头用于清洁棉被以外的地方（例如：地板及榻榻米、地毯等）。
- 当电动棉被拍打吸头的拍打器在动作时，请勿使手靠近。
- 请勿在未安装拍打器的状态下进行吸尘。

垃圾的清理方法

● 旋风式真空吸尘器虽然具有“免纸袋”的优点，但由于借助超强吸力完成吸尘，因此建议经常清理垃圾、保养滤网。

- 请在超过“垃圾清理线”之前清理集尘盒中的垃圾。
- 吸尘结束后取出集尘盒，确认是否达到“垃圾清理线”。

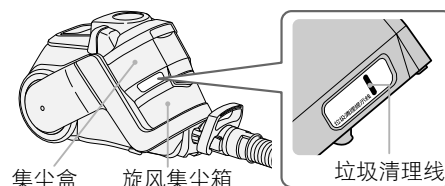

警告

有可能导致触电、受伤

- 清理垃圾时，请将电源插头从插座上拔下。


提示

- 清理垃圾时，有可能扬起细小的灰尘。
请在室外等通风良好的环境中清理垃圾，或戴上口罩等以免吸入灰尘。

集尘盒的取出方法

1

拆下上盖夹，打开上盖

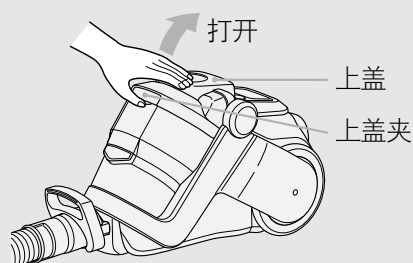


2

取出集尘盒

1 用手按住本体正面

2 向上拉

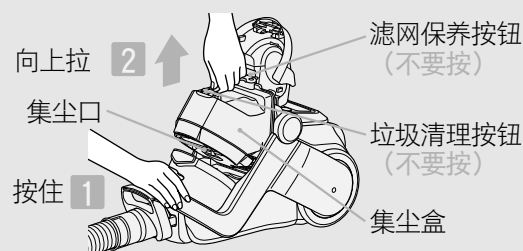

提示

- 取出集尘盒时，请不要按“垃圾清理按钮”或“滤网保养按钮”，否则垃圾有可能洒出。当垃圾洒到本体、旋风集尘箱中时，请在清除垃圾之后将集尘盒按原样装回。
- 取出、放置集尘盒时，请勿将集尘口朝下。否则垃圾有可能洒出。

垃圾清理线的确认方法

提示

- 当吸入的垃圾数量超过“垃圾清理线”时，垃圾会洒到旋风集尘箱侧。为了保证能够以超强吸力进行吸尘，建议经常清理垃圾。

通过集尘盒的窗口观察垃圾是否超过“垃圾清理线”




- 清理集尘盒中的垃圾时，请清理 **1** “立体滤网”和 **2** “清洁滤网”上的垃圾。〈第 15、16 页〉
- 当吸入的垃圾数量超过“垃圾清理线”时，请清除洒到旋风集尘箱侧的垃圾。
- 如果垃圾聚积在旋风集尘箱中，请将旋风集尘箱拆下清理。〈第 21 页〉

集尘盒中垃圾的清理方法

1 “立体滤网”上垃圾的清理方法

1 清理垃圾


将集尘盒装入较大的垃圾袋中，集尘盒盖向下，按垃圾清理按钮

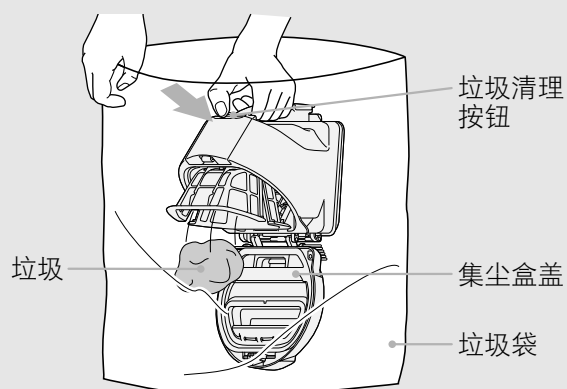

警告

有可能导致受伤

- 清理垃圾时，请勿握住集尘盒下方。否则有可能夹手。

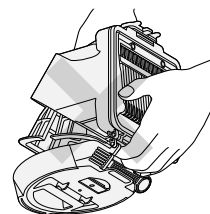


提示

- 当垃圾难以倒出时，请通过拍打集尘盒侧面等方法施加震动。

2 清除附着的垃圾

1 拆下安装在集尘盒盖底部的保养毛刷

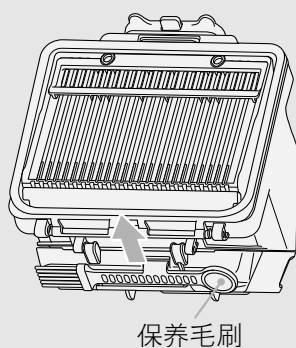

2 清除立体滤网的堵塞



注意


有可能导致受伤

- 有可能误吸玻璃碎片及大头针等尖锐物品。清理时请注意不要受伤。

- 可以拆下立体滤网进行清理〈第 20 页〉。

3 关闭集尘盒盖

关闭直至发出“咔哒”声。

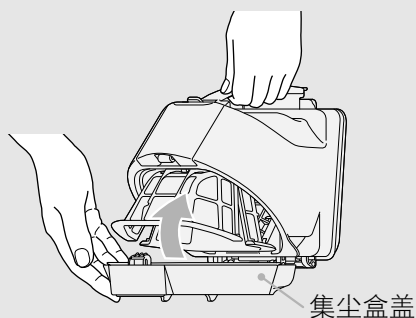

垃圾的清理方法（续）

② “清洁滤网” 上垃圾的清理方法

1

清除清洁滤网上的灰尘

将保养毛刷刷柄的圆形部顶住清洁滤网的白色褶皱部分，沿清除灰尘导槽左右反复移动 5 次左右

●通过此方法使清洁滤网振动，并使附着的灰尘落入集尘盒。



提示


●如果按压刷柄时用力过大，有可能导致清洁滤网破损。请轻轻按压。

2

清理垃圾

将集尘盒装入较大的垃圾袋中，清洁滤网朝下，按滤网保养按钮


●请轻轻拍打清洁滤网，使附着的灰尘落下。

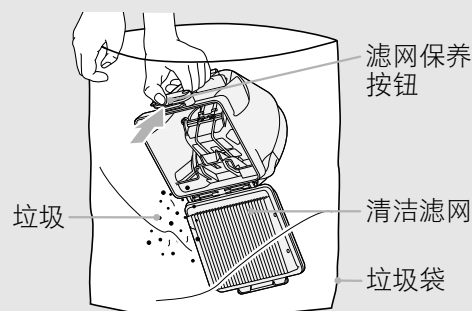

3


清除附着的垃圾

使用保养毛刷清除聚积在清洁滤网最里面的垃圾

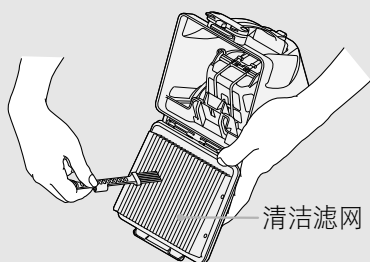

●也可以拆下保养。

1 90° 打开

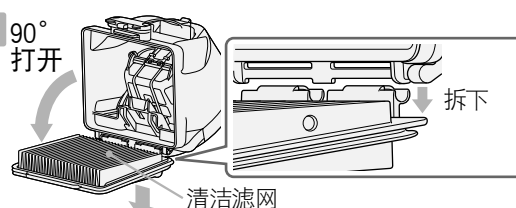


2 向下拆下

●清理后，请按照与拆卸时相反的步骤安装。


4

关闭清洁滤网，安装保养毛刷

1 关闭直至发出“咔哒”声

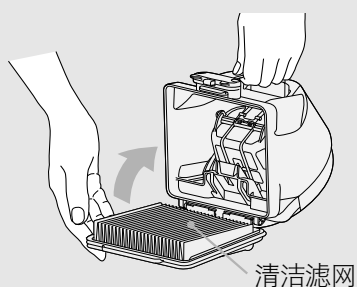

2 将保养毛刷安装到集尘盒盖底部

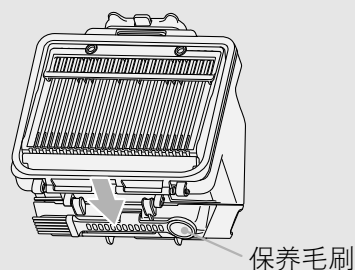

提示

●如果未将保养毛刷切实地固定在集尘盒盖上就安装集尘盒并投入操作，则有可能在集尘盒周围发出“哗-”的异常音。

纸巾的安装方法

- 使用纸巾可让清理垃圾变得更简单、更干净，建议使用此方法。
- 视纸巾的种类及安装状态而异，纸巾有可能破损，这并非异常。
- 清理垃圾时，即使纸巾破损也并非异常。




提示

- 请使用单边长度为 20cm 以上的双层纸巾。
- 请勿使用打湿的纸巾。
- 当立体滤网上附着垃圾时，请使用附属的保养毛刷清除。

1 将纸巾展开，放在立体滤网上


装入纸巾时，确保纸巾的上端比立体滤网的上端高出 3cm 左右

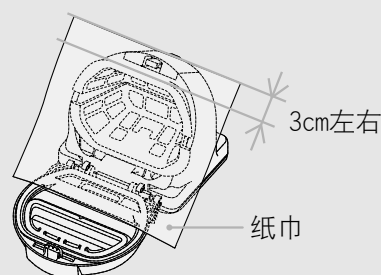

2 将纸巾的上端固定在立体滤网上

1 将立体滤网的上端与纸巾一起夹入


2 按压立体滤网，将槽挂在外壳的凸缘上

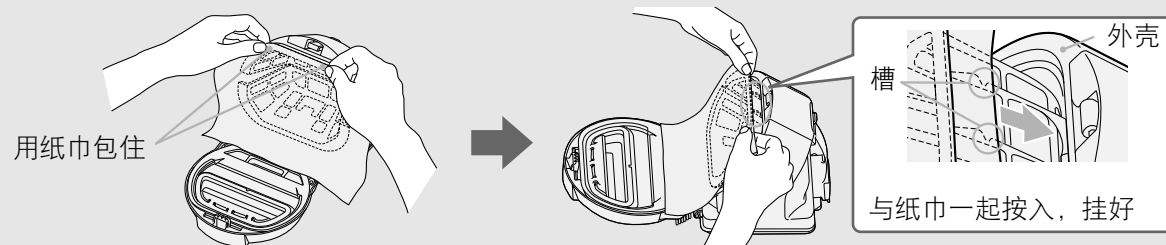

3 将纸巾附在立体滤网的内侧


1 将纸巾的下端对准立体滤网的下端（将中央展开）

2 将纸巾按入到立体滤网的内部

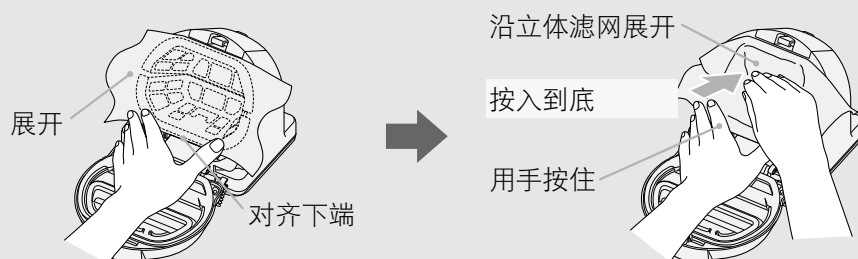

- 如果用力将纸巾按入，则立体滤网的槽有可能从集尘盒的凸缘处掉落。请将纸巾轻轻按入。

4 关闭集尘盒盖

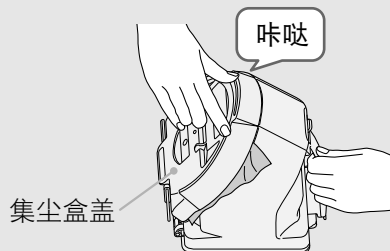


- 纸巾从集尘盒中挤出也没问题。
- 使用纸巾时，吸入功率会降低 5W 左右。

垃圾的清理方法（续）

集尘盒的安装方法

将集尘盒推入内部，关闭上盖

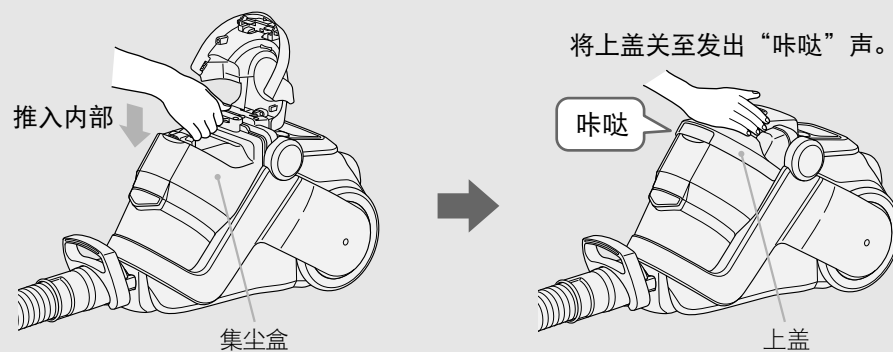

提示

- 防止在未安装集尘盒的状态下操作，如果集尘盒没有推入内部，则上盖无法关闭。
- 在未将集尘盒推入内部的状态下用力按上盖，则有可能导致上盖破损。而且，在此状态下操作本体，有可能从集尘盒周围发出“哔-”的异常音。请将集尘盒完全推入内部。

使用后的收纳

电源线的卷取方法

请握住电源插头，一边按电源线卷取按钮的标记部（），一边卷取电源线。



注意

有可能导致受伤或损坏家具

● 拔下电源插头、卷取电源线时，请手握电源插头。



握住电源插头

收纳方法

1


缩短延长管〈第 6 页〉，将软管挂架插入安装槽

将万用魔术清洁毛刷安装到空气吸头一侧时〈第12页〉

A 的安装槽


将万用魔术清洁毛刷安装到把手操作部一侧时〈第12页〉

B 的安装槽

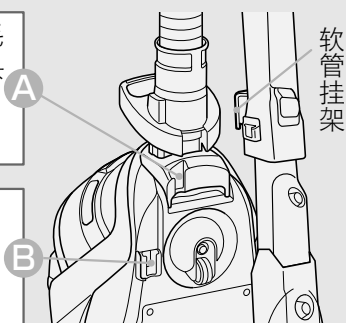

2

将软管缠绕在延长管上


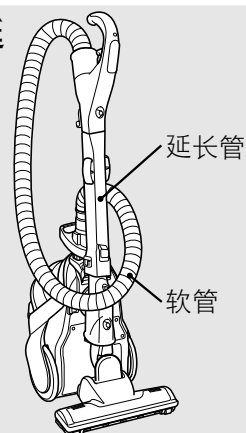


紧凑收纳时

● 请从延长管上拆下把手操作部。〈第 2、3 页〉



便捷收纳

请将软管缠绕在延长管上，将收纳钩挂在延长管上。

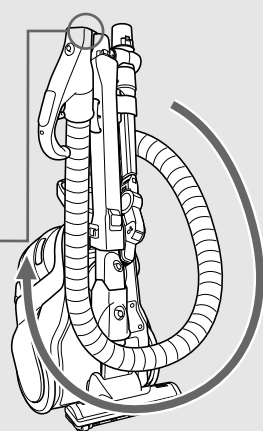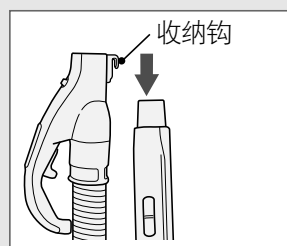


紧凑收纳

请将软管缠绕在延长管上，将直立钩插入到插入孔中。

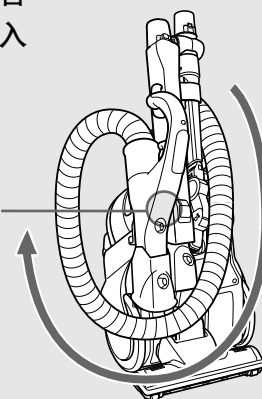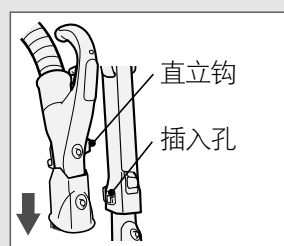


收纳钩

· 便捷收纳时，请将收纳钩移动到把手操作部的顶端使用。

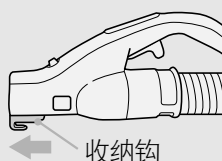

· 安装万用魔术清洁毛刷时，请将收纳钩向软管侧移动。

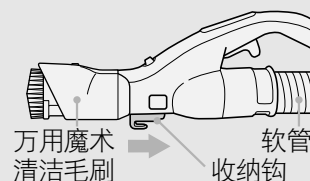

注意

有可能导致受伤

● 在收纳状态下搬运时，软管或延长管有可能脱落。

提示

● 请勿收纳在暖气附近或长时间受到阳光直射等高温场所，否则会导致软管变形或故障。
● 请勿在软管破损、弯曲等发生变形的状态下收纳。

垃圾的清理方法

使用后的收纳

当吸力变弱时

“本体指示灯闪烁红色”、“吸力变弱” 时

- 请清理集尘盒、旋风集尘箱、各滤网。
- 因借助于超强吸力完成吸尘，建议经常进行清理。

●各滤网进行水洗时，请使其充分自然风干。
清洁滤网的风干需要大约 12 小时。（风干时间视环境及季节而异）

提示 ●清理垃圾时，有可能扬起细小的灰尘。
请在室外等通风良好的环境中清理垃圾，或戴上口罩等以避免吸入灰尘。


集尘盒

1

拆下立体滤网

1 打开集尘盒盖、清洁滤网，用手指按立体滤网上的“押す”字

2 握住立体滤网的边框，从集尘盒盖一侧拉出

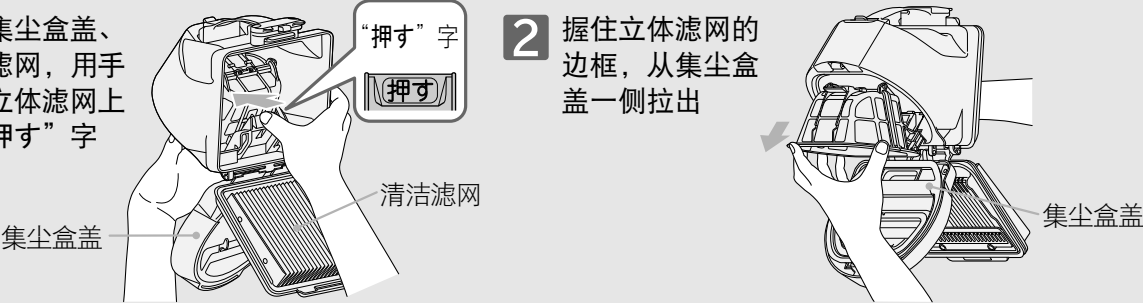


⚠ 注意 **有可能导致受伤**

- 拆解时，请按下“押す”字。
- 有可能误吸玻璃碎片及大头针等尖锐物品。清理时请注意不要受伤。

2

水洗集尘盒

- 请用水冲洗聚积在清洁滤网内部的垃圾。
- 也可以拆下保养。（第 16 页）

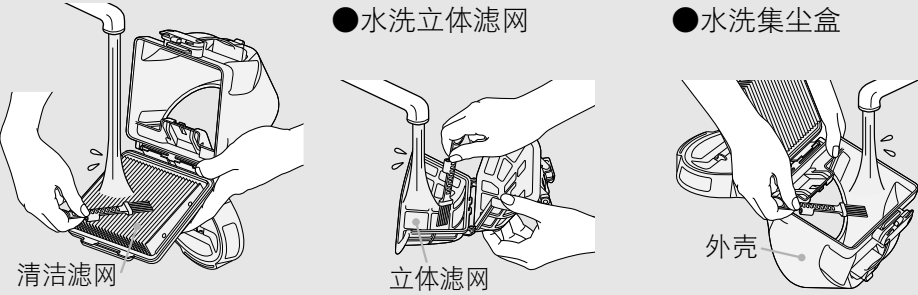


提示 ●清洗时请勿用力按压立体滤网，否则会导致破损。

3

安装立体滤网


1 将立体滤网的底座插入外壳的槽中

2 按原样安装立体滤网

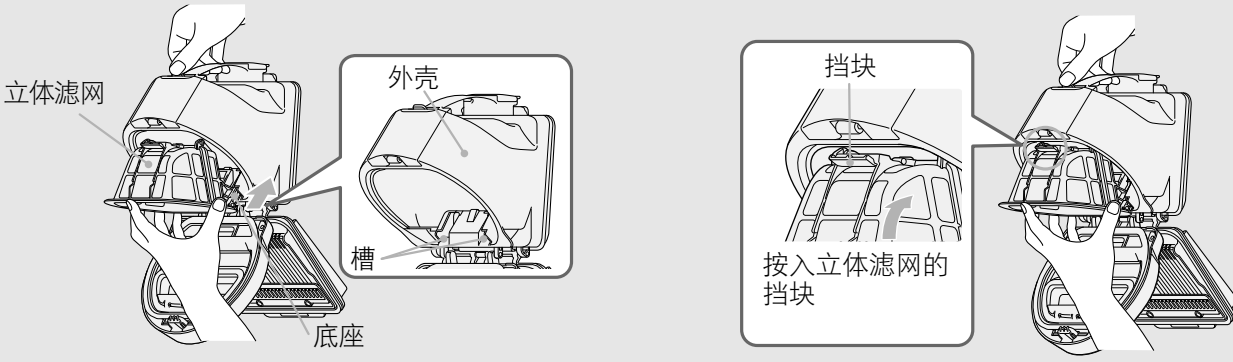


滤网（多孔滤芯）

1 拆下滤网盖，取出滤网

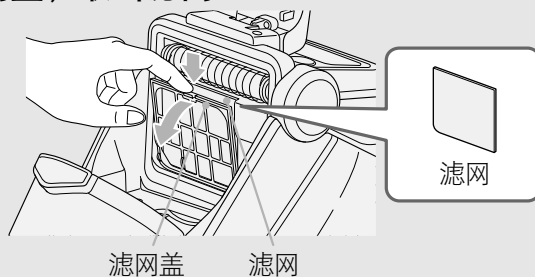

2 轻轻用水擦洗

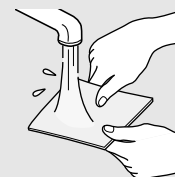


● 拍打去除水份，使其自然风干。

旋风集尘箱

1 按拆下按钮（蓝色按钮），使收纳把手竖起



2 拆下旋风集尘箱

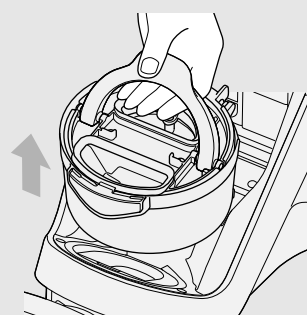

3 打开旋风集尘箱的盖子（内筒）

1 沿箭头方向拉清理按钮

2 握住收纳把手打开盖子（内筒）




提示 ● 打开时，垃圾有可能洒出。请在报纸上打开。

⚠ 注意

有可能导致受伤

● 有可能误吸玻璃碎片及大头针等尖锐物品。清理时请注意不要受伤。

4 水洗旋风集尘箱

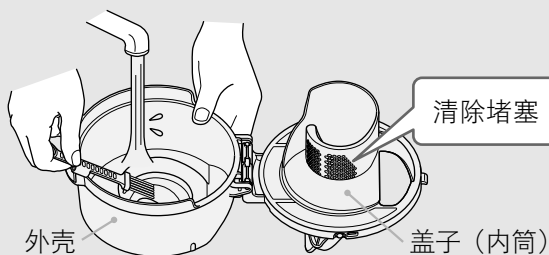


提示 ● 请在轻轻清除附着的垃圾之后进行水洗。

● 也可以拆下保养。

1 90°打开

2 沿箭头方向拆下

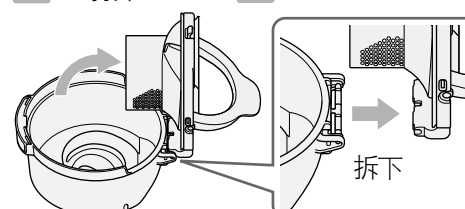


● 保养后，请按照与拆卸时相反的步骤安装。

当吸力变弱时

当吸力变弱时（续）


5 请完全风干之后再关闭盖子（内筒）

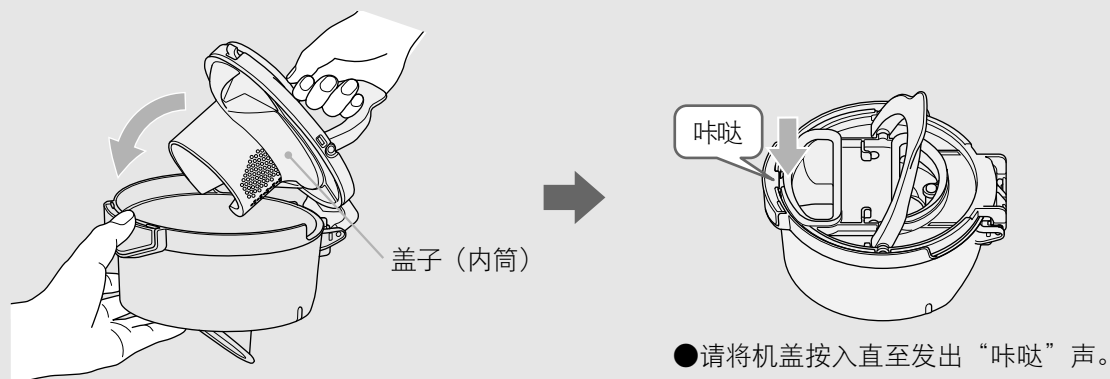

提示 ●请将盖子（内筒）彻底关闭。如果在没有彻底关闭的状态下操作本体，有可能从旋风集尘箱周围发出“哗-”的异常音。

6 将旋风集尘箱安装到本体上

- 1 将旋风集尘箱的“蓝色部”对准本体拆下按钮（蓝色按钮）装入
- 2 将收纳把手按入到“蓝色按钮”的下方直至发出“咔哒”声

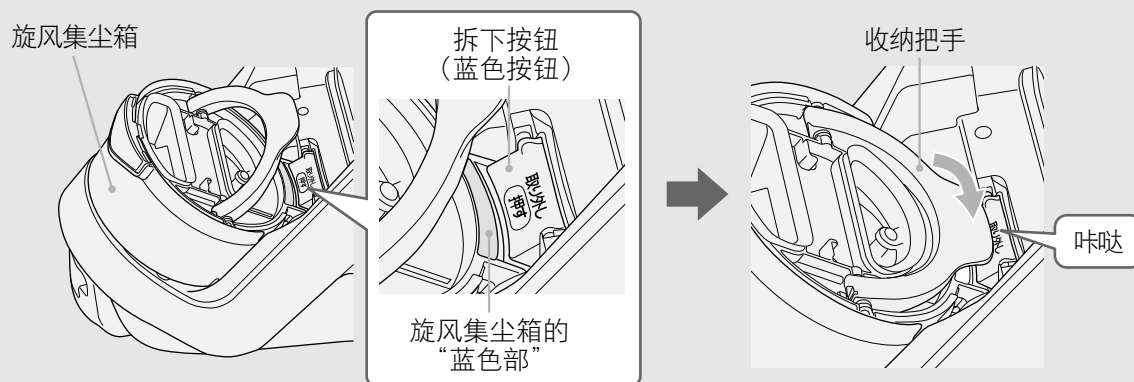

提示 ●请勿使用洗涤剂、漂白剂等，也不要使用洗衣机洗涤。另外请勿使用吹风机等热风烘干。否则会导致性能降低或变形。

●请在轻轻清除附着的垃圾之后进行水洗。

●请勿使用除附属保养毛刷以外的其他毛刷。否则会导致破损。

●水洗之后，请待其充分自然风干之后再安装。

如果在潮湿状态下使用，会导致滤网很快堵塞，并发生吸入不良或异臭等问题。

●请在安装好集尘盒、旋风集尘箱及各滤网之后再进行操作。


如果垃圾进入电动机部，则有可能导致本体内部的滤网堵塞，会导致本体发出异常音。此时，请与购买的经销商联系。

●如果对各滤网进行水洗之后，吸力仍然较弱时，可能是清洁滤网等发生老化。想要更换时，请与购买的经销商联系。

保养方法

本体・标准附件・附属应用部件

- 感觉较脏时，请进行保养。
请将含水的软布拧干，然后擦拭干净。

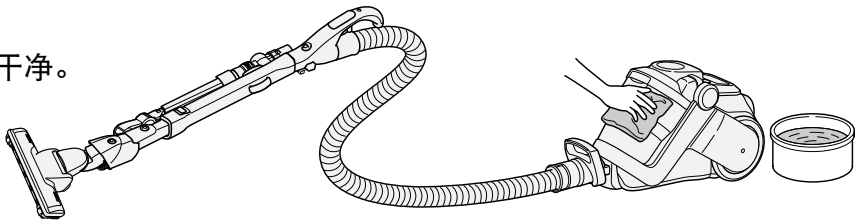

提示 ●请勿使用燃油、稀释剂、酒精、洗涤剂。
否则会导致破裂及变色。


空气吸头

- 吸力变弱或感觉较脏时，请进行保养。
- 建议定期进行保养（每月 1 次左右）。
如果旋转刷、地板擦拭毛刷、线头、转轮、空气吸入口、旋转部附着垃圾，则会导致吸力降低或故障。

提示 ●请将空气吸头从延长管或把手操作部拆下进行保养。


清除附着的垃圾

请使用缝隙用吸头吸取附着的垃圾。

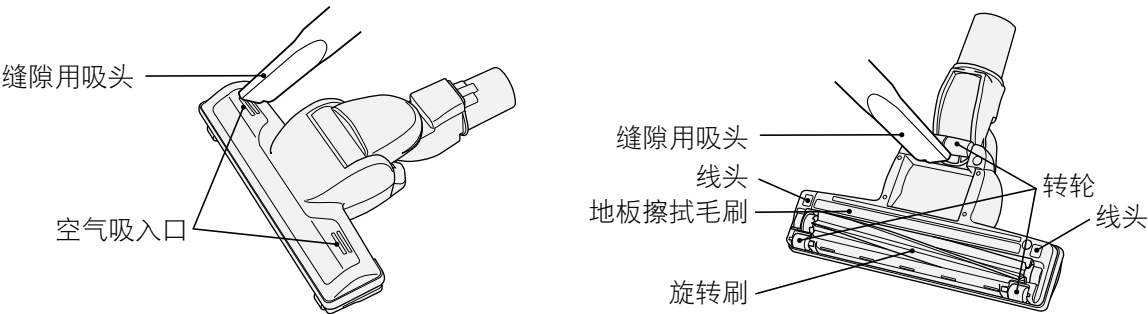

清除缠绕在转轮上的垃圾

使用镊子等清除。

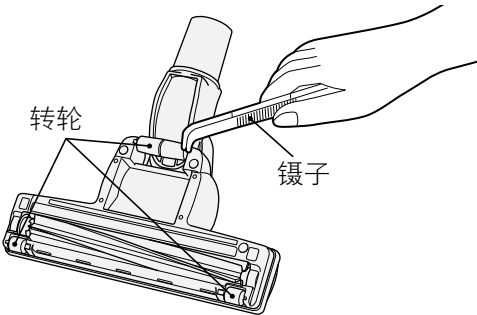

注意

有可能损伤地板


- 如果垃圾缠绕在转轮上，则会导致转轮磨损。
- 当转轮磨损时，请尽早与购买的经销商联系。

保养方法（续）


水洗空气吸头

1 拆下旋转刷，清除垃圾


1 将空气吸头翻过来，推开拉杆，拆下刷架

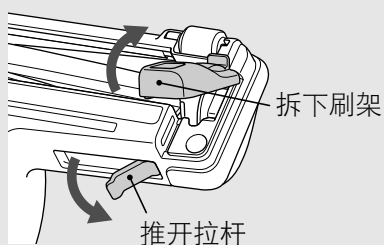

2 拆下旋转刷

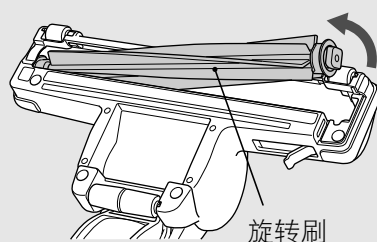


使用剪刀等
将缠绕的垃圾清除

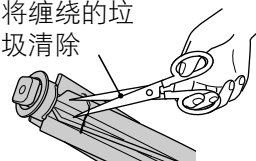


2 水洗空气吸头、刷架、旋转刷，并去除水分


1 清洗各部件

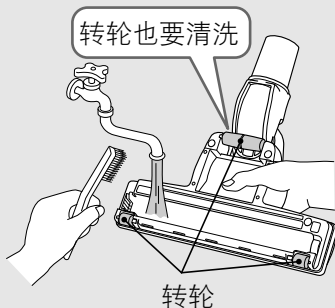

2 排水孔朝下，将空气吸头上下摇动去除水分

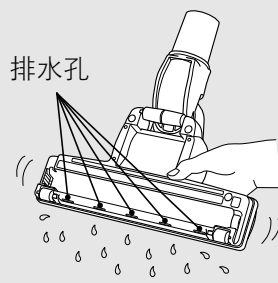

3 使用干布擦拭水渍

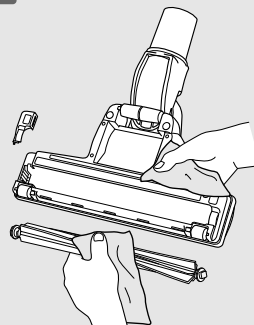


提示


- 请勿使用燃油、稀释剂、酒精、洗涤剂、漂白剂等。另外，请勿使用硬毛的刷子清洗。
- 水洗后请阴干，使其充分自然风干。请勿使用吹风机等热风烘干。否则会导致性能降低或变形。

3 确认空气吸头、刷架、旋转刷已风干，并安装旋转刷

1 将旋转刷的轴承部（黑侧）对准沟槽

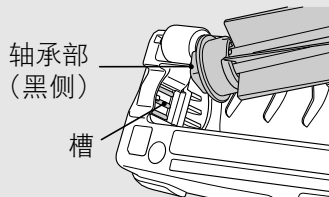

2 按原样安装

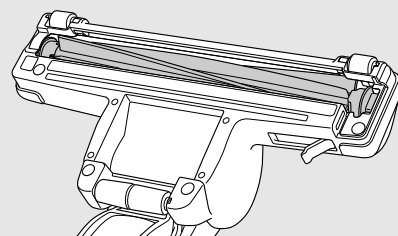


提示


- 轴承部请勿上油。

4 安装刷架


1 将钩爪对准沟槽

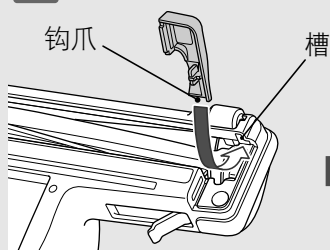

2 安装刷架

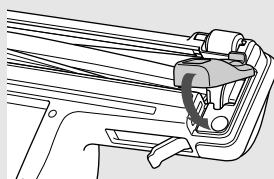

3 固定拉杆

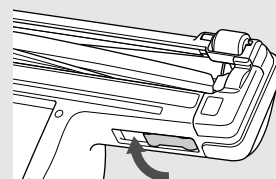

电动棉被拍打吸头


- 吸力变弱或感觉较脏时，请进行保养。如果拍打器、转轮、空气吸入口附着垃圾，则会导致吸力降低或故障。

提示 ●请将电动棉被拍打吸头从延长管或把手操作部拆下进行保养。

清除附着的垃圾

- 也可以使用缝隙用吸头吸取附着的垃圾。
- 当垃圾塞在拍打器孔中，或转轮缠绕垃圾时，使用镊子等将其清除。

提示 ●请勿强压拍打器。拍打器及扣锁有可能发生破损。

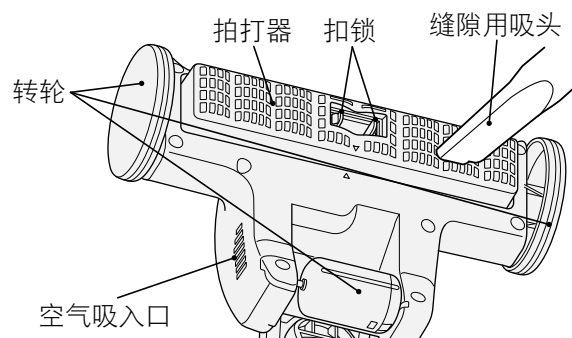


保养拍打器


- 拆装拍打器时，请注意不要夹到手。

1 拆下拍打器


1 往内侧扣锁

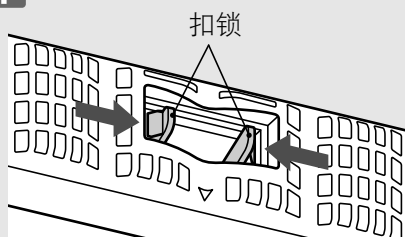


2 拆下拍打器

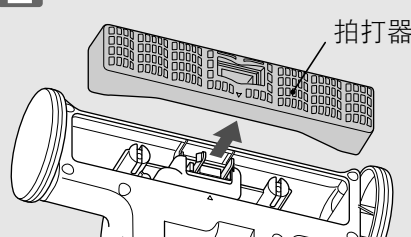

2 清除其内部的垃圾

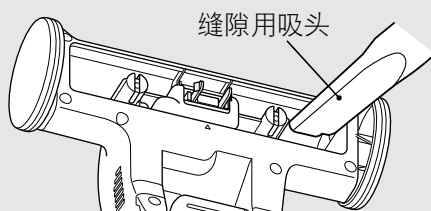


- 拍打器可以水洗。

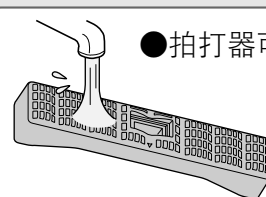


提示 ●水洗拍打器时，请勿使用洗涤剂、漂白剂等。否则会导致变色、变形。
●水洗拍打器时，请充分风干后再安装。

3 安装拍打器

1 对准三角标志

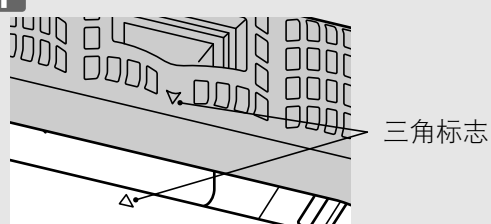

2 压入拍打器直至扣锁卡入为止

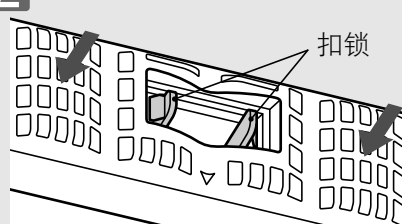


怀疑有故障时

在报修之前

请再次检查以下项目

本体无法操作

可能是保护装置起作用。请按照下列解决方法解除保护装置。

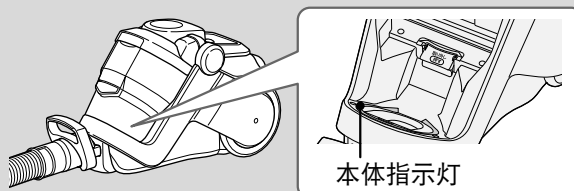

保护装置与原因

如果在本体指示灯闪烁红色的状态下继续操作，为了防止本体电动机过热，会自动切换为“弱”操作。
如果在此状态下继续操作，则自动停止操作。

滤网被垃圾
堵塞

堵塞吸入口
的状态下操作

软管、延长管
被垃圾堵塞

解决方法

按“关”开关，将电源插头从插座上拔下

清理垃圾/
保养滤网

〈第15、16、20~22页〉

清除堵塞吸
入口的物品

清除堵塞在软
管、延长管中
的垃圾

经过约5分~60分钟后，保护装置被解除，可以再次使用。

■其他情况

情 况	确 认 位 置	解 决 方 法	页
吸力变弱	(1) 集尘盒中的垃圾是否已满?	(1) 请清理立体滤网与清洁滤网上的垃圾。	第 14 5 18 页
	(2) 各滤网上是否附着垃圾?	(2) 请清理各滤网。	第 20 5 22 页
	(3) 延长管、软管、接头内是否被垃圾堵塞?	(3) 请清除垃圾。	—
	(4) 空气吸头是否被垃圾堵塞?	(4) 请清除垃圾。	第 23 5 24 页
	(5) 旋风集尘箱是否被垃圾堵塞?	(5) 请清除垃圾。	第 21 5 22 页
	使用广角可弯式长吸头吸尘时, 可使用吸力调整环调整吸力。		第 11 页
	如果使用延长线或与其他家电产品共用同一个插座, 则有可能因电源电压过低导致本体指示灯提前闪烁红色。请单独使用交流 220V 插座。		—
吸力突然变弱, 稍后又恢复	●是否按住了空气吸头, 或在清扫薄地毯、长绒地毯时造成堵塞。 ●是否将广角可弯式长吸头、万用魔术清洁毛刷、缝隙用吸头按在了窗帘上, 或在吸尘过程中造成其堵塞。	防止本体电动机过热, 自动在抑制其功率的状态下操作。并非异常。 ●难以恢复时, 请关闭开关, 然后再次开始操作。 ●恢复后, 请勿过于用力, 而是轻轻移动空气吸头, 使其能够滑动。	—
本体不操作	(1) 电源插头是否已插入插座?	(1) 请完全插入。	第6页
	(2) 软管是否已插入本体?	(2) 请完全插入直至发出“咔哒”声。	第2 5 3页
	(3) 上盖是否打开?	(3) 请关闭上盖。	—
排气及本体会发热 (特别是夏季)	因借助空气的流动使本体电动机冷却, 这并非异常。		—
排气有异味。	(1) 滤网上是否附着垃圾?	(1) 请清理各滤网。	第20 5 22页
	(2) 水洗后的滤网是否未充分风干?	(2) 水洗后请使其充分自然风干。	第20页

怀疑有故障时

怀疑有故障时（续）

情况	确认位置	解决方法	页
空气吸头的旋转刷不旋转或难以旋转	(1) 本体、软管、延长管、空气吸头等是否正确连接？ (2) 空气吸头是否没有与地板贴合？ (3) 旋转刷、空气吸入口、提起停止开关等是否附着垃圾？ (4) 请勿使用延长线或与其他家电产品共用同一插座。	(1) 请切实地连接。 (2) 采用没有与地板贴合就停止操作的设置。 (3) 请清除垃圾。 (4) 请单独使用交流 220V 插座。	第2 3页 第9页 第23 24页 —
从集尘盒、旋风集尘箱周围发出“哔-”的异常音	(1) 集尘盒、旋风集尘箱是否已正确安装到本体？ (2) 保养毛刷是否已安装到位？ (3) 旋风集尘箱的盖子（内筒）是否已完全关闭？	(1) 请确保安装到位。 (2) 请确保安装到位。 (3) 请确保彻底关闭。	第18、 22页 第16页 第22页
电源线无法全部卷入，或无法拉出	可能是卷取电源线时偏向一侧或扭曲。请按住电源线卷取按钮，反复“卷取”“拉出”电源线数次。然后，请拉出至黄色标记处，校正扭曲之后，再次卷入。		—
万用魔术清洁毛刷的刷子无法伸出	内部是否被垃圾堵塞？	请清除垃圾。 请使用“缝隙用吸头”吸取附着在刷子上的垃圾。	—
自动螺旋除尘系统不启动	(1) 本体连接处是否正确插入本体？ (2) 上盖是否打开？ (3) 自动螺旋除尘系统是否设定为“关”。	(1) 请完全插入直至发出“咔哒”声。 (2) 请关闭上盖。 (3) 请按住“关”开关（5秒钟以上），将自动螺旋除尘系统切换为“开”设定。	第2 3页 — 第8页
上盖无法关闭	集尘盒、旋风集尘箱是否正确安装到本体。	请确保安装到位。	第18、 22页
电动棉被拍打吸头的拍打器不动作，或难以操作	(1) 电动棉被拍打吸头是否已切换为“关”？ (2) 本体、软管、延长管、电动棉被拍打吸头是否正确连接？ (3) 拍打器周围是否夹到异物？	(1) 请再次按“电动棉被拍打吸头”开关。 (2) 请切实连接。 (3) 请清除异物。	第7页 第25页
本体有异常声音	当本体内部的滤网堵塞时，有可能发出异常声音。请与购买的经销商联系。		—
确认后还是有异常时		请勿自行修理，请与购买的经销商联系。	

规格

电 源	220V 50Hz	本体尺寸	长405mm×宽276mm×高284mm
消耗电量	1100W	标准附件	软管..... 1根
吸入功率	410W		空气吸头..... 1个
集尘容积	0.4L（至垃圾清理线）	附属应用 部件	延长管..... 1根
电线长度	5m		可拆式把手..... 1 个
重 量	6.8kg（含标准附件）		保养毛刷..... 1 个
			万用魔术清洁毛刷..... 1 个
			电动棉被拍打吸头..... 1 个
		缝隙用吸头..... 1 个	
		广角可弯式长吸头（D-SH6）..... 1 个	
		广角毛刷（SH6）..... 1 个	
		吸头固定器..... 1 个	

怀疑有故障时



规格

售后服务及保修（请务必仔细阅读）

本商品的保修及售后服务仅限于中华人民共和国大陆地区有效
(不包含香港、澳门、台湾三地区)

保修证（附在说明书上）

- 该商品带有保修证。仔细阅读内容后，请妥善进行保管。

保修期（一般家庭用户1年）

- 本商品仅限一般家庭用户使用，非一般家庭用户时不享受本保修期内相关服务，详情请参阅保修证相关保修条款内容。

使用中发生异常时

- 请确认检查第26页“怀疑有故障时”的相关内容，如发现有异常情况时，应立即停止使用，必须拔下电源插头后，请咨询当地经销商或拨打咨询热线。

委托维修方式

- 请拨打咨询热线报修后送交日立指定维修站维修，本产品不提供上门维修服务。
- 保修期中
维修时，请出示保修证和购机发票，依据保修条款进行维修。
- 已过保修期
经过维修可以正常使用的，经客户同意后进行收费维修。

维修用功能部件的保证提供期限

- 本商品的维修用性能部件自停止生产后保证提供5年。
- 维修用功能部件是指，为了维持该商品功能所需的部件。

咨询服务联系方式

如对本商品有不明之处或需要维修时请联系当地经销或拨打日立咨询热线。
本服务仅限于中华人民共和国大陆地区（不包含香港、澳门、台湾三地区）。



咨询 服务
热线

400-620-3328



进口商

上海日立家用电器有限公司

家电营业本部 技术营业服务部

服务监督电话：021-50310135

上海市浦东新区金湘路1100号

日立日本原装 真空吸尘器保修证

保修条款

有关保修期内日立商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施（以发票日期为准）。

1、 保修期的商品只可在日立认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修凭证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管。
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国大陆地区有效（不包含香港、澳门、台湾三地区）。

2、 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机（一般家庭用户使用）•保修1年

附件（滤网等）•有偿提供

本产品不提供上门维修服务，如需维修时请拨打日立咨询热线报修后送交日立指定维修站。

3、 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能享受保修待遇，但是可以实行有偿修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 不经日立认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的；
- g. 经营性场所使用或非一般家庭用户使用。

4、 本保修条款适用于消费者个人为生活需要而购买使用及可能发生的经营性等使用。

【商品信息】

商品名称：真空吸尘器

原产地：日本国

商品型号：

制造编号：

【维修记录】

用户姓名		购买日期			
日期	修理内容	修理结果	维修人员	用户签名	



进口商
上海日立家用电器有限公司
家电营业本部 技术营业服务部
服务监督电话：021-50310135
上海市浦东新区金湘路1100号

本保修证内容如有变更恕不另行通知

HITACHI

Inspire the Next

日立

备注

- 标准代号：本品符合
 - GB4706.1 《家用和类似用途电器安全 通用要求》
 - GB4706.7 《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》
 - GB4343.1 《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射》
 - GB17625.1 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

生产商：日立空调・家用电器株式会社 日本·东京

进口商：上海日立家用电器有限公司

上海市浦东新区金湘路1100号

021-50316868（总机）邮编：201206

家电营业本部技术营业服务部

服务监督电话：021-50310135



400-620-3328

网 址：www.hitachi-shha.com.cn