

HITACHI
Inspire the Next

使用说明书

保修卡、安装说明书另附

全自动洗衣机
(滚筒式洗衣烘干机)

型号 **BD-C3100C**

日本原装

Made in Japan



感谢您购买日立全自动洗衣机。

请仔细阅读本使用说明书，正确使用本机器。

请在阅读后，将保修卡、简单使用指南、安装说明书和洗衣烘干机安装时的检查表（安装确认书）一起妥善保管。

请务必仔细阅读〔安全注意事项〕 → 10~14 页
并正确使用。

目录

使用前

●特征	4
●各部件的名称、附件	6
●操作面板的功能	8
●安全方面的注意事项	10
●使用方面的注意事项	15
●洗涤顺序	16
●洗涤物的准备	18
●能够进行洗涤及烘干的衣物及推荐程序	19
●获得良好洗涤效果的要点	20
· 事前处理	20
· 顺利脱水注意事项/洗涤物大致重量（干燥状态）	21
· 放入滚筒的方法/放入滚筒衣物量的标准	22
· 洗涤时/使用洗涤网时的注意事项	23
●获得良好烘干效果的要点	24
· 根据洗涤物的种类，分别使用不同烘干运行程序/建议/减少衣物起毛球或产生静电的方法	24
· 减少褶皱的方法/为了避免烘干不均匀/避免缩水的方法	25
●洗涤剂 and 柔软剂的准备与投入方法	26
· 洗涤量的检测和洗涤剂量的显示	26
· 洗涤量和洗涤剂量、漂白剂量、柔软剂量	27
· 洗涤剂～柔软剂投入的顺序	28
· 使用洗衣浆时	30
●有关洗衣机门的开闭	31
· 洗衣机门的打开方法、关闭方法/运行中想要打开洗衣机门时	31
· 解除洗衣机门安全锁的方法/有关童锁	32
· 保持洗衣机门不关闭的方法	33

使用方法

●进行洗涤 / 进行洗涤～烘干	34
[标准][强力][个性洗][快速洗衣][夜间][轻柔][毛毯][护衣洗][低温烘干]	
●进行烘干	36
[标准][强力][夜间][低温烘干][静态烘干]	
· 有关衣物的缩水	37
●洗涤毛毯 / 洗涤～烘干	38
· 洗涤物的准备	38
· 程序的设定～运行	40
· 洗涤盖的安装方法/洗涤盖的拆卸方法	41
●洗涤带有干洗标签的衣物	42
· 洗涤物的准备	42
· 程序的设定～运行	44
· 洗涤结束后	45
●使用清洁程序	46
[异味净][筒清洗][筒干燥]	
· 可运行[异味净]程序的物品（不可运行该程序的物品）	47
●进行静态烘干	48
· 可以烘干的物品/烘干结束后	49
●个性洗程序	50

使用方法

● 洗涤的〔标准〕程序进行部分运行	52
〔洗涤→漂洗→脱水〕〔仅洗涤〕〔洗涤→漂洗〕〔洗涤→脱水〕〔仅漂洗〕〔漂洗→脱水〕〔仅排水、仅脱水〕	
● 进行预约	54
● 全自动程序的运行内容和能够变更的内容	56
● 各种使用方法	60
· 使用加热强洗	60
· 要设定和解除轻柔护理时/要解除和设定疏松衣物时	61
· 要设定和解除温度传感器控制时/要调整脱水启动情况时	62
· 要调整烘干情况时/要变更旋律音（蜂鸣）· 结束预告音时	63

维护保养

· 线屑滤网	64
· 洗涤剂投入盒/洗涤剂投入盒插入口周边	66
· 进水口	67
· 烘干滤网	68
· 烘干滤网插入口/机体、滚筒	69

出现异常情况时

● 出现异常情况时	70
· 剩余时间处出现下列显示时	70
· 关于电源自动切断	71
· 关于声音·振动/以下现象不是故障	72
· 关于脱水/电源无法接通不运行	73
· 洗涤物的粗糙感/关于剩余时间显示/操作面板显示	74
· 洗衣机门的开闭/关于漂洗	75
· 关于烘干/关于褶皱/排水口/关于线屑/洗涤剂残留	76
· 污渍无法洗净/关于烘干过滤网/关于进水/结露或水残留	77
· 关于异味/关于加热强洗/初次使用时/其他	78
● 其他情况	79
· 担心会结冰时/如果已经结冰时	79
● 另售零件	80
● 产品安全指示	80

出现较多反馈意见的问题

- 剩余时间显示“C04” → 70页
- 有关声响和振动 → 72、73页
- 运行时间较长 → 74页
- 手绢和袜子被洗衣机门衬垫夹住 → 20、78页
- 从机体发出异味 → 78页
- 烘干后的干燥状况不佳 → 25、76页

来自使用者的各种
反馈意见。



特征

说明有关日立全自动洗衣机的特点，和洗涤、烘干的重点。
请仔细阅读、加以使用。
本产品为家庭用洗衣烘干机，请勿以洗衣烘干之外的用途使用。

大型滚筒洗净・大型滚筒烘干

- 利用大型滚筒的抛动，将衣物的污垢从纤维中去除。



因为是大型滚筒，所以拍打洗涤的力度很强，可以抛起并展开衣物，去除纤维里层的污垢。


- 用大型滚筒将衣物充分展开进行柔软烘干。



将衣物展开，进行柔软烘干。衣物展开时，重迭也少，滚筒内会充满强劲的温风。

水冷烘干（2段水冷除湿法）

- 因为“水冷除湿法”是在烘干时用水冷却衣物的湿气，变成水分后排出，所以能快速舒适地进行烘干，控制室内的温度上升和湿气结冰，发霉。

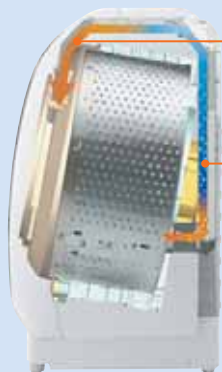


① 用加热除湿后的风烘干衣物。

② 用水有效地对湿气进行除湿。

打开



由于用水进行冷却、除湿，因此烘干时，也请打开水龙头。

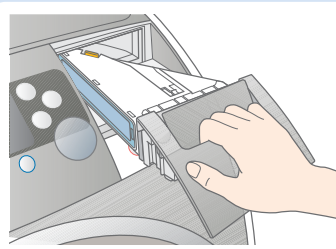


每次烘干时，请您保养烘干滤网，否则会影响烘干效果。

→ 68、69页




低噪音技术

- 采用高性能电机与独有的低噪音技术实现低噪音

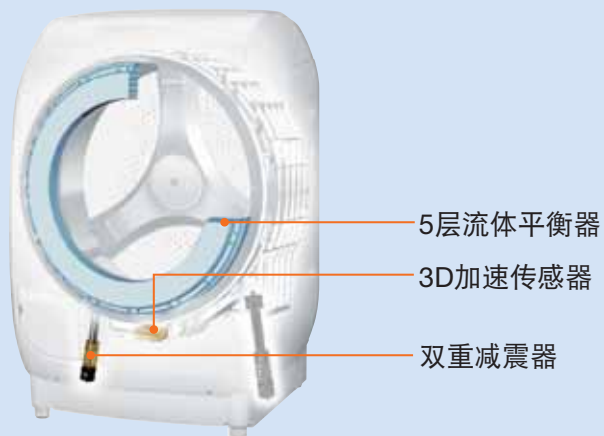


各部件的名称、附件


■ → 后的数字为具体说明页数。

附件（请参阅《安装说明书》）	
便捷接头  (1个)	脚套 (用于调整高度) 6 mm 3 mm  (4个)
进水管（约0.8 m）  (1根)	吸入喷嘴 → 69页  (1个)
罩盖 → 安装说明书  (2个)	水平器 → 安装说明书  (1个)
运输用螺栓 → 安装说明书  (2个)	卸下运输用螺栓扳手 → 安装说明书  (1个)


洗涤剂投入盒 → 28、29、66页

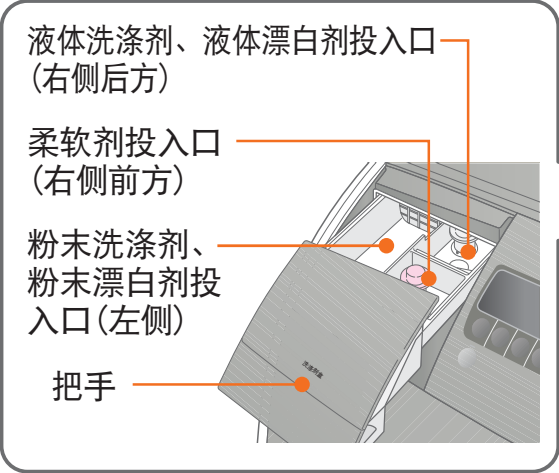

滚筒(洗涤、脱水筒)

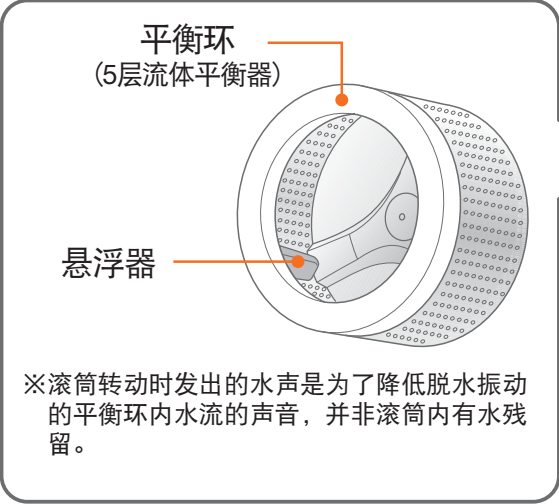

线屑滤网 → 64、65页

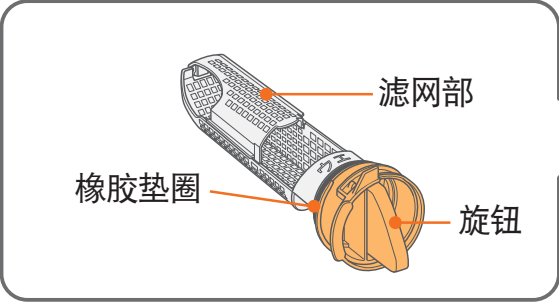

烘干滤网 → 68、69页
(超级纳米钛除臭烘干滤网)

进水口
→ 67页

操作面板

外部

内部

滤网B

把手

滤网A

电源开关

电源线

排水管挂钩

洗衣机门安全锁

洗衣机门衬垫

调整脚 → 安装说明书
(可以调整前面右侧的脚的高度。)

洗衣机门

排水管

操作面板的功能

提示显示

线屑滤网	●线屑滤网堵塞或安装不正确时，[洗涤] 程序或 [洗·烘] 程序运行时亮灯。 → 64、65页
烘干滤网	●烘干滤网堵塞时，亮灯或闪烁。→ 68、69页
高温	●滚筒内部为高温时，亮灯或闪烁。
童锁(洗衣机门安全锁)	●洗衣机门被锁住期间，亮灯或闪烁。→ 31、32页

洗涤剂量标准显示 → 26页
洗涤剂量以浓缩粉末洗涤剂为标准。

使用加热强洗 → 60页

按下[加热强洗]按钮, 对洗涤物吹温风, 使洗涤剂溶解更充分。

- 有些程序无法设定此功能。
- 上次选择的洗涤模式无法保存。

可以改变运行进程 → 52、53、56~59页

可以改变[洗涤]、[漂洗]、[脱水]、[烘干]进程或进行组合。

- 启动后按[暂停]进行变更。
[洗涤]结束则无法进行变更。
- ※ 运行仅[洗涤]时，不能变更洗涤模式。
- 有些程序无法改变进程。

进行预约 → 54、55页

可以让它在几小时后结束运行，或在3~12小时之间以1个小时为单位进行预约。

- 有些程序没有预约设定的功能。
- [烘干] [清洁] 运行的程序都无法预约。

设定童锁

使儿童无法擅自打开洗衣机门。
→ 32页

- 如果设定此按钮，则[童锁]灯亮。

运行中的显示实例 (显示闪烁。)

	“洗涤(30分钟)”运行中		除泡运行中(“洗涤”运行时)(循环亮起。)→ 75页
	“漂洗1”运行中		除泡运行中(“漂洗”运行时)(循环亮起。)→ 75页
	“脱水(4分钟)”运行中		除泡运行中(“脱水”运行时)(循环亮起。)→ 75页

※ 除泡运行时，首先进行排水，然后从滚筒的上方进水进行除泡。(最多15分钟)

	剩余时间(大约): 1小时30分	→ 26页
	剩余时间(大约): 30分	→ 26页
	预约时间: 3小时后	→ 54、55页
	洗涤剂量显示: 1.3杯	→ 26页

剩余时间、预约时间显示

运行启动后显示剩余时间。
每次按〔预约〕按钮，显示
预约设定时间。

- 〔预约〕程序启动后只有〔预约〕会亮灯。→ 54页

选择程序

→ 34~37、46、47页

按下〔洗涤〕、〔洗·烘〕、〔烘干〕、〔清洁〕按钮的话，可以选择的程序会依次亮灯。

- 〔洗涤〕、〔洗·烘〕、〔烘干〕、〔清洁〕可以选择的程序各有不同。
- 按下标准洗剂显示时闪烁的按钮，即开始进水。→ 26页

烘干滤网

电源
(自动关机)

关

开

启动 / 暂停



运行的启动或暂停。

- 烘干中即使按下〔暂停〕，洗衣机门也不能打开，直到滚筒内降温为止。→ 31、32页
- 请确认洗衣机门关闭后按下，否则会导致机体故障。

电 源

用于电源的〔开〕、〔关〕。

- 运行结束后，旋律音(蜂鸣)响起，并自动关闭电源。
- 没有启动时，放置10分钟后则会自动关闭。
- 关闭电源后，约5秒之内按钮无法进行操作。想要再次开启电源时，请在程序灯熄灭后，按下电源〔开〕按钮。

	轻柔护理运行中	→ 61页
	错误显示 (“C08”)	→ 70、71页
	烘干运行待机中	→ 74页
	疏松衣物 (理衣动作中)	→ 61页

■ 开启电源后，按3秒钟便可变更设定的按钮

	可以解除和设定疏松衣物。	→ 61页
	可以变更旋律音(蜂鸣声)。	→ 63页
	可以设定和解除轻柔护理功能。	→ 61页
	可以解除和设定结束预告音。	→ 63页
	· 可以解除和设定温度传感器控制。 · 可以调整脱水启动情况。 · 可以调整烘干情况。	→ 62、63页

安全方面的注意事项

为了预防对使用者及他人造成伤害，以及对财产造成损失，应遵守以下注意事项。另外，请先仔细阅读本文中的注意事项并正确使用。

■ 此处记录的注意事项

下列的标志区分与说明，忽视标志内容而错误使用时，可能发生的危害与损害的程度。

标志示例	
	警告 该标志栏表示：“会造成死亡或严重伤害”。
	注意 该标志栏表示：“会发生受伤或财产损失”。
	表示“引起警告与注意”行为。
	表示强制的“禁止”行为。
	表示必须执行的“强制”行为。

警告

● 可能会造成火灾、触电和受伤的原因。

电源插头和电源线



- 请单独使用额定值为交流220 V，10 A容量的电源插座
如果与其他电器设备共用同一插座，可能会因异常发热而导致火灾事故。
- 当电源插头的金属片及其接触面上有灰尘时，请进行擦拭清洁
可能会导致火灾。
- 维护保养时或不使用时，请将插头从插座中拔出
可能因绝缘老化而引起触电·漏电或火灾。
- 拔出插头时，请握住插头向外拉，切勿拉拔电源线
可能会导致触电或短路起火。
- 如果电源线损坏时，必须联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行更换
以避免触电危险
- 本品采用二极带接地线的电源插头，请使用二极带接地线的电源插座
可能的话，最好使用漏电保护器，可能因漏电或故障引起伤害。



- 严禁用湿手插拔电源插头
可能会导致触电。
- 严禁使用已受损的电源线·插头·或松动的插座
可能会导致触电·短路·起火。
- 严禁损伤电源线
[请勿刮伤·加工·强行弯曲·拉扯·捆束·放置重物·夹住等]
可能会导致电源线破损，引起火灾。
- 严禁在电源线插座上配置多插头
可能会导致火灾。



警告

其他



- 无法运行、冒烟、出现异味等异常时，为防止事故请务必立即拔掉电源插头，同时联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询热线进行检查与维修
可能会因触电或漏电短路而引起火灾。

- 不得使用挥发性溶剂（汽油、苯、稀释剂、煤油等）或烧碱洗涤或洗涤烘干粘有此类东西的物品

可能会引起爆炸·火灾。



- 除指定的专业维修人员以外，绝对禁止他人拆卸、修理或改造

可能会引起火灾·触电·受伤。（维修时请联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询热线）

- 保养时，请勿直接将水洒到机体上

可能会引起短路·触电。

- 关闭洗衣机门时，请勿将手放在固定洗衣机门的部件边缘

否则手或手指有可能被夹在洗衣机门和机体之间，导致受伤。

- 废弃处理时，卸下洗衣机门

可能会导致小孩被关入。松开螺丝，卸下洗衣机门。

- 包装在一起的水平器，放置在儿童或婴儿无法触碰的地方

如果不慎被吞食，可能会导致窒息。

- 智障人士、残疾人士在没有监管和指导的情况下，请勿使用本产品

可能会引起火灾·触电·受伤。

洗涤物和洗涤剂



- 吸附食用油、动物油、机油、高级服饰干洗油、去光水和稀释剂、汽油、美容油、软膏剂等的衣服、鞋子（轻便运动鞋）、帽子等，即使在洗涤后也不能进行烘干。此外，含有海绵的衣物也不能进行烘干

可能会由于油等氧化的热量引起自燃起火。

- 不要放入过多的洗涤剂

可能产生大量泡沫使机体出现故障、导致漏水及触电。

安全方面的注意事项（续）



警告

运行时、运行后



- 滚筒完全停止前，请不要用手等触碰其中的洗涤物等
即使是缓慢的旋转也有使手卷入受伤的危险。
尤其请特别注意儿童。

安装时



- 请不要安装在浴室等潮湿或者容易受到风吹雨打的地方
可能会因触电或漏电而引起火灾。
- 请保证洗衣机周围通风良好并且无棉絮、灰尘、杂物等

在机体附近



- 严禁将易燃物放入或靠近滚筒
[煤油、汽油、稀释剂、挥发油、酒精等或吸附这些物质的洗涤物]
可能会引起爆炸或火灾。
- 请勿靠近蜡烛、蚊香、香烟等火源
可能会引起火灾。
- 请不要让儿童进入滚筒内，不要让幼小儿童使用
有被关入滚筒内导致窒息、烧伤、触电、受伤、溺水的危险。



注意

- 可能会引起漏水·受伤。

洗涤物



- 防水垫、座垫或脚垫、门垫等坚固厚重的物品、水无法渗透的纤维制品，不得进行
洗涤·漂洗·脱水及烘干。
可能会损坏洗涤物，或是因脱水中异常振动导致受伤。

—— 例如 ——

钓鱼服、滑雪服、雨衣、睡袋、桑拿浴衣、潜水衣、风衣、尿布、自行车·摩托车·汽车盖、防水垫、座垫、脚垫等又硬又厚的东西

运行前后，运行时



- 请确认洗涤、烘干前水龙头是否打开以及有无漏水情况
如果螺丝松动而漏水，可能造成意想不到的危害。
- 不使用时请关上水龙头
以防万一漏水。



注意

运行前后，运行时



●安装后或移动后，改变水龙头连接后，首先请确认水龙头的开关及有无漏水

●请小心开关洗衣机门

可能会导致受伤、周边墙壁等的破损、机体故障。

●使用前，先确认洗衣机门衬垫表面是否附着线屑等异物

若未确认洗衣机门是否紧密，可能导致漏水。



●严禁强行打开处于关闭状态的洗衣机门 [→ 31、32页](#)

可能会导致洗衣机门或锁定部件破损，导致受伤，无法进行洗涤、烘干。

●运行时，请不要将手脚等放入机体下

可能会导致受伤。

●烘干时或结束后，请不要触摸滚筒和洗衣机门周边的金属部件、衣物（拉链和金属钮扣）

可能会导致烫伤。

●请牢固安装好线屑滤网之后再运行，运行时不能打开

可能会导致漏水。

●拿放洗涤物时，不要硬对洗衣机门衬垫施加压力

洗衣机门衬垫变形时，会有漏水的危险。

●运行时不要拉出洗涤剂投入盒

可能会导致蒸汽泄漏、漏水。

●烘干时不要拉出烘干滤网

可能会导致蒸汽泄漏、漏水、烫伤。

●不要加入过多洗涤剂

可能会导致机体故障或漏水、触电。

●烘干时，不要触摸机体上部右侧

可能会引起烫伤。

安全方面的注意事项（续）



注意

- 可能会引起漏水・受伤。

其他



- 拉链（钮扣）应该完全合上
可能会导致运行中机器故障和漏水。
- 洗涤剂投入盒周围的塑料部件、金属部件或洗衣机门处，若沾有柔软剂、液体洗涤剂、漂白剂时，请用湿布擦拭
可能会使机体生锈、破损、塑料部件破损，导致受伤。
- 停水后及拆除进水管一段时间后再装上时，请关上水龙头按下启动按钮，当显示洗涤剂量时，再缓慢地打开水龙头（长时间没有使用时也一样）
以防止因进水管、自来水管内聚集空气、压缩气压，而造成机体受损、漏水、受伤。
- 清除排水口
如果排水口堵塞，排水口会因排水不畅而漏水。
- 定期清除线屑滤网或排水口（1次/月）
对易产生线屑的衣物或黏有宠物毛或头发等的衣物进行洗涤时，会导致线屑滤网或排水口堵塞，无法排水，引起漏水等。



- 关上洗衣机门时不要夹住洗涤物
可能会导致机体故障或漏水。
- 不要爬上机体及在其上放置重物
可能会导致机体故障、漏水。
- 请勿拉拽洗衣机门或对其施加过大的力
可能会导致机体故障或漏水。
- 请勿使用50℃以上的热水
可能会导致机体故障或漏水、烘干不良。
- 请勿将洗衣机安装在有轮子的台面上或不平整的场所
机体的异常振动可能会导致受伤、机体故障。
- 洗涤盖（另售）不适用于〔洗·烘〕〔烘干〕运行、〔轻柔〕程序
可能会因洗涤盖飞出而受伤或导致机体破损。
- 废弃本产品时，请咨询当地的相关机构进行处理
否则可能会对环境造成不良影响。

使用方面的注意事项

■ 请勿在运行中拔下插头

- 可能会造成机体故障，若因故必须拔下时，请务必先按暂停按钮或将电源关掉后，再拔下插头。

■ 请勿靠近电视机或收音机


- 可能会产生干扰，导致电视机、收音机产生杂音。

■ 不要放入过多洗涤物


- 衣物卡住滚筒，可能会导致洗衣机门衬垫及塑料部件破损。
- 可能会导致洗涤时间过长，产生洗涤斑点或烘干斑点。

■ 洗涤物较多时，请将袜子及手帕等小物件放入市售洗涤网内后再运行

- 运行时，衣物过于集中在洗衣机门衬垫附近，会无法充分洗涤及烘干。
 - 建议使用另售的洗涤盖（MO-F102）。 [→ 80页](#)
- 洗涤盖不适用于「洗·烘」、「烘干」运行、「轻柔」程序。

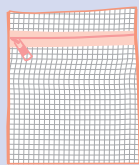

洗涤网

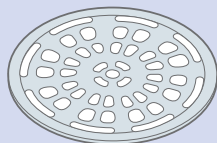

洗涤盖

■ 在市售的洗涤网内，不要装入过多的洗涤物

- 噪音和振动会变大。
- 有时无法充分脱水。
- 请只放入很轻的洗涤物（小件物品或女式内衣等）。

■ 不要使用市售的洗涤辅助设备

- 洗涤辅助设备会因热变形、破损、损坏洗涤物，从而导致机体故障。

■ 烘干时请充分保持空气流通

- 为了能有效地烘干衣物，请充分保持空气流通。
- 冬季等室温很低时，如果通风不充分，可能导致窗户和墙壁结露。

洗涤顺序

34
页

洗涤

洗涤

34
页

洗涤～烘干

洗·烘




36
页

烘干

烘干


准备

机体

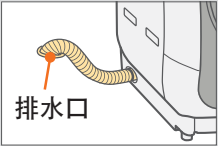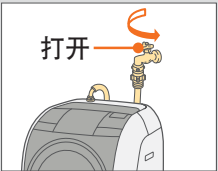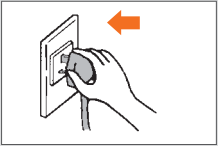- 1 安装排水管

排水口
- 2 慢慢地打开水龙头

打开
- 3 将电源插头插入插座

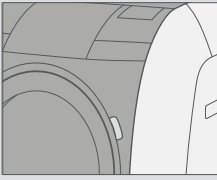- 4 确认线屑滤网、烘干滤网是否安装好

洗涤物


→18～25页

- 1 事先将洗涤物进行分类
- 2 打开洗衣机门，放入滚筒


设定适合洗涤物的程序

程序

→19页

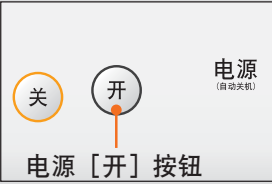- 1 接通电源

电源 [开] 按钮
- 2 设定功能、程序

- 3 开始运转


●请确认洗衣机门关闭后再按下按钮。
(否则会导致机体故障。)

传感器检测洗涤量
(有的程序不检测。)

检测中显示
剩余 分
8.8.8
预约 小时后



滚筒会旋转30秒～2分钟进行检测


洗涤剂量显示



剩余时间显示

剩余 分
8.8.8
预约 小时后

- 设定和时间会有所变化，具体视洗涤量而定。
- 大约1分钟后开始进水。按下[洗涤]或[洗·烘]按钮(闪烁)后，立即开始进水。

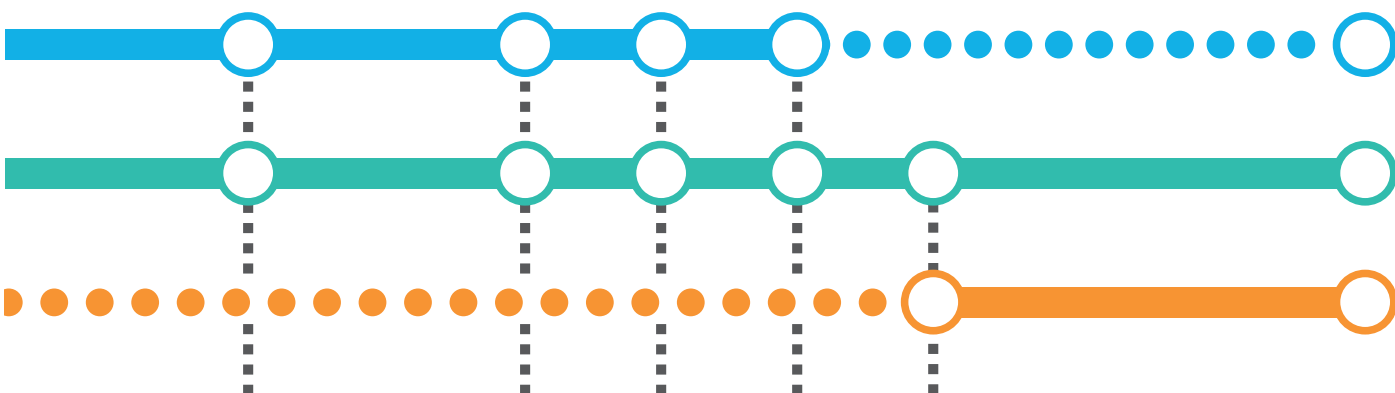

放入洗涤剂、柔软剂等

放入洗涤剂顺序

→ 26~29页

1 打开洗涤剂投入盒




2 放入洗涤剂


放入粉末洗涤剂、粉末漂白剂时（左侧）



放入液体洗涤剂、液体漂白剂时（右侧后方）

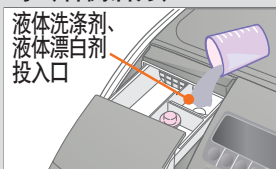

3 放入柔软剂的情况（右侧前方）

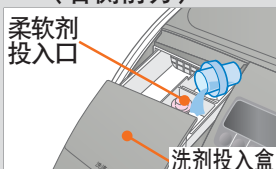

4 关闭洗涤剂投入盒

洗涤

漂洗

脱水

烘干

运转中洗衣机门被锁住。

● 运转中想打开洗衣机门时 → 31~32页

所设定的内容自动运行

※ 实际脱水时间可能比预设脱水时间长。

● 溶解洗涤剂

● 洗涤

30分

洗涤

● 漂洗

2次

漂洗

● 脱水

4分

脱水

● 烘干

88分

自动分

烘干

运转结束，通过旋律（蜂鸣）声提示。

整理


1 关闭水龙头




2 拔下电源插头



保养

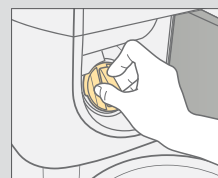

线屑滤网 → 64页

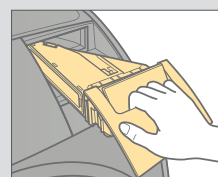

烘干滤网 → 68页

洗涤物的准备

分类和确认

注意

●请确认衣物标签。



以下衣物无法洗涤也无法烘干

■为防止缩水、变形、变色、损伤、手感变差等

- 皮革制品
皮革装饰品



- 人造纤维、铜氨纤维及其混纺品
· 有时会引起缩水、花纹变形或变色。



- 领带、西装、外套
· 有时会引起缩水或花纹变形。
※可以使用「异味净」程序。



→ 46页

- 丝织品衣物
· 有时会引起缩水、花纹变形或变色。



- 有装饰物（羽毛、毛皮等）的衣物



- 和服、和服小饰品



- 洗涤标签表示为干洗/石油溶剂洗涤的物品



- 羊毛等强力扭曲纤维（强捻线）类衣物（特别是编织花纹）
- 进行过涂层加工、树脂加工（使用过粘合剂）、压印浮雕加工物（凹凸花样）
- 天鹅绒、纯毛的毛毯、地毯、长拉毛编织（厚度10 mm以上）的毛毯、地毯套
- 没有衣物标签，未表示材料的衣物

■为防止因脱水异常振动而导致受伤和故障等

- 防水性产品 → 12页
· 洗涤物容易偏向一边，会导致机体故障、洗涤物破损。
- 背面贴有橡胶的垫子类、厚实或毛长的垫子类（门垫、毛毯、碎布垫、铺垫等）
· 洗涤物容易偏向一边，会导致机体故障、洗涤物破损。
- 粘附宠物毛发的衣物等
· 毛发类污物堵塞内部水管，可能会造成故障。

- 市售的洗涤辅助设备（洗涤球、垃圾收集滤网等）
- 使用座垫、枕头、被子、弹簧垫等棉类或氨甲酸酯（海绵类）的物品
- 鞋（轻便运动鞋等） → 46、48页
※可以使用「异味净」、「静态烘干」程序。

以下物品无法烘干

■为防止缩水、变形、变色、损伤、手感变差等

- 表面有橡胶类或橡胶等涂层的衣类



- 海绵类物品（布娃娃状的玩具）

- ※ ● 紧身衣裤、蕾丝或刺绣等有装饰或附属配件的物品、超精细纤维

- ※ ● 羊毛等兽毛制品、混纺制品

- ※ ● 有^{干洗}标签的物品

※ 有些洗涤物可通过「静态烘干」进行烘干。 → 48、49页

- ※ ● 有^{晾干}（ ）平干（ ）标签的物品

- 有~~干燥~~显示的物品

- 也有表示需要避免旋转烘干等的物品

- 有深浓印刷颜色的衣类



- 熨斗显示^低，是有低温限制的物品

- 熨斗显示~~熨斗~~，是不能熨烫的物品

■为防止烘干滤网堵塞等故障

- 用洗衣浆浆过的衣类

能够进行洗涤及烘干的衣物及推荐程序

遇到这种情况时	遇到这种洗涤物	推荐程序
普通的洗涤物 	睡衣 内衣等	标准 →35、37页
很脏或是很厚的洗涤物 	袜子 运动服等	强力 →35、37页
自行设定程序 	衬衫 毛毯等	个性洗 →50页
轻度脏污的衣物在 短时间内洗涤、烘干 	手帕 围裙等	快速洗衣 →35页
想要安静地运行时 	内衣 睡衣等	夜间 →35、37页
想要得到毛巾等 手感好的效果时 	毛巾 浴巾等	轻柔 →35页
毛毯等的洗涤、烘干 	被子 毛毯等	毛毯 →38页
附有干洗 标签的衣物 洗涤时 	裙子 毛线衣等	护衣洗 →42页
不耐热的衣类（化纤袜子，女性内衣）等的烘干 	化纤袜子 女性内衣等	低温烘干 →35、37页
附有干洗标签的衣物、轻便运动鞋的烘干时 	轻便运动鞋 毛衣等 (不满0.4 kg)	静态烘干 →48页
担心异味的物品 	整套西装 布制玩具等	异味净 →46页

获得良好洗涤效果的要点

事前处理

可能产生线屑的物品请分开洗涤

- 容易起毛的面料或颜色较深的洗涤物、长筒袜等可能会粘上线屑的洗涤物，请放入市售的〔防线屑洗涤网〕中洗涤。
- 一起洗涤时，请使用〔注水漂洗〕、〔漂洗3次〕、〔漂洗4次〕。



将精致的衣物和小件物品，放入洗涤网

- 精致的衣物（女用睡衣、胸罩、丝袜等）为了防止产生损伤，请放入市售的〔洗涤网〕里洗涤。



- 袜子和手绢等小件物品，请放入市售的〔洗涤网〕，以防止洗涤过程中洗涤物被夹在洗衣机门内侧和洗衣机门衬垫之间。

容易褪色的衣物请分开洗涤

- 明显会掉色的衣类，请单独洗涤。



（如果仅一件，洗涤物容易偏向一边，无法脱水，请与其他洗涤物一起洗涤。）

清除较大的污物、泥沙、头发、动物毛发

- 否则污垢或异物容易堵塞排水管或烘干管，引起故障。



取出衣物内的物品 （不要忽略口袋）

- 可能会损伤衣物，并造成机体故障。



取出火柴棒、发夹、硬币等

系上结绳，拉上拉链，扣上钮扣

- 防止拉链对衣物造成损伤并引起机体故障。




先将污垢处理掉

- 污垢放置长时间后会很难洗掉，因此请于洗涤前先做处理，以达到洗净效果。



容易产生毛球或粘附线屑的洗涤物应翻过来分开洗涤

- 运动衫等容易产生毛球或粘附线屑的洗涤物，请翻过来洗涤。
- 毛巾、浴巾请分开洗涤。

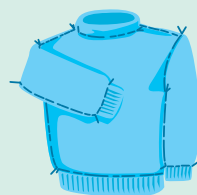


顺利脱水注意事项

洗涤物摆放不平衡时，在脱水过程中为了重新调整洗涤物的平衡，会导致运转时间变长，有时机体振动较大会中断脱水。请注意以下事项。

- 毛巾被及牛仔裤等较厚的洗涤物、装入洗涤网中的洗涤物，请不要单独进行洗涤。




- 洗较厚的洗涤物及装入洗涤网的洗涤物时，请2、3件一起洗或与其它的洗涤物一起洗。

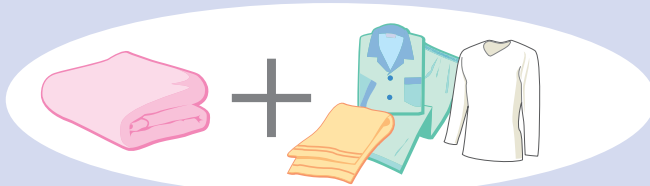

- 洗涤物不要放入过多。
- 请不要使用边长大于40 cm的洗涤网
- 洗涤网只适合洗涤纤细柔软类的洗涤物（女式内衣、胸罩、长统袜等）或小件洗涤物（袜子、手帕等）。洗涤物塞得过多，可能无法顺利脱水。

→ 20、23页

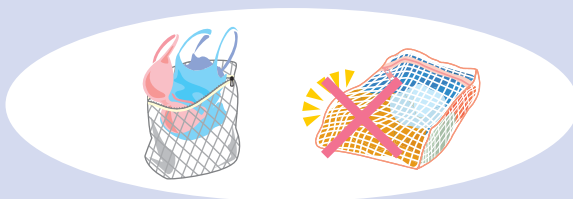

- 请按照安装说明书正确安装。
请确认机体已放置平稳且水平器的气泡位于圆圈内。
- 请调整启动脱水模式，设定成[2]（顺畅）状态。

→ 62页

洗涤物大致重量（干燥状态）



内衣裤
(棉 约50 g)



长袖内衣
(棉 约150 g)



浴巾
(棉 约300 g)



袜子
(棉 约50 g)



罩衫
(混纺 约200 g)



睡衣
(整套)
(棉 约500 g)



毛巾
(棉 约50 g)



衬衫
(混纺 约200 g)




床单
(棉 约500 g)

获得良好洗涤效果的要点（续）

放入滚筒的方法

- 将洗涤物一件一件展开，放入时请不要偏向一边

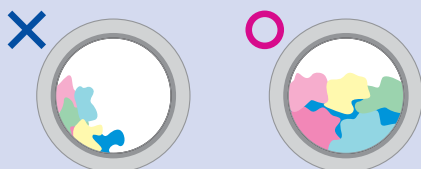


- 将洗涤物放入平衡环内。

- 否则如果洗涤物被夹在洗衣机门和洗衣机门衬垫之间，可能会导致洗涤物破损、洗衣机门衬垫受损。
- 建议您使用洗涤盖（另售）。



- 大件物品（床单、浴巾等）或较厚的洗涤物（牛仔裤、罩衫等）、少量洗涤物、放入洗涤网的洗涤物、垫子类应与其他洗涤物一起进行洗涤。

- 可能会由于洗涤物容易偏向一边，因此会导致振动变大，无法再脱水。 ➡ 70页

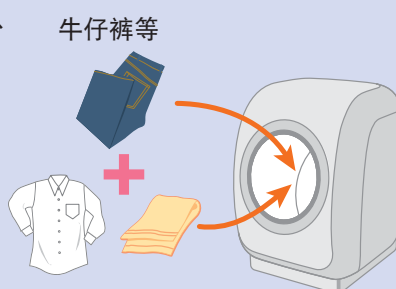


- 请勿放入过多洗涤物

- 否则洗涤物会溢出滚筒而受损，导致洗衣机门衬垫或周围的塑料部件破损。
- 有时会导致烘干时间变长，产生洗涤色斑或烘干色斑。

放入滚筒衣物量的标准

- 约8 kg容量的标准，到洗衣机门衬垫外圈的上部。
- 约7 kg容量的标准，到洗衣机门衬垫内圈的上部。
- 约6 kg容量的标准，洗衣机门衬垫内圈的上部至下图标示的螺丝中间。

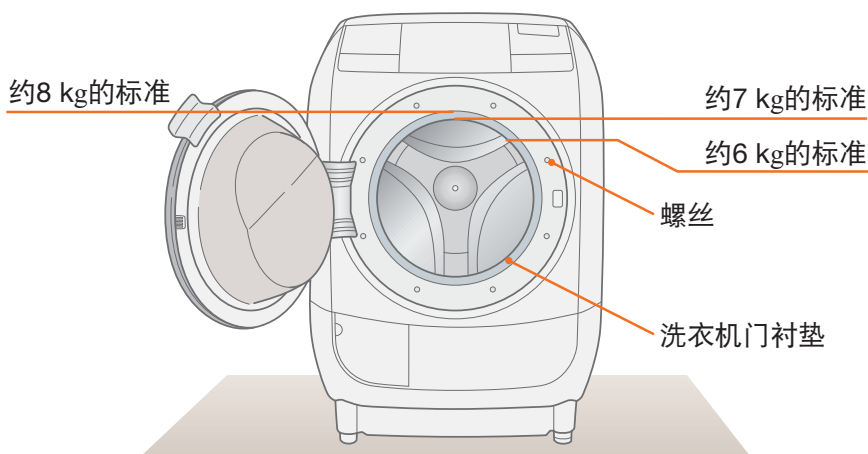

洗涤时

毛巾等的有粗糙感时

毛巾上积留绒毛，有时有粗糙感。

- 使用〔轻柔〕程序。→35页
脱水运转时，会向洗涤物吹温风，防止粗糙化。（运转时间会变长。）
- 运行〔洗·烘〕的〔标准〕程序。
- 建议您使用柔软剂。
- 洗涤物干后，如感觉粗糙，请再次运行烘干的〔标准〕程序。



想充分漂洗时



- 增加漂洗次数 →51页
- 选择〔注水漂洗〕运行 →51页
- 减少洗涤剂 →26、27页

担心染色、发黑时


- 请勿过多投入洗涤剂、柔软剂。→26~29页
- 液体洗涤剂请勿和柔软剂放在一起合并使用，有可能形成黑色斑点。

使用洗涤网时的注意事项

- 请勿在洗涤网内放过多洗涤物。
- 请拉好洗涤网的拉链。
- 请勿使用40 cm×40 cm以上的大网，否则会导致异常振动，或者洗涤物偏向一边而无法运行。

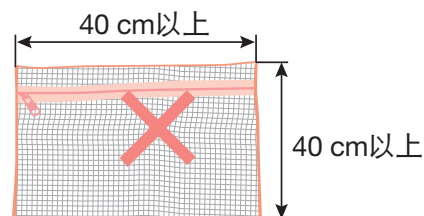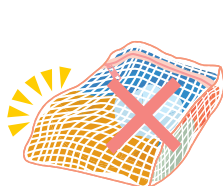

- 只放入含洗涤物的洗涤网时请勿运行。请增加其他洗涤物。

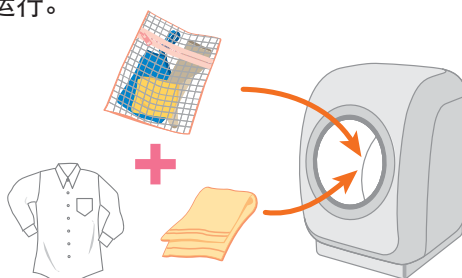

获得良好烘干效果的要点

根据洗涤物的种类，分别使用不同烘干运行程序

■不容易产生褶皱的普通洗涤物

- 运动服
- 毛巾类
- 体操服
- 内衣裤等



标准程序

■容易产生褶皱的洗涤物


- 绵类衬衫等长形的衣类
(特别是薄的绵类衬衫)
- 床单类等的大件物品
- 睡衣、手帕、T恤
- 牛仔裤等的又硬又厚的衣物
- 棉裤等
- 罩衫等



标准程序
[30分]

■不耐热的洗涤物


- 女式短上衣、泳衣
- 100%化纤的女式衬衫、
内衣等

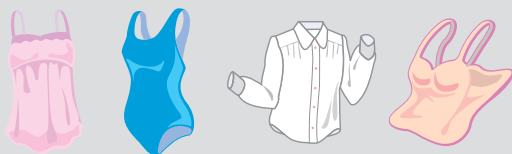

低温烘干程序

■不容易烘干的厚的洗涤物

- 厚的运动服
- 浴巾等

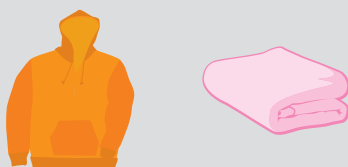

强力程序

建议


- 将容易出现褶皱的洗涤物和不容易出现褶皱的洗涤物分类，进行洗涤~烘干的时候，选择洗·烘的[标准]程序、烘干的[30分]运行结束后，请取出容易褶皱的洗涤物，立即进行晾晒。
剩下的衣物、请再以烘干的[标准]程序进行烘干。
- 烘干运行结束后，若长时间放置洗涤物，将会失去轻柔感，出现褶皱，因此在运行结束后，请立即取出洗涤物或设定轻柔护理。

→ 61页



减少衣物起毛球或产生静电的方法

- 请将担心会起毛球的衣物翻过来烘干。
- 请使用市售的静电防止剂。
[洗·烘]运行时，请使用柔软剂。[烘干]运行时，请使用市售的静电防止剂。

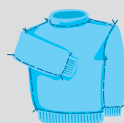

[洗·烘]运行时，请使用柔软剂

[烘干]运行时，请使用静电防止剂

减少褶皱的方法

- 有些衣物烘干后容易产生褶皱。任何烘干机都同样无法避免会让衣物产生少许的褶皱，根据衣物的种类与形状，有些会比较容易产生褶皱。
- 特别是棉类的衬衣等长形衣物，以洗·烘的〔标准〕程序〔自动〕进行烘干时，容易产生很多褶皱。



洗·烘的〔标准〕程序
〔自动〕的完成情况

- 脱水运行后、暂时取出洗涤物，将脱水产生的皱褶展开之后再烘干。

洗·烘〔标准〕程序 (烘干〔30分〕)

洗涤后约烘干30分钟，减少袖子等因脱水而产生皱褶。完成后尽快挂起来晾干。



烘干〔标准〕程序 (洗涤物：2.0 kg以下)

如果减少洗涤量，可以减少产生褶皱的产生。



为了避免烘干不均匀

- 将烘干情况设定为〔强〕。[→ 63页](#)
- 请减少洗涤物的量（4 kg以下）。
- 请将厚的衣物与薄的衣物分开进行烘干。
- 厚的衣类可能会产生烘干色斑。请使用烘干的〔标准〕程序再次进行烘干。

将烘干情况设定为〔强〕

减少洗涤物的量（4 kg以下）

请将厚的衣物与薄的衣物分开烘干

请再次使用烘干的〔标准〕程序

避免缩水的方法

- 不耐热的洗涤物（化纤的袜子、女性内衣等）请使用〔低温烘干〕程序。
- 附有干洗标签的洗涤物（羊毛的毛衣、裙子等）请使用〔静态烘干〕程序。
- 请配合使用阳光下晒干的方式。（在阳光下晒干后再进行烘干）

使用〔低温烘干〕程序

使用〔静态烘干〕程序

推荐配合使用阳光下晒干的方式

洗涤剂 and 柔软剂的准备与投入方法

洗涤量的检测和洗涤剂量的显示

1 放入洗涤物设定想要运行的程序，按〔启动〕按钮

滚筒旋转、传感器测量洗涤量



显示洗涤剂量 (标准)




大约6秒之后，变成剩余时间 (标准)



显示示例: 1小时30分钟 显示示例: 30分钟

2 拉出洗涤剂投入盒，参考右表放入洗涤剂、漂白剂、柔软剂

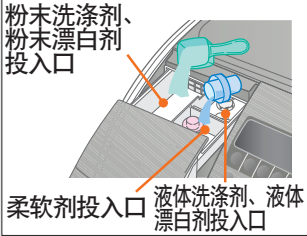

● 自显示洗涤剂量大约1分钟后，开始进水。
按下闪烁的程序按钮〔洗涤〕〔洗烘〕，即立即开始进水。

关于洗涤量

- 表中的洗涤量是根据GB (国家标准) 规定的洗涤布料类型而定。
洗涤量会因洗涤物的种类、大小、厚度等而不同。
如果要获得良好的洗涤效果，建议洗涤量在7 kg以下。
- 〔洗·烘〕、〔烘干〕程序的规定容量为7 kg以下。

警告

● 请勿使用右表以外的洗涤剂。
有些洗涤剂产生大量起泡沫造成问题 (漏水、触电)。

洗涤量 (kg) (标准)	洗涤剂量标准显示
9	 0.1.3 (1.3杯)
7	 0.1.0 (1.0杯)
4	 0.0.6 (0.6杯)
1	 0.0.3 (0.3杯)

● 滚筒内有3 L以上的水时，或者为〔护衣洗〕〔毛毯〕〔筒清洗〕〔筒干燥〕程序时，不显示洗涤量的检测值和洗涤剂量 (标准)。

注意

● 非〔筒清洗〕程序，请勿使用氯化类漂白剂，否则会导致机体故障。

洗涤量和洗涤剂量、漂白剂量、柔软剂量

■ 由于是节水型，洗涤剂量以洗涤量为基准。

合成洗涤剂				柔软剂			漂白剂
浓缩型							
粉末	液体			浓缩	普通		
水30 L时 20 g	水30 L时 25 g	水30 L时 20 mL	水30 L时 25 mL	水30 L时 7 mL	水30 L时 10 mL	水30 L时 20 mL	水30 L时 40 mL
44 g	55 g	44 mL	55 mL	20 mL	30 mL	60 mL	40 mL
37 g	46 g	37 mL	46 mL	13 mL	18 mL	37 mL	30 mL
27 g	34 g	27 mL	34 mL	9 mL	13 mL	26 mL	25 mL
17 g	21 g	17 mL	21 mL	6 mL	8 mL	16 mL	20 mL

关于洗涤剂量

根据厂商的不同有些洗涤剂没有标注标准使用量（水30 L时○○g）。

请参考洗涤剂外包装上的“滚筒式洗衣机的使用量标准”。

另外，普通洗衣机和滚筒式洗衣机的使用量不同，敬请注意。

- 固体类洗涤剂，请在充分溶解后再放入滚筒内使用。
- 产泡沫太多的洗涤剂，请按照每30 L水、配合20 g洗涤剂的使用量，不要用太多。

洗涤剂 and 柔软剂的准备与投入方法 (续)

洗涤剂～柔软剂投入的顺序

一按通



按下 [启动]
按钮

洗涤剂量显示

投入洗涤剂

粉末合成洗涤剂、液体洗涤剂

1 拉出洗涤剂投入盒




请不要把把手拉出来


- 因为洗涤剂投入盒内可能会有剩下的水，请慢慢地拉出来。

2 放入洗涤剂

【使用粉末洗涤剂时】
左侧放入

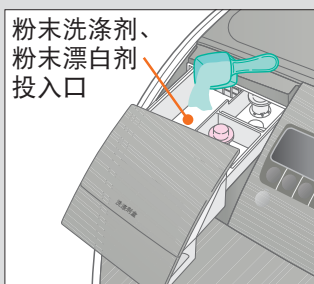

【使用液体洗涤剂时】
右侧后方放入

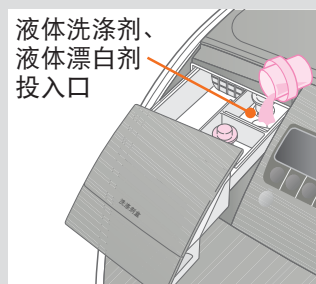

警告



- 不要放太多洗涤剂

每勺洗涤剂的洗涤量根据洗涤剂种类的不同而异，请参考洗涤剂包装物上所记载的“滚筒式洗衣机的标准使用量”。可能会导致运转时间变长、漂洗或除垢不良、发黑、故障或漏水、触电。

- 请勿在洗剂投入盒内投入结块的洗涤剂。
请打碎后投入，否则会导致漏水。

注意

- 如果洗涤剂投入盒潮湿，洗涤剂会有粘附的情况，所以投入洗涤剂前，请用干布好好擦一下。
- 使用固体类洗涤剂时，请充分溶解后直接投入滚筒内。投入滚筒时，洗剂量显示后，按下 [暂停]，打开洗衣机门、投入。
- 进水前未放入洗涤剂的话，洗剂投入盒中会有洗涤剂未完全溶解的情况。
- 同时使用液体洗涤剂和液体漂白剂时，请注意不要过量，否则可能会因虹吸现象而流出。

大约1分钟以后开始进水


漂白剂投入

柔软剂投入

漂白剂

●放入洗涤剂之后

将液体漂白剂放入右侧后方

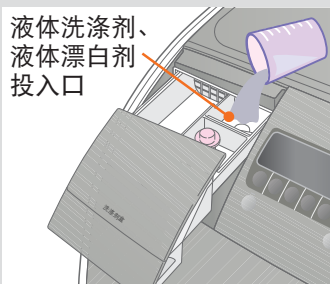


■粉末漂白剂

请和粉末合成洗涤剂一起放入。

柔软剂

1 将柔软剂放入右侧前方

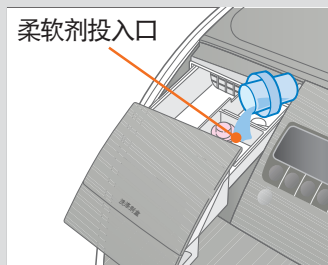

2 关闭洗涤剂投入盒

注意

- 除了〔筒清洗〕程序，请不要使用氯系漂白剂，可能会导致机体故障。
- 有关使用量及使用方法，请遵照漂白剂的表示。
- 液体漂白剂请不要直接加在洗涤物上。可能会导致变色、布料损坏。

注意

- 在柔软剂投入口请不要放入洗涤剂。（可能会导致故障。）
- 请不要长时间(12小时以上)将柔软剂直接放在里面。可能会导致结块。
- 柔软剂投入口有时会有柔软剂粘结。请卸下盒子清洁一下。→66页
- 请不要放入过多的柔软剂。(最多到60 mL) 可能会在流出后直接碰到洗涤物导致变色、发黑。

- 投入液体洗涤剂和柔软剂时，如果沾到虹吸盖上方，则液体洗涤剂和柔软剂可能会在虹吸盖上方留下溶解残余。投入时请避开。

- 请缓慢而确实地关闭洗涤剂投入盒。

如果快速开闭，则洗涤剂投入盒内的水、洗涤剂、漂白剂、柔软剂可能会洒出。

另外，当液体洗涤剂洒到柔软剂投入口时，可能会引起虹吸失灵导致柔软剂有残留。

- 请定期(1次/周)取出洗涤剂投入盒，清洗洗涤剂投入盒插入口周围。如果对附着的液体洗涤剂、漂白剂、柔软剂置之不理，可能会导致机体破损，进而导致受伤。

→66页

- 洗涤剂投入盒的周边或洗衣机门、洗衣机门周边的环和操作面板上沾到柔软剂、液体洗涤剂、漂白剂时，请用湿布等擦掉。

(可能会导致塑料部件的破损、金属部件出现生锈的情况。)

- 柔软剂的稀释方法请参照该柔软剂的使用说明。

洗涤剂 and 柔软剂的准备与投入方法 (续)

使用洗衣浆时

洗衣浆

- 仅限于有化工合成浆（乙烯基乙酸酯系PVAc）标示的洗衣浆。
- 使用非上述洗衣浆时，有可能会造成机体故障，请确认标示成分。
※请不要使用PVA（聚乙烯醇）。

洗衣浆用量

- 请依照标示的洗衣浆用量标准使用。
- 滚筒式洗衣机由于用水量很少，因此有时会有些发硬。如担心请少放一些。

上浆洗涤量

3 kg以下（洗涤物的大致重量）  21页

洗衣浆运行

- 1 用1 L左右的水稀释洗衣浆，放入滚筒
- 2 按下  [开] 按钮，打开电源
- 3 按下  [洗涤] 按钮，选择 [标准]
- 4 分别按下  洗涤  漂洗  脱水 按钮

洗涤	漂洗	脱水
6分	没有设定	1分

按上表设定后，放入附有洗衣浆的洗涤物，关闭洗衣机门。  52页

- 5 按下  [启动/暂停] 按钮。
旋律音鸣响后即结束。

注意

- 浆洗时，请勿设定 [加热强洗] 功能。
- 请勿对洗衣浆浆过的衣物进行 [烘干]，否则会导致烘干滤网堵塞而产生故障。

附上洗衣浆之后: 请冲洗滚筒里残留的洗衣浆。

- 1 按下  [开] 按钮，打开电源
- 2 按下  [洗涤] 按钮，选择洗涤的 [护衣洗] 程序
- 3 关闭洗衣机门，按下  [启动/暂停] 按钮

注意

- 请勿放入洗涤剂、洗涤物。

有关洗衣机门的开闭


为了安全起见，运行中不要让洗衣机门打开，保持锁紧状态。

洗衣机门的打开方法、关闭方法

洗衣机门的打开方法


打开〔洗衣机门把〕。

- 由于洗衣机门周围以衬垫确保气密性，有时可能因过度贴合导致洗衣机门不易开启。

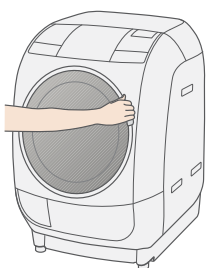

洗衣机门的关闭方法

请按下洗衣机门的中央右侧，确实关闭。

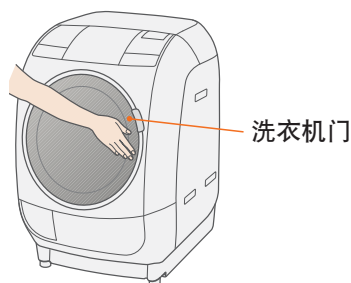

运行中想要打开洗衣机门时

- 开启电源时、 灯亮起，表示童锁已被设定、长按 的按钮3秒以上，即可解除童锁的设定。

洗涤时

- 从运行开始大约2~5分内和脱水过程中时，按下暂停按钮，解除洗衣机门安全锁，打开洗衣机门、可以继续放入洗涤物。（漂洗程序中不能打开）
- 按暂停按钮时、 灯正在闪烁时，洗衣机门无法打开。

- 1 按 的按钮、使其暂停
- 2 如果 灯熄灭、可以打开洗衣机门放入洗涤物
- 3 关闭洗衣机门后按下 ，再次开始继续运行

- 如果洗涤中打开洗衣机门时，会有泡沫溢出、附在洗衣机门的水滴到地板的情况发生。遇到此类情况时，请用毛巾等擦拭。
- 〔轻柔〕程序脱水时，会向洗涤物吹入温风，因此与烘干时一样，在冷却运行未结束前，不能打开洗衣机门。

烘干时

- 〔高温〕灯显示时、因为内部很热，在洗衣机内部降温之前无法打开洗衣机门。

- 1 按下 ，高温灯闪烁，开始进行冷却
- 2 3~15分钟的冷却结束后，洗衣机门安全锁会被解除

- 从运行开始的15~40分钟之间（根据程序或洗涤量而有所不同），洗衣机门安全锁解除后、可再启动，之后由于电源会被切断，请重新打开电源后、再进行烘干。
- 轻柔洗涤过程中按下暂停按钮时，洗衣机门安全锁会被解除，电源会被切断。
- 洗·烘运行时若暂停，大量（2 kg以上）增加洗涤物，有时会导致洗涤物烘干不充分，因此请再次进行烘干运行。

注意



- 烘干时或烘干结束后，请勿触碰滚筒或洗衣机门周围的金属部、机体右上方、洗涤物（拉链或金属钮扣）否则会造成烫伤。

解除洗衣机门安全锁的方法

电源为〔关〕的时候

●打开电源。

- 运行过程中关掉电源、遇到停电的情况时，洗衣机门安全锁可能会一直锁定。
- 滚筒内部出现高温情况时，在冷却结束后、洗衣机门安全锁会被解除。

洗涤过程中暂停时

●滚筒内有剩余的水且超过洗衣机门可以打开的水位时。

1 按一次 ，再按下 

2 按下 ，选择〔标准〕程序

3 按下 

4 按下 ，进行排水

5 如果滚筒开始旋转时，按 ，使其暂停

6  灯熄灭后可打开洗衣机门

有关童锁

●为了不让小孩子任意打开洗衣机门，发生被锁在滚筒内的情况，关掉电源的状态、运行前或运行过程中强制将洗衣机门安全锁锁上，让洗衣机门无法被打开。

1 按下 ，打开电源

进行设定时

2 按住  3秒以上

3 出现“哔哔”的蜂鸣声，设定完成，洗衣机门被安全锁上。

 灯点亮。

进行解除时

2 按住  3秒以上

3 出现“哔”的蜂鸣声，设定被解除

 灯熄灭。

●设定内容可被记忆。

●童锁在设定的状态，即使电源自动关闭并切断，洗衣机门还是无法被打开。要打开洗衣机门，请解除设定。

注意

●请确定关上洗衣机门后再按下启动按钮。

按下启动按钮后马上关上洗衣机门可能导致机体（洗衣机门）故障。


保持洗衣机门不关闭的方法

请用硬币等向右转动洗衣机门内侧的门塞（洗衣机门零件），直至发出声音。为了不让儿童随意关闭洗衣机门或被关到滚筒内，可以使洗衣机门无法关闭。为了抑制霉菌的产生，洗衣机门打开的状态下也请使用门塞。


1 拉〔洗衣机门把〕，打开洗衣机门

使用时

2 用硬币等向右转动洗衣机门塞，直至发出“咔嗒”声

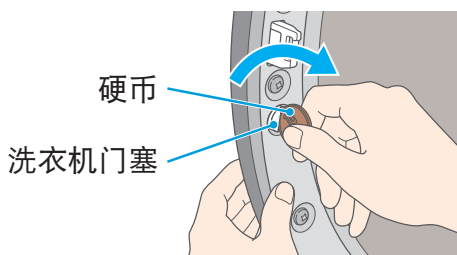


洗衣机门塞弹出并被固定。

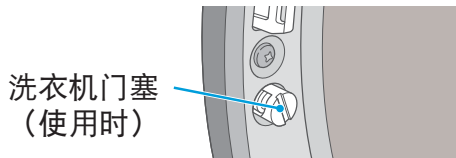


返回原位时

2 用硬币等向左转动洗衣机门塞，使其恢复原位

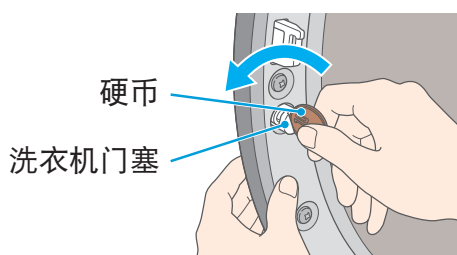


洗衣机门塞返回原位。

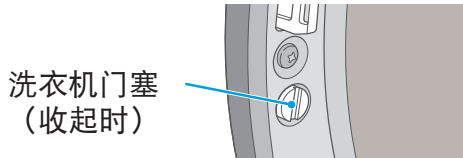

●运行时，确认洗衣机门塞（洗衣机门零件）收起，如果强行关闭将导致故障。

进行洗涤 / 进行洗涤～烘干

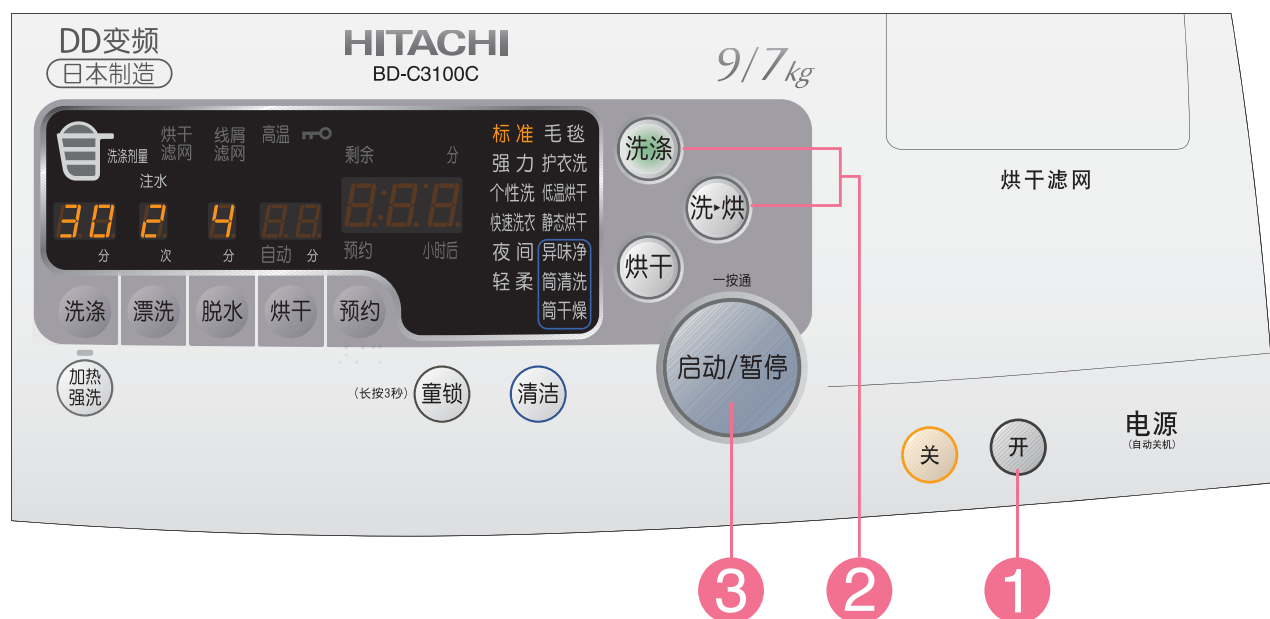

准备 打开水龙头

1 拉[洗衣机门把]，打开洗衣机门，放入洗涤物关闭洗衣机门，按下 **开** [开] 按钮

2 按下想要运行的 **洗涤** [洗涤] 或 **洗·烘** [洗·烘] 按钮、
选择想运行的程序
按下按钮，显示文字即亮灯。请选取您想要的程序。

标准 毛毯
强力 护衣洗
个性洗 低温烘干
快速洗衣 静态烘干
夜间 异味净
轻柔 筒清洗
筒干燥

3 按下 **启动/暂停** [启动] 按钮
旋律音响后测定洗涤量，30秒~2分钟后显示
洗涤剂量（标准）。



- 各设定中、也有无法设定的程序
- 根据程序的不同、有些设定是无法改变的。

■使用[加热强洗]时
按下[加热强洗]使按钮
上方灯点亮

■想要改变[洗涤][漂洗]
[脱水][烘干]设定时

→ 52、53、56~59页

4 按照洗涤剂量（标准）、
放入洗涤剂、漂白剂、柔软剂


→ 26~29页

- 在洗涤剂量（标准）显示后大约1分钟之后开始进水。
- 运行结束前大约5~10分钟，会出现结束的预告声之后的旋律即表示结束 → 63页

担心洗涤物起皱·缩水时

→ 24、25页

程序的灵活使用

遇到这种情况时		可以运行的程序和 洗涤、烘干容量		加热强洗	推荐洗涤剂	
		洗涤	洗·烘	加热 强洗		
普通的 洗涤物		标 准	9 kg	7 kg	可以设定	粉末合成洗涤剂 或 液体洗涤剂
很脏或是很厚 的洗涤物		强 力	9 kg	7 kg		
自行设计 程序		个性洗 → 50页	9 kg	7 kg		
轻度脏污的 衣物在短时 间内洗涤、烘干		快速洗衣	4.5 kg	2 kg		
想要安静地 运行时		夜 间	不可设定	4.5 kg		
想要得到毛巾 等手感好的 成果时		轻 柔	4.5 kg	不可设定	不可设定	液体洗涤剂
毛毯等的 洗涤、烘干		毛 毯 → 40页	4.7 kg (被子内部棉絮1 kg)	3 kg		
进行附有干 洗标签的衣 物洗涤时		护衣洗 → 44页	1.5 kg	不可设定		干洗标签衣 物专用洗涤剂 或 液体中性洗涤剂
不耐热的洗涤物 (化纤袜子， 女性内衣) 等的烘干		低温烘干	不可设定	4.5 kg	可以设定	粉末合成洗涤剂 或 液体洗涤剂

■ 洗·烘 [快速洗衣] 程序

- 脱水运行后，进行60分钟的烘干运行。
不够干燥时，请再次进行烘干运行。

■ [夜间] 程序过程中

- 降低烘干温风脱水时的滚筒转速和送风风扇转速，可以安静地运行。（和 [标准] 程序相比，运行时间变长）

■ [轻柔] 程序

- 脱水运行中，向洗涤物吹入温风30分钟，防止毛巾粗糙化。（运行时间比 [标准] 程序要长）禁止烘干的洗涤物，请勿运行。→ 18页


■ [低温烘干] 程序

- 降低加热器的输出功率进行烘干，可控制不耐热衣物缩水。

注意

- [轻柔] 程序中，请勿使用洗涤剂。（脱水时的温风有可能使其变形）

进行烘干

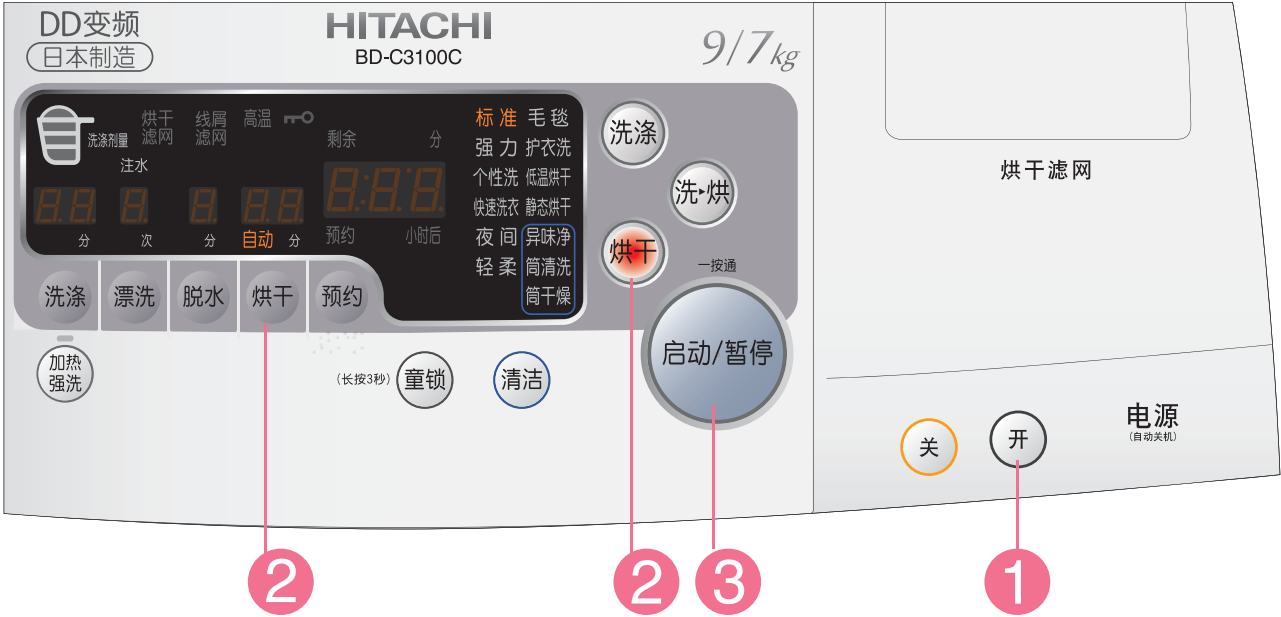


准备 打开水龙头
(因为是通过水进行冷却、除湿，如果关闭水龙头，则无法烘干)

1 拉[洗衣机门把]，打开洗衣机门，放入洗涤物关闭洗衣机门，按下 **开** [开] 按钮

2 按下 **烘干** [烘干] 按钮，选择想要的程序

按下按钮，显示文字即亮灯。请选择您想要的程序。

定时运行(10/30/60/90分)时，在[标准]灯点亮的状态下

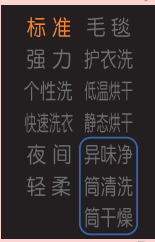

按下 **烘干** [烘干] 的按钮，选择想要运行的时间

3 按下 **启动/暂停** [启动] 按钮

- 运行结束前大约5~10分钟，会出现结束的预告声，之后的旋律即表示结束。→ 63页
- 烘干完成后，开始进行轻柔护理。→ 61页

显示	设定内容
	自动运行直到干燥为止。
 (仅[标准]程序可设定)	去除晒在外面衣物的花粉。不打开加热器电源的送风运行。使用水去除花粉。
	进行30分钟的烘干运行。 (通过温风烘干让衣服展开，去除毛巾等的粗糙感或脱水时产生的褶皱。)
	进行60分钟的烘干运行。
	进行90分钟的烘干运行。

注意 使用漂白剂等时
洗涤时，使用漂白剂或次氯酸钠等的时候，请充分(直到没有异味残留的程度)漂洗后再烘干。
●洗涤物有漂白剂等残留下来而直接烘干的话，会缩短机体的寿命、并损伤洗涤物。

※运行中，洗衣机门被锁住。运行中想打开洗衣机门时 → 31、32页

程序的灵活使用

遇到这种情况时	推荐程序	烘干容量
普通衣物的烘干 	标准	7 kg
去除花粉时 	标准 定时运行 [10分钟]	2 kg
较厚衣物的烘干 	强力	7 kg
想要安静地烘干时 	夜间	4.5 kg
烘干毛毯、被子、窗帘、薄床垫时 	毛毯	3 kg
不耐热的洗涤物(化纤袜子、女性内衣)等的烘干 	低温烘干	4.5 kg
附有干洗标签的衣物或轻便运动鞋等的烘干 	静态烘干 → 48、49页	0.4 kg

■ [夜间] 程序

- 降低烘干运行中温风脱水时，滚筒转数和风扇转数，可以安静地运行。（和[标准]程序相比，运行时间变长）

■ [低温烘干] 程序

- 降低加热器的输出功率进行烘干，可控制不耐热衣物缩水。

减少褶皱

→ 24、25页

有关衣物的缩水 → 25页

有些衣物浸泡在水中、或仅是洗涤晾干时也会缩水，有些在烘干时缩水更严重。

- 缩水的程度在第1次的洗涤、烘干时就几乎决定了。

容易缩水的衣物

毛衣



羊毛毛衣或裙子等

运动袜



化纤混纺类袜子等

不容易缩水的衣物

衬衣



棉、混纺等的纺织品

罩衫



聚酯纤维制品等

有关缩水的对应

- 烘干前仔细确认衣物标签及材质。
- 附有干洗标签的洗涤物（毛衣等）使用[静态烘干]程序，不耐热的洗涤物（化纤混纺的袜子等）使用[低温烘干]程序。
- 接着在阳光下晒干。（例如、在阳光下晒干后再进行烘干等）
- 有关容易缩水的衣物，建议您尽量预先购买大一号。

- 缩水的程度根据布料的种类、编织方法、缝制加工方法等也会有所不同。


洗涤毛毯 / 洗涤～烘干

洗涤物的准备

- 放入滚筒的方法，因洗涤量和烘干量或种类而异。
请您按照下表正确使用洗涤盖。
- 洗涤3 kg~4.7 kg的毛毯时，需使用另售的“洗涤盖（MO-F102）”。
●如果不使用洗涤盖进行洗涤，可能损伤洗涤物、导致机体破损。
※有关洗涤盖的安装、拆卸方法

→ 80页

→ 41页

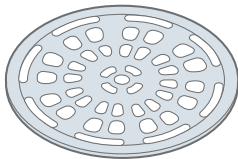

	毛毯	被子	洗涤盖
[洗涤] 运行	不满3 kg	1 kg以下	不使用洗涤盖也可运行。
	3 kg~4.7 kg	—	请使用洗涤盖进行运行。
[洗·烘] 运行	不满3 kg	—	请不要使用洗涤盖运行。


[洗涤] 运行时

可洗涤的物品、不可洗涤的物品

■可以洗涤的毛毯

-  标示手洗的毛毯。
- 腈纶或聚酯纤维的弹力毛毯、毛圈毛毯、编织毛毯
(宽180 cm×长230 cm以下，一件重量4.7 kg以下)


注意 ●纯毛毛毯、电热毯、长拉毛编织毯（厚度10 mm以上）请不要洗涤。

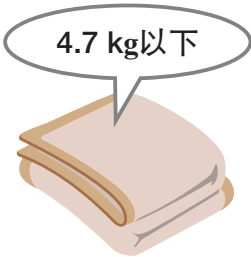

■可以洗涤的被子

- 内部材质为化纤（聚酯纤维）的被子
盖被（单人尺寸 宽150 cm×长210 cm以下，内部棉絮在1 kg以下）
- 羽绒被，有显示、 标签的被子
例如：贴身被、棉絮重量0.5 kg等)

注意 ●请勿洗涤内部材质为羊毛而被套材质为丝绸的被子。

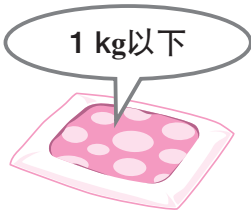


■其他可以洗涤的物品

- 有 标签的床垫、窗帘：4.7 kg以下

[洗·烘] 运行时

- 请不要使用洗涤盖。
烘干的热气会让洗涤盖变形。

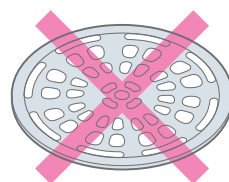

可洗涤~烘干的物品、不可洗涤~烘干的物品

■ 可以洗涤~烘干的毛毯

- 有^{手洗}标签的毛毯。
- 丙烯、腈纶或聚酯纤维的弹力毛毯、毛圈毛毯、编织毛毯
(宽180 cm×长230 cm以下, 一件重量3 kg以下)
- 3 kg以上的物品, 请勿进行[洗·烘]运行。




■ 被子、枕头、电热毯无法进行洗涤~烘干

注意


- 请不要使用毛毯网或地毯套进行洗涤。(可能会导致脱水时振动变大、脱水不良)
- 毛毯请不要和其他的洗涤物一起洗。
- 小尺寸(100 cm×140 cm以下)的毛毯请和其他单人的毛毯一起洗涤。
只洗涤1件毛毯时, 脱水时振动可能会变大、导致有时无法进行脱水。

毛毯的放入方法


1 将两端向内侧折叠

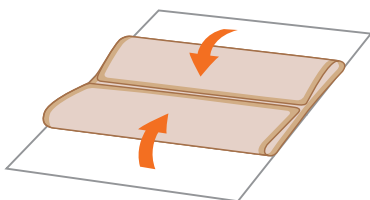


2 然后再对折

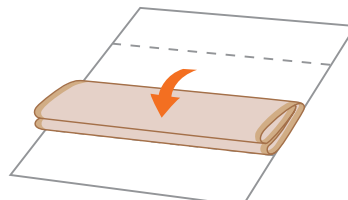

3 再折成风琴状(4折)

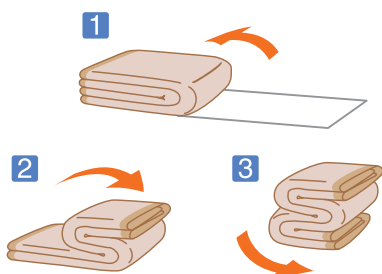

4 毛毯的角朝里侧, 放入滚筒

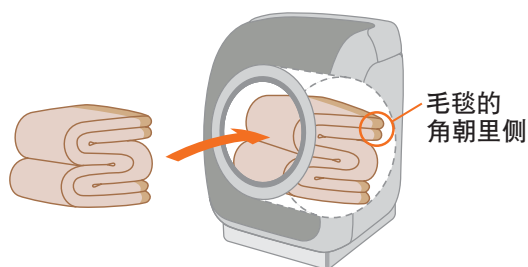


注意

- 如果不将毛毯的角朝里侧, 运行过程中可能会有损伤毛毯的危险。

洗涤毛毯 / 洗涤～烘干 (续)

【程序的设定～运行】

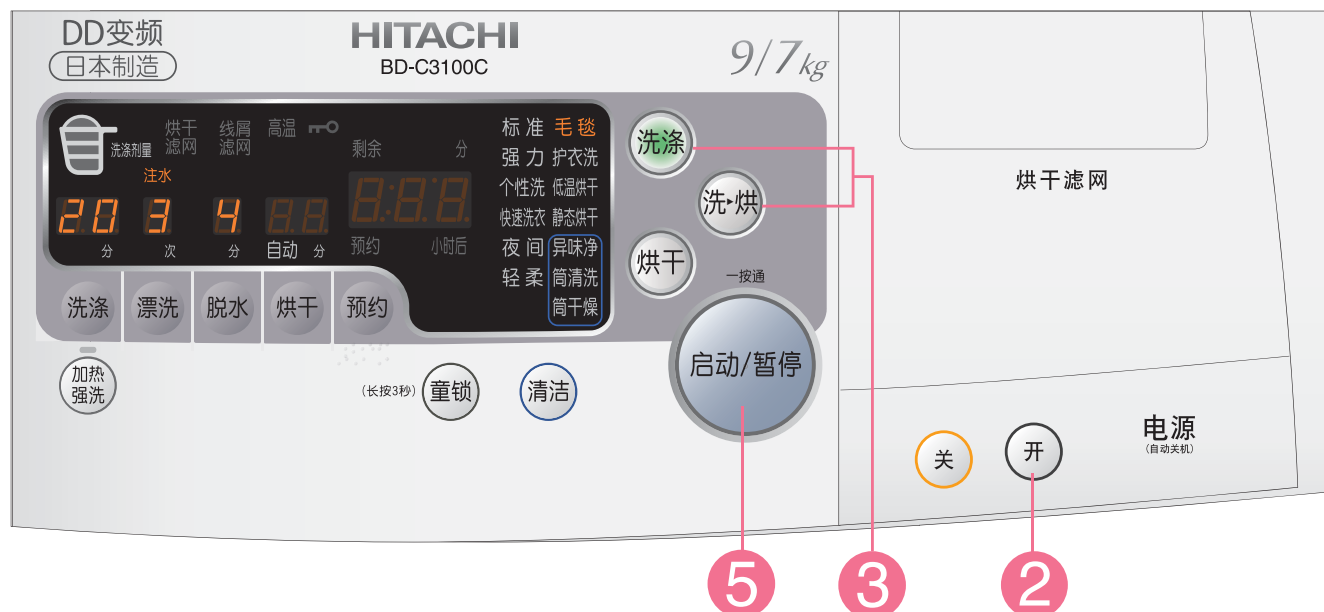

准备 打开水龙头

注意

〔洗·烘〕运行时，请不要使用洗涤盖。

1 拉〔洗衣机门把〕，打开洗衣机门

2 放入洗涤物、仅洗涤3 kg以上的毛毯时，请安装洗涤盖，然后按下 **开** 〔开〕按钮

3 **洗涤** **洗·烘** 关闭洗衣机门，按下想要运行的按钮、使〔毛毯〕程序灯点亮

4 液体洗涤剂请投入液体洗涤剂、液体漂白剂投入口（右侧后方），柔软剂请投入柔软剂投入口（右侧前方）
（请不要使用粉末洗涤剂）

液体洗涤剂:

24 mL（每30 L水、20 mL洗涤剂）

30 mL（每30 L水、25 mL洗涤剂）

柔软剂:

9 mL（每30 L水、7 mL柔软剂）

13 mL（每30 L水、10 mL柔软剂）

（详细内容请参见洗涤剂、柔软剂的外包装说明）

5 按下 **启动/暂停** 〔启动〕按钮

注意事项

● 运行结束后、有烘干色斑时，请将毛毯反折，选择〔低温烘干〕程序再次进行烘干。


洗涤盖的安装方法（仅限“洗涤”运行时）

1 折弯洗涤盖，由上侧插入




洗涤盖


2 如图所示，让洗涤盖的下侧变形，塞入

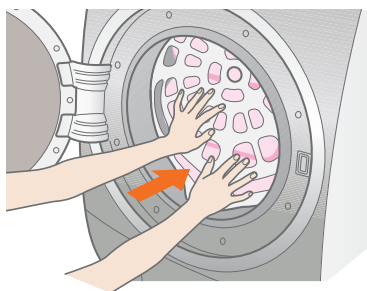

3 将洗涤盖的外侧朝自身方向拉靠至滚筒内侧

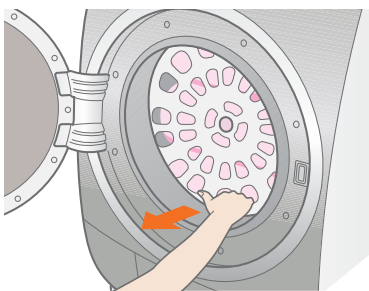


4 确认是否已经放入滚筒
●将手放在洗涤盖，确认滚筒顺利转动

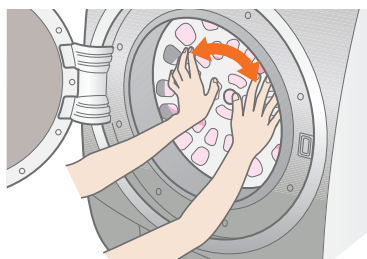


洗涤完成后

洗涤盖的拆卸方法

1 将洗涤盖的下侧如图所示朝自身方向拉

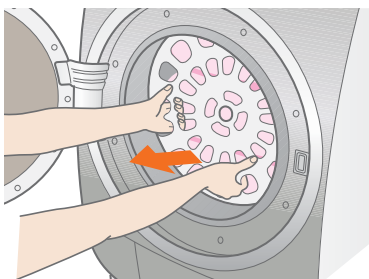


2 下侧没有靠住时，朝自身方向拉出

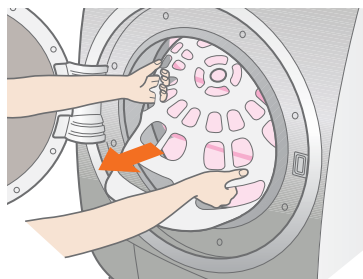

晒干方法

- 放在通风良好的地方自然晾干。
（若是被子需要晴天4天左右才会干）

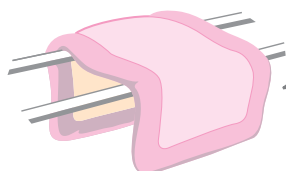

用□形方式晾晒
比较容易晾干

- 经常将被子正反翻面晾干的效果更好。
另外经常拍打被褥会使棉被蓬松舒适。
- 羽绒被挂晒时，中间的羽毛会纠结，请稍加抖散，会更有蓬松效果。
（为了防止羽毛变质或扎人，请盖上一层床单后再进行晾晒）
- 在毛毯仍然潮湿时，用刷子将毛朝同一方向刷理整齐，晾干后更柔顺。

洗涤带有干洗标签的衣物

洗涤物的准备

可以洗涤的衣物

衣物的处理符号标签

 手洗标签
 干洗标签



注意

●左述以外的衣物，请依照衣物的处理标签或洗涤剂的表示进行洗涤。

- 毛衣
- 宽松长裤、裙子
- 女式衬衫、男式衬衫、套装（丝、麻等）
- 学生制服

※即使有  标签，也有不可以洗涤的情况。 [→ 18页](#)

洗涤物的准备

衣物的准备

- 污渍或严重的脏污，请尽快去除。
若放置太久会变得不容易洗掉，所以在洗涤前事先处理会更有效。
- 有扣子或刺绣的衣物请翻面。
- 请扣上扣子或拉上拉链。

褪色的确认

- 觉得可能褪色的衣物，请先确认是否会褪色。
用白色的毛巾等沾上洗涤剂，用力压在衣物不显眼的部分，确认颜色是否会移到白色毛巾上。
若发现会褪色，请勿洗涤。
- 容易褪色的衣物（丝巾等）请特别注意。

使油渍、色斑易于清除

领子、袖口等处的油渍

- 直接将洗涤剂原液倒在领子、袖口、下摆或口袋周围的污垢上，并用刷子朝一个方向刷除。



色斑

- 在衣物里面垫上毛巾，并在色斑处倒上洗涤剂原液，用刷子等轻轻拍打使之脱落。



若担心洗涤后可能会大幅缩水，可使用纸板以方便修正原来的形状。

色斑去除的小方法

- 万一衣物有色斑时，请使用约3倍的洗涤液浸泡
※用以上的方法无法去除色斑时，请使用以下的市售漂白剂。
- 漂白剂分为氧化型和还原型，氧化型又分为含氯类和含氧类。
因为氯类可能会导致机体故障，所以请不要使用。
各有以下特征以及可洗和不可洗的衣物类型。所以在使用前，请仔细阅读漂白剂外包装上所表示的注意事项并正确使用。
 - 氧化型
可以用于有颜色和花纹的衣物，但如果是粉末状则不可使用于毛・丝类衣物。
 - 还原型
用于因水中含铁而泛黄、生锈，或是因氯系漂白剂导致衬衫领子的衬布变黄时。
不可以用于有颜色和花纹的衣物。


使用的洗涤剂

■使用的洗涤剂

- 衣物有  标签时，请使用干洗标示衣物专用的洗涤剂（液体）。
- 有  标签的衣物也可以使用中性洗涤剂（液体）。
- 使用量请参照洗涤剂的表示。
- 请勿使用液体洗涤剂以外的洗涤剂。

洗涤带有干洗标签的衣物（续）

【程序的设定～运行】

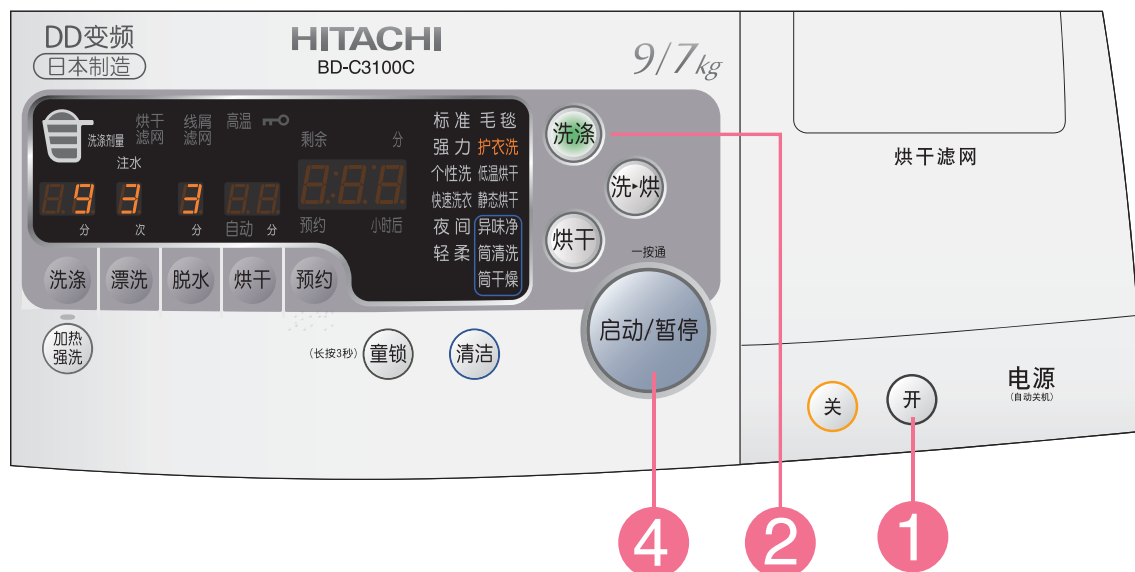

准备 打开水龙头

- 1 拉〔洗衣机门把〕，打开洗衣机门，放入洗涤物关闭洗衣机门，按下〔开〕按钮

- 将衣物翻至里面。
- 洗涤1件毛衣时、请追加其他的洗涤物。
(由于洗涤物会偏向一侧，脱水时可能会检测出洗涤物不平衡。)

- 2 按下〔洗涤〕按钮、选择〔护衣洗〕程序

- 3 液体中性洗涤剂请投入液体洗涤剂、液体漂白剂投入口（右侧后方），柔软剂请投入柔软剂投入口（右侧前方）
(请不要使用粉末洗涤剂)

液体中性洗涤剂：
30 mL（每30 L水、40 mL洗涤剂）
柔软剂：
6 mL（每30 L水、7 mL柔软剂）
8 mL（每30 L水、10 mL柔软剂）
(详细内容参见洗涤剂、柔软剂的外包装说明)

- 4 按下〔启动/暂停〕按钮


注意

- 请不要使用热水。
热水可能会导致衣物大幅缩水。

洗涤结束后

晾干方法



- 可将毛衣的形状整理好后平放在阴凉处阴干。
- 摊平在平整的木板上晾晒，可防止变形。

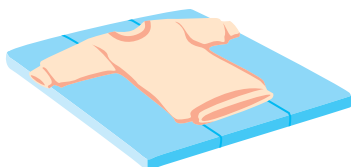


- 女式衬衫、套装，将形状整理好后挂置于衣架上在阴凉处阴干。

处理方法（缩水或变形的恢复方法）

- 让蒸汽熨斗轻悬于衣物上，用蒸汽熨烫并整理衣物形状。

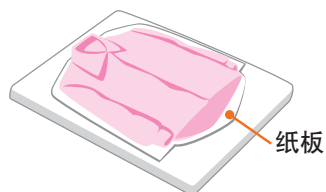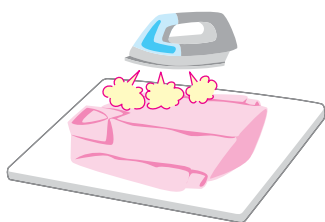


使用清洁程序

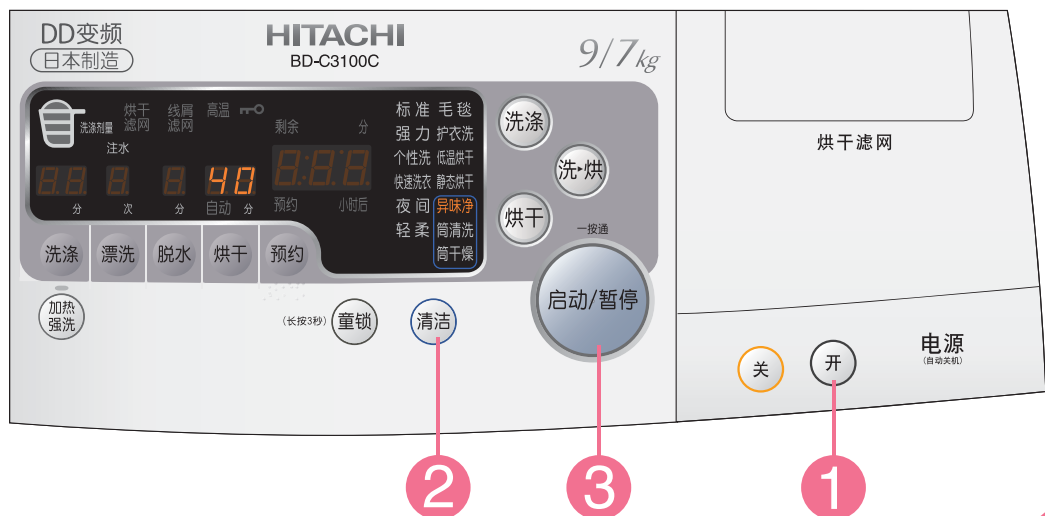

准备 打开水龙头

1 拉[洗衣机门把]，打开洗衣机门，按下 **[开]** 按钮

2 按下 **[清洁]** [清洁] 按钮，选择想要的程序。

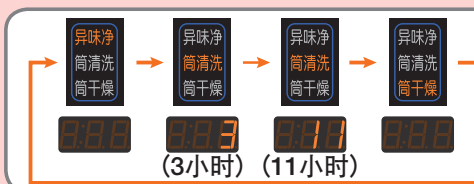

按下按钮，显示文字即亮灯。请选取您想要的程序和运行时间（仅[筒清洗]）

选择[异味净]程序时，请放入洗涤物。

[筒清洗] 程序时

将市售的衣物用漂白剂或洗涤筒清洁剂直接投入滚筒内。

**[异味净]
[筒干燥]
程序时**

3 关闭洗衣机门，按下 **[启动/暂停]** [启动] 按钮

■漂白剂或洗涤筒清洁剂用量标准

如果外包装上有说明，请遵照表示用量。如果未标示，请放入约200 mL。

防止发霉

筒干燥 利用30分钟的烘干运行，烘干滚筒，防止发霉

去除霉斑

筒清洗 将滚筒内产生的肥皂渣或霉斑洗涤干净，烘干滚筒

遇到这种情形的时候

8:83

(3小时)
普通保养时
2个月左右1次

8:88

(11小时)
要彻底清扫时

运行[筒清洗]程序时，因为设定的洗涤时间在100分钟以上，所以显示“——”。


5:5

分
洗涤

注意

- 厨房用漂白剂的效果较低，请务必使用衣物用漂白剂或洗涤筒清洁剂。
- 将漂白剂或洗涤筒清洁剂投入滚筒时，请注意不要附着在机体表面。

程序的灵活使用


遇到这种情况时	推荐程序	容量	运行时间
有异味的物品 	异味净	1 kg	40分
滚筒脏污时 	筒清洗	请勿放入 洗涤物	3小时
防止发霉时 	筒干燥		11小时
			30分

可运行「异味净」程序的物品（不可运行该程序的物品 → 18页）

- 羊毛、丙烯酸纶制品
- 整套西装或女式西装裤等
- 帽子或皮包（皮革、毛皮制品以外）、布制玩偶（不含海绵）等
- 聚酯或化纤混纺制品
- 裤子（轻便运动鞋）或拖鞋


衣物放入方法

- 请将衣物整齐折叠后，平整放入滚筒内。

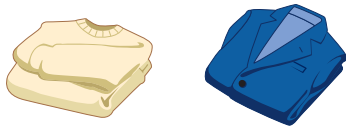

- 有些异味无法除净。

进行静态烘干

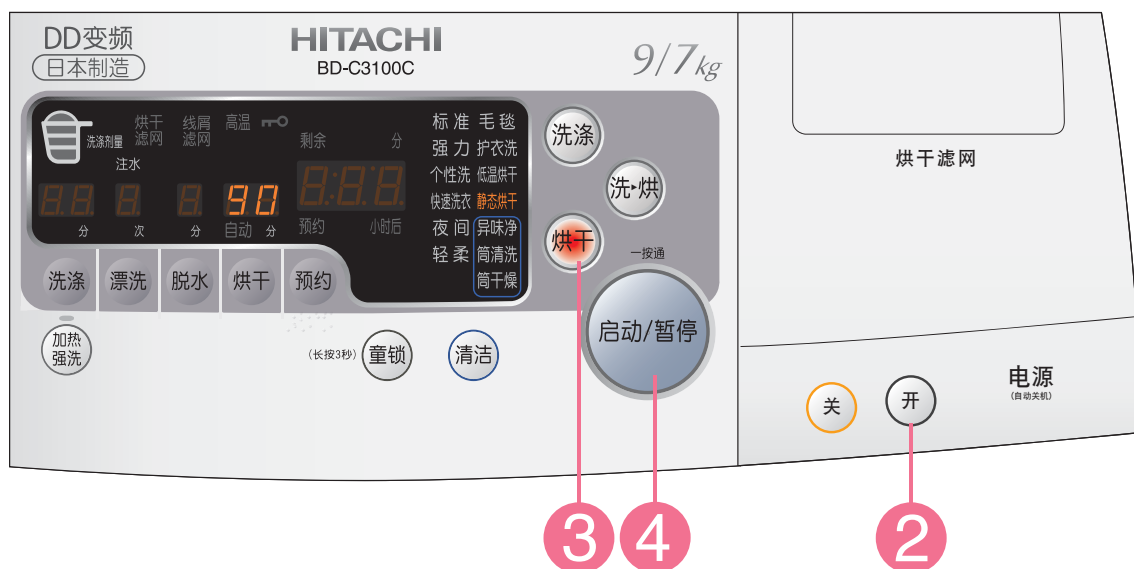

准备 打开水龙头

1 拉 [洗衣机门把]，打开洗衣机门

2 放入洗涤物后，关闭洗衣机门，

按下  [开] 按钮

3 按下  [烘干] 按钮，选择 [静态烘干] 程序

4 按下  [启动/暂停] [启动] 按钮

●运行结束前大约5~10分钟，会出现结束的预告声，之后的旋律即表示结束。 → 63页

可以烘干的物品

- 毛衣、对襟毛衣、轻便运动鞋（一双）
 - 羊毛、羊毛混纺的裙子或女式西装裤
 - 麻、聚酯等的罩衫、衬衫、裙子
- ※即使附有干洗标签的上记物品也能烘干。
- 可以进行烘干的衣物的量为1件。
 - 0.4 kg以上的大件物品请不要烘干。



注意 ● 没有标签及材质表示的物品，建议交给洗衣店处理。

衣物的折叠方法

- 请将衣物整齐折叠后，平整放入滚筒内。



烘干结束后


出现烘干色斑时，请将衣物重新往相反侧折叠，再度进行静态烘干。

处理方法（缩水或变形的恢复方法）

- 让蒸汽熨斗轻悬于在衣物上，用蒸汽熨烫并整理衣物形状。



- 在喷过大量蒸汽之后，配合洗涤前所量取的纸板调整至原来的形状。

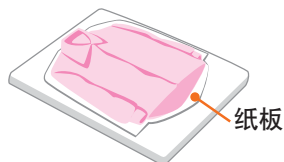


个性洗程序

■ [个性洗] 程序能依照喜好的内容进行记忆及变更。

登录后不需再设定，只要选择 [个性洗] 程序，就可显示之前记忆的内容。

● 变更运行内容后按 [启动]、变更的内容则会被记忆。

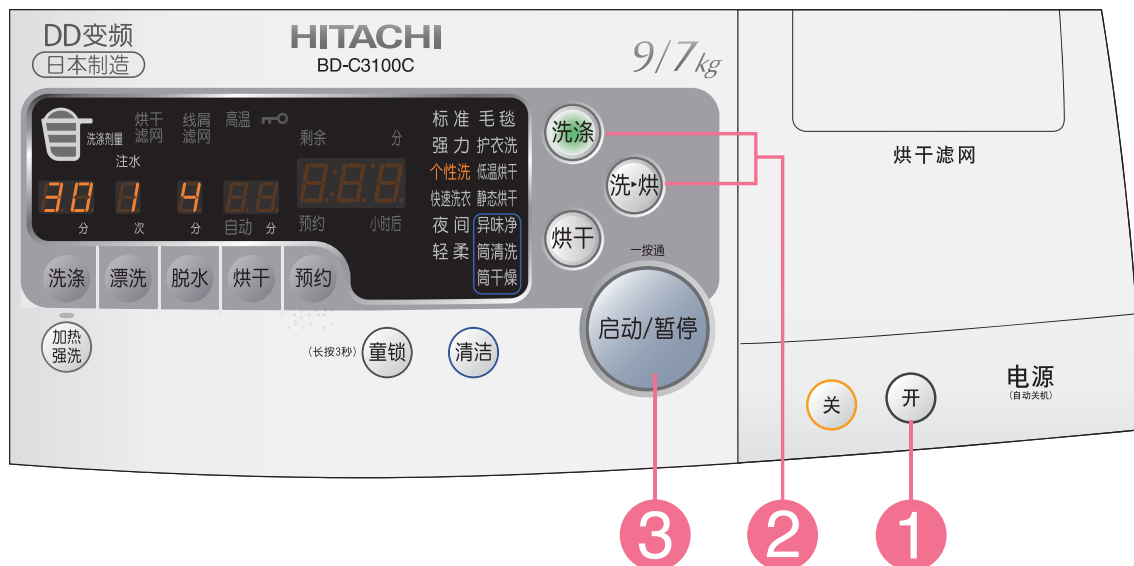

准备 打开水龙头

1 拉 [洗衣机门把]，打开洗衣机门，放入洗涤物关闭洗衣机门，按下 **开** [开] 按钮

2 按下想要运行的 **洗涤** [洗涤] 或 **洗·烘** [洗·烘] 按钮
选择 [个性洗] 程序



按动按钮、设定运行内容

■ 使用加热强洗时

按下 [加热强洗] 按钮，使按钮上方灯点亮。 → 60页

3 按下 **启动/暂停** [启动] 按钮

4 按照洗涤量 (标准)、放入洗涤剂、漂白剂、柔软剂 → 26~29页

● 运行结束前大约5~10分钟，会出现结束的预告声，之后的旋律即表示结束。 → 63页

程序的灵活使用


- [个性洗] 程序的内容可被记忆。（其他程序设定的内容无法被记忆。）
- 反复使用的程序使用 [个性洗] 程序相当便利。

内容的改变方法

- 每按一次按钮设定会改变。

出厂设定

88
分

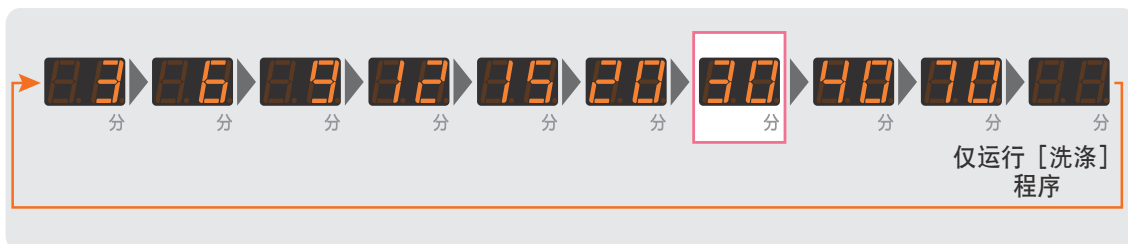

注水


4
次



■关于漂洗

- 注水漂洗：储水后，一边进水一边漂洗。

8
分

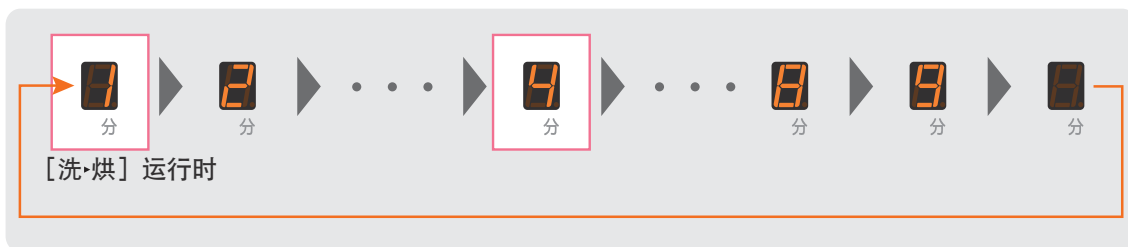

■关于脱水

- [洗·烘] 运行时无法进行设定。
- 显示 H: 只有 [轻柔] 程序可以设定。

88
自动 分




[自动] 程序为
自动运行到干燥。

■关于烘干

- 只有烘干的 [标准] 程序可以设定 [烘干10分]。

洗涤的 [标准] 程序进行部分运行

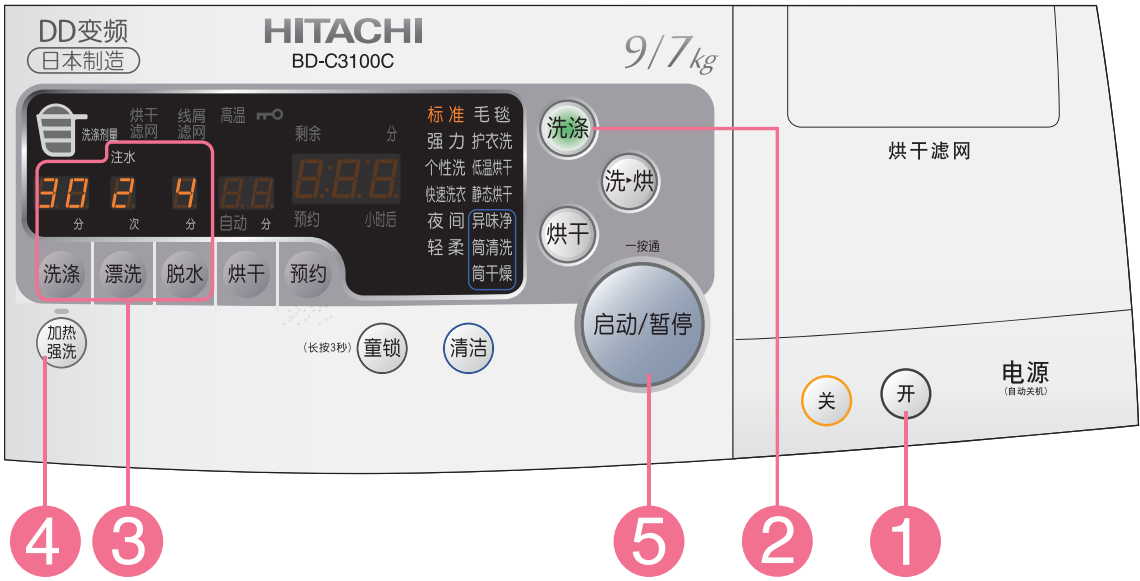

在这种情形下

1

2

3

- 按您喜好的模式进行洗涤时
洗涤→漂洗→脱水
- 将洗涤物分开洗涤时
仅洗涤
- 对担心起皱的洗涤物不进行脱水时
洗涤→漂洗
- 浆过时
洗涤→脱水
- 希望漂洗已洗过后的洗涤物时
仅漂洗
- 希望已洗过后的洗涤物漂洗并脱水时
漂洗→脱水
- 希望排放滚筒的水时，或者要在
晾干前脱水时
仅排水、仅脱水

电源
开
按电源按钮
[开]

洗涤
按洗涤按钮，
选择 [标准]

洗涤
按下此按钮

洗涤
按下此按钮

洗涤
按下此按钮

洗涤
按下此按钮

仅排水，透过脱水按钮选择
[1分钟]，开始脱水后，
请按下暂停按钮后再按下
电源按钮 [关]。


■可以设定洗涤・漂洗・脱水或分别进行组合。
(设定内容不予记忆)

注意


- 有水残留时，请按〔标准〕程序设定为脱水〔1分钟〕后进行运行。
- 洗涤剂不可重复使用。
否则会大量产生泡沫，导致故障。

- 设定〔仅洗涤〕时，可暂停，但不能增加〔漂洗〕、〔脱水〕程序或变更洗涤时间等。
- 设定〔仅脱水〕后，剩余时间显示比脱水设定时间要长。
(是为了纠正排水或脱水时洗涤物偏向一边)

■〔标准〕以外的程序设定部分运行时，按下不运行的程序按钮清除显示，即可进行部分运行。
(也有不能设定的程序)

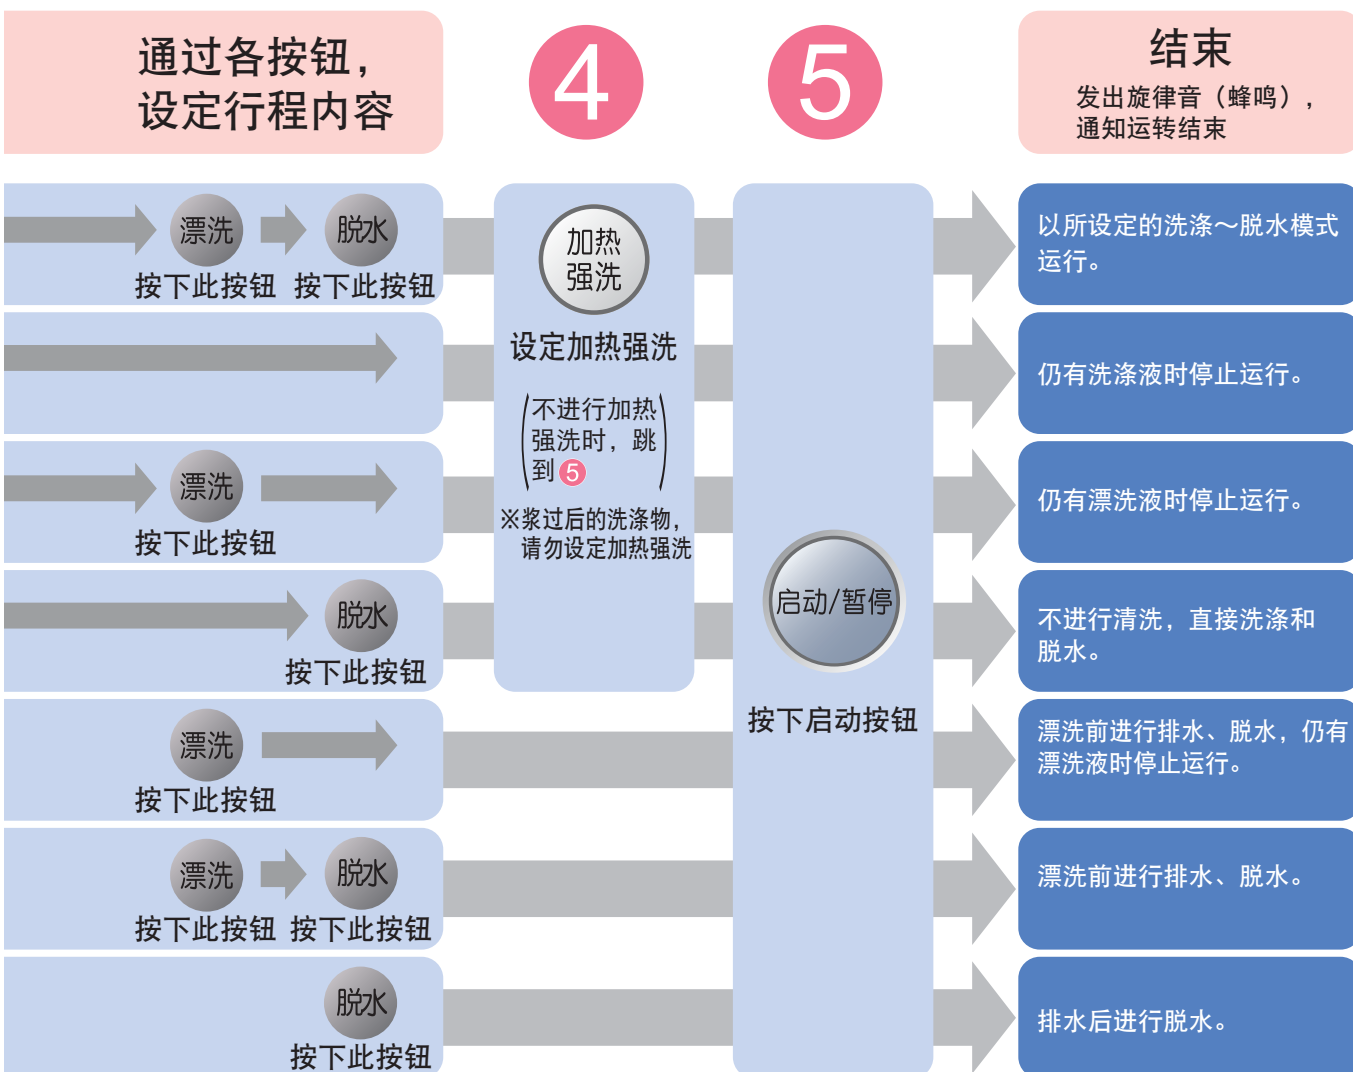

进行预约

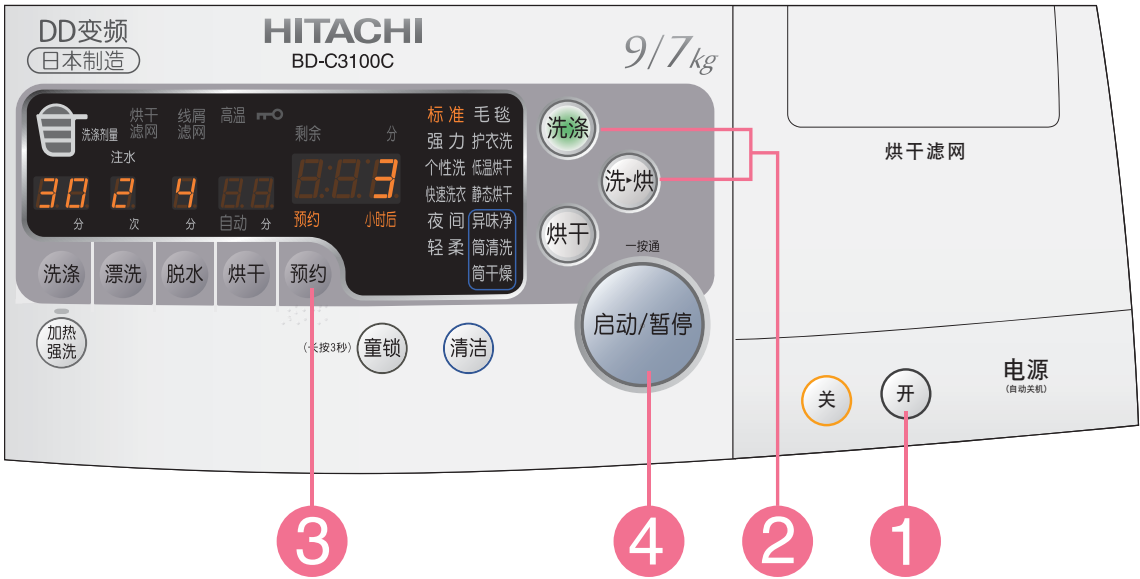

准备 打开水龙头

1 拉[洗衣机门把]，打开洗衣机门，放入洗涤物关闭洗衣机门，按下 **开** [开] 按钮

可以将洗涤的完成时间设定在3~12小时后。想要在外出期间进行洗涤或在夜间洗涤早晨晾衣，利用本功能相当便利。

2 按下 **洗涤** [洗涤] 或 **洗·烘** [洗·烘] 按钮、选择想要的程序

按下按钮，显示文字即亮灯。请选择想要的程序和运行时间。

标准 毛毯
强力 护衣洗
个性洗 低温烘干
快速洗衣 静态烘干
夜间 异味净
轻柔 筒清洗
筒干燥

■使用加热强洗时

加热强洗 按下[加热强洗]按钮，使按钮上方灯点亮。→ 60页

3 按下 **预约** [预约] 按钮、设定完成时间

4 按下 **启动/暂停** [启动] 按钮

出现旋律时检测洗涤量，30秒~2分钟后显示洗涤剂量（标准）。

※滚筒内有水的状态下（约3 L以上）启动时，以及在[毛毯]程序、[护衣洗]程序下不显示。




5 按照洗涤剂量（标准）、放入洗涤剂、漂白剂、柔软剂 → 26~29页

显示洗涤内容之后，除去[预约]灯外，其他灯都熄灭。



预约时间的改变方法(切换内容)

■ 每按一次按钮设定会改变。

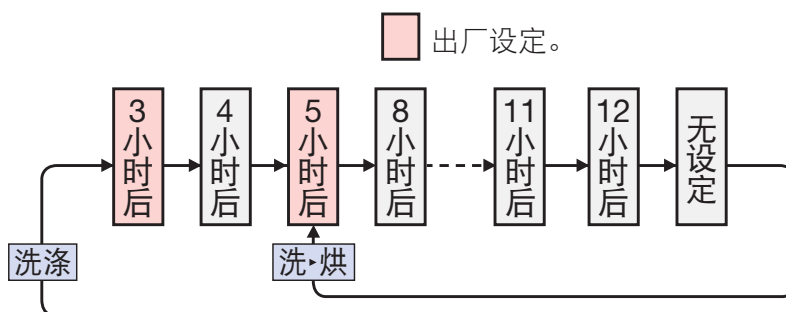

可设定为3~12小时后	[洗涤] 运行时
可设定为5~12小时后	[洗·烘] 运行时

■ 洗涤的[毛毯]、[护衣洗]程序及[烘干]、[清洁]程序无法预约。

以下情况

- 确认预约内容：按下 **预约** [预约] 按钮。（持续按下会显示预约内容）
- 取消预约：按下 **关** [关] 按钮关闭电源。
- 变更预约内容：按下 **关** [关] 按钮关闭电源，再次打开电源重新设定。
追加洗涤物

注意

- 完成时间随着洗涤量和质地以及进水量，水温，气温和排水条件的变化而变化。
- 预约运行时，请勿将容易褪色的衣物混在一起洗涤。
- 拔掉电源插头或停电时，预约运行就会被取消。
- 为了防止衣物产生褶皱，请在洗涤结束后尽快取出晾干。

全自动程序的运行内容和能够变更的内容

动作概要

洗涤

洗涤剂溶解

一边旋转滚筒，一边向滚筒内注水。

为了溶解洗涤剂，一边在洗涤剂盒内加水，一边将洗涤剂投入滚筒底部。

旋转滚筒，溶解洗涤剂。

加热强洗

一边吹热风，一边旋转滚筒。
(仅加热强洗设定时)(会延长大约5分左右的运行时间)

拍打洗涤

一边间歇性加水，一边旋转滚筒，直至到达规定水位后开始洗涤。

漂洗

储水漂洗

排水后进行脱水。

进水到规定水位

一边间歇性加水，一边旋转滚筒，漂洗衣物上的洗涤剂。


注水漂洗

排水后进行脱水。

进水到规定水位


一边进水，一边排水，旋转滚筒并漂洗衣物上的洗涤剂。

排水

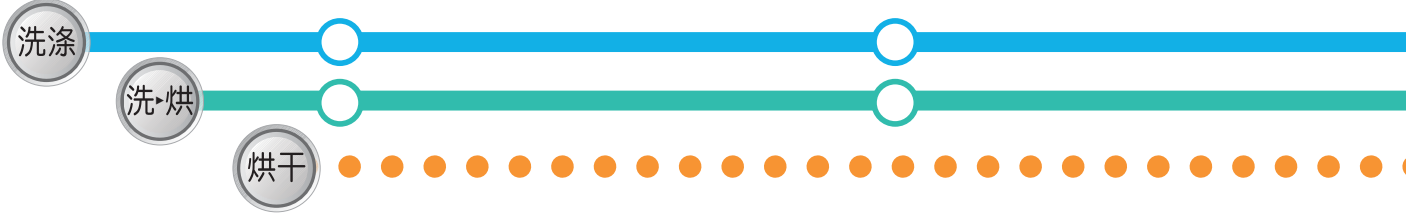

程序	洗涤	漂洗			
		第1次	第2次	第3次	第4次
标准	15~70分 3,6,9,12,15,20,30,40,70分	储水漂洗	储水漂洗	(储水漂洗)	(储水漂洗)
强力	25~80分 3,6,9,12,15,20,30,40,70分	储水漂洗	储水漂洗	储水漂洗	(储水漂洗)
个性洗	※30分 3,6,9,12,15,20,30,40,70分	※储水漂洗	—	—	—
快速洗衣	6分 3,6,9,12,15,20,30,40,70分	注水漂洗	—	—	—
夜间	15分 3,6,9,12,15,20,30,40,70分	储水漂洗	储水漂洗	储水漂洗	—

- 洗涤时间包括进水时间（进水量每分钟15 L）和排水时间（标准状态）（机体的剩余时间显示和上表的所需时间，根据水压、洗涤量，排水条件等各有不同）
 - [标准]、[强力]、[快速洗衣]、[个性洗]、[夜间]、[轻柔]、[低温烘干]程序，通过检测衣物的洗涤量和质地，决定最佳洗涤方式。
 - 为便于使用，[强力] [个性洗] [轻柔]的自动程序带有使用记忆功能，即如果上次运行使用记忆的自动程序后，下次开机直接显示相应程序。
- 不能在[洗涤]程序结束后更改程序内容。
 - [个性洗]程序显示的是出场设定状态下(※标注)的时间。
 - 启动后即无法切换程序。如果切换程序，请切断电源后再重新启动进行程序切换。
 - 标准程序和强力程序的漂洗次数因洗涤量而改变。
(标准程序: 2~4次, 强力程序: 3或4次)

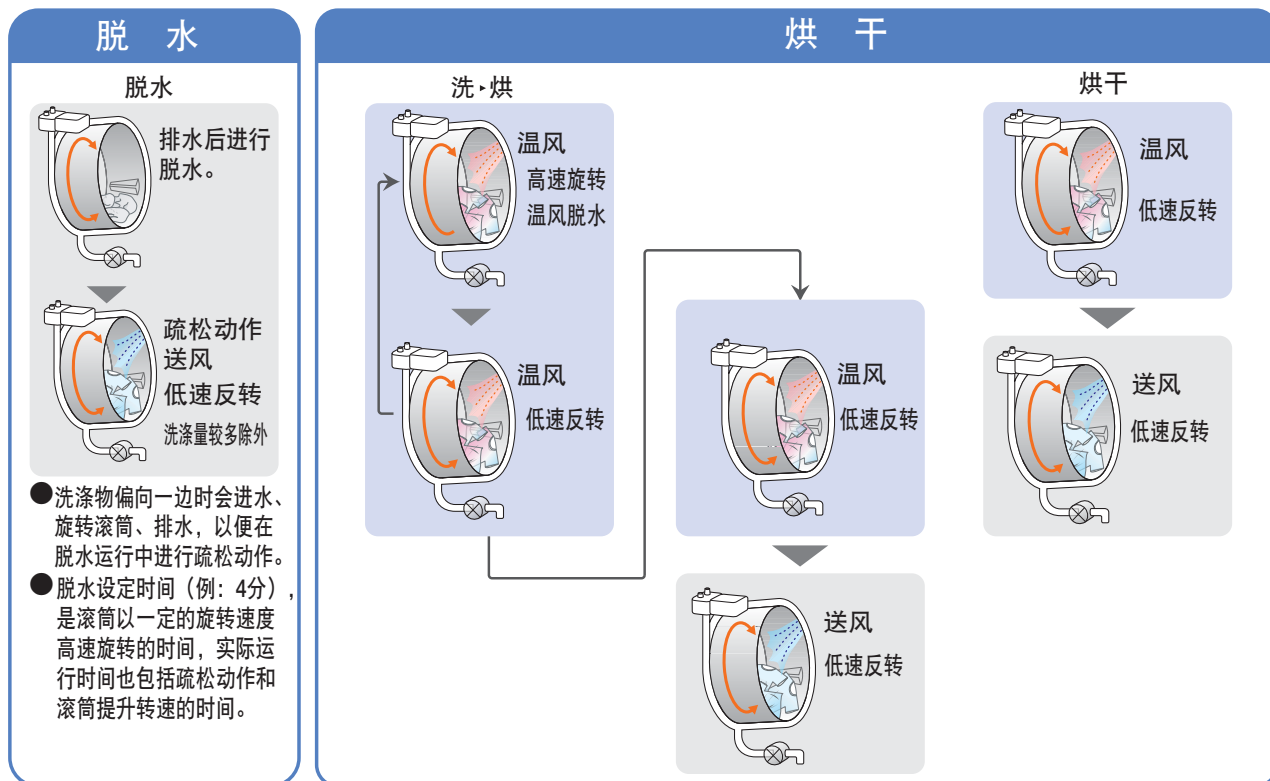

运行程序

标准设定内容
各按钮可以切换的范围


脱水		烘干		所需时间 (可能会与实际时间有所不同。)		
洗涤	洗·烘	洗·烘	烘干	洗涤	洗·烘	烘干
4分 1~9分	1分	自动 30分、60分、90分、自动	自动 10分、30分、60分、90分、自动	50~120分 (19~130分)	1小时~ 7小时	10分~ 6小时
6分 1~9分	1分	自动 30分、60分、90分、自动	自动	75~135分 (19~130分)	1小时~ 7小时	40分~ 6小时
※4分 1~9分	1分	※自动 30分、60分、90分、自动	—	55分 (19~130分)	1小时~ 7小时	—
2分 1~9分	1分	60分	—	30分 (19~130分)	1小时半~ 2小时	—
—	1分	自动	自动	—	1小时~ 7小时	40分~ 6小时


- 所需时间可能会由于衣物偏向一边或运行中产生大量泡沫而有所延长。
- 烘干的标准时间为在室温20℃、水温20℃情况下运行的时间。
- 室温在大约5℃以下，超过30℃的时候，加热功率会自动下降，烘干时间可能会变长。
- 如果烘干过滤网堵塞的话，烘干时间会变长。

- 大件物品等卷成一团时烘干时间可能会变长。
- 剩下时间显示在[10分]或[20分]闪烁时，可能会待机1小时~2小时。（传感器检测，到规定的干燥条件前，机器会继续运行）

全自动程序的运行内容和能够变更的内容（续）

动作概要

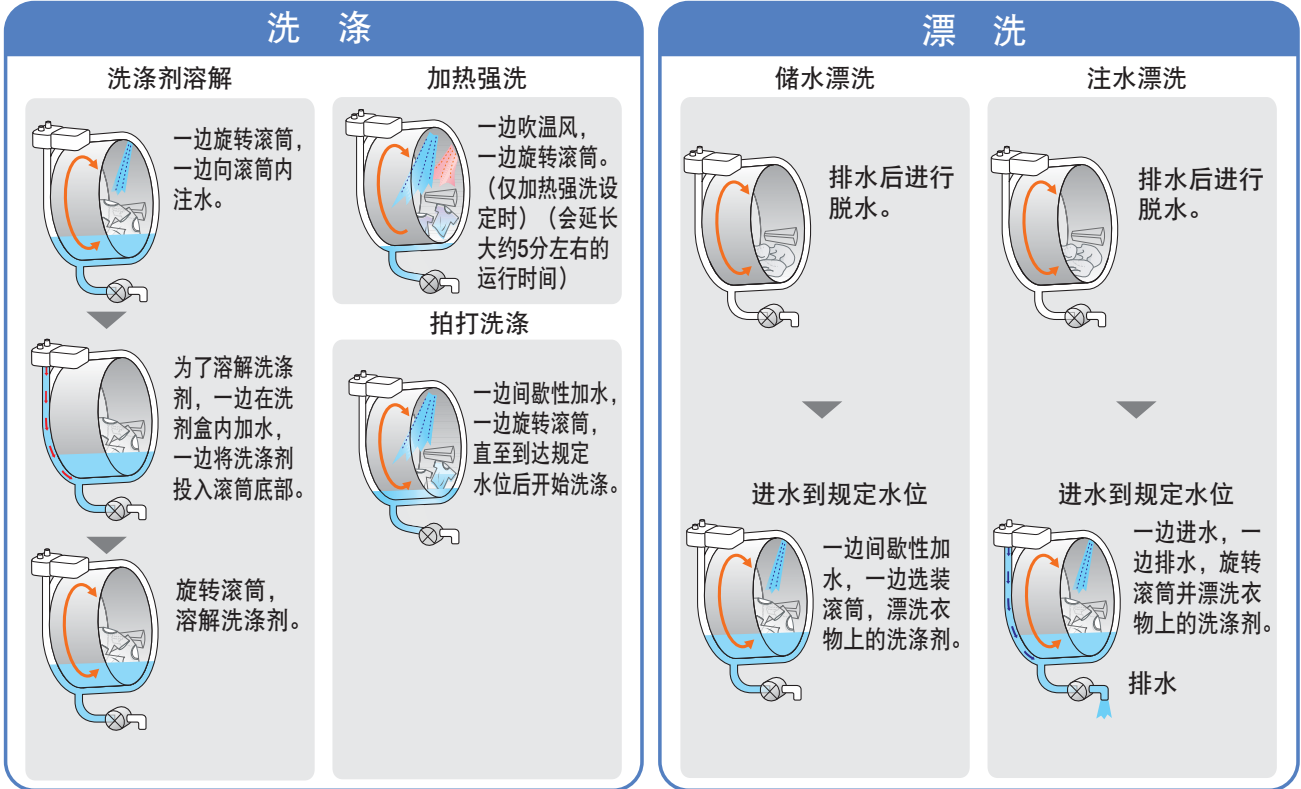

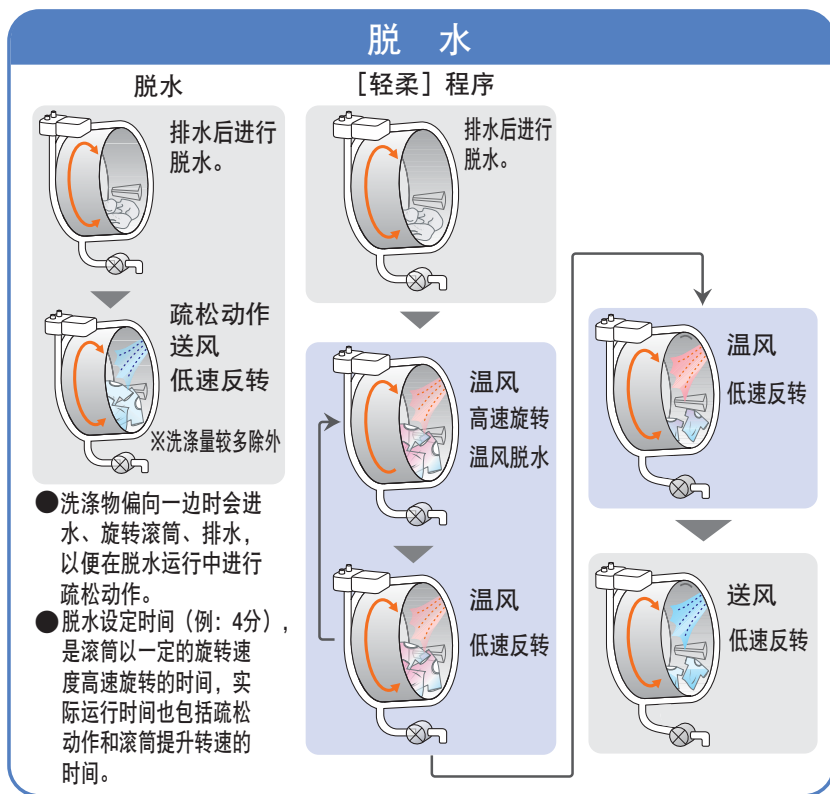

运行程序

标准设定内容

各按钮可以切换的范围

脱水		烘干		所需时间 (可能会与实际时间有所不同)		
洗涤	洗▶烘	洗▶烘	烘干	洗涤	洗▶烘	烘干
30分 (显示为H)	—	—	—	80分 (50~150分)	—	—
4分 1~9分	1分	自动	—	70分 (67~75分)	2小时~ 5小时	—
3分	—	—	—	50分	—	—
—	1分	自动	自动	—	3小时~ 7小时	1小时~ 6小时
—	—	—	100分 (显示为90分)	—	—	100分

各种使用方法


使用加热强洗

■ 高浓度洗涤剂喷洒在洗涤物上后吹入温风，提高洗涤剂活性后进行洗涤。


- 1 选择加热强洗
运行时间将延长，大约5分。




- 2 溶解洗涤剂
旋转滚筒，溶解洗涤剂。

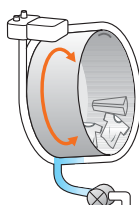

- 3 加热
向洗涤物吹入温风，加热洗涤剂
提高活性，有利于污渍剥离。

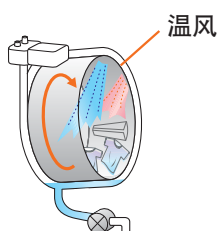

- 4 拍打洗涤
追加补给水，一边旋转滚筒，
一边进行洗涤。

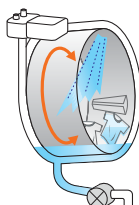

设定时
(亮灯)



动作中
(闪烁)



结束后
(熄灯)




- 加热强洗过程中，即使按下暂停，有时也不会立即解除洗衣机门的安全锁。
(因为正在冷却滚筒内部)
- 以下情况，不能进行加热强洗。
 - 在有水的状态下启动。
 - [毛毯] [护衣洗] 程序。
- 设定加热强洗时，从检测洗涤量到加热强洗运行结束，不能变更各设定。

要设定和解除轻柔护理时

- 烘干结束后至取出洗涤物前，旋转滚筒，以保持轻柔感。轻柔护理时，即使在休止的状态下，洗衣机门也被锁住，因此请按下暂停按钮后再打开洗衣机门。
(〔毛毯〕〔静态烘干〕〔异味净〕〔标准(烘干10分)〕程序除外)

轻柔护理运行

每隔5分钟进行12秒的搅拌，运行大约2小时。
如按下〔暂停〕按钮，解除洗衣机门安全锁。运动结束。

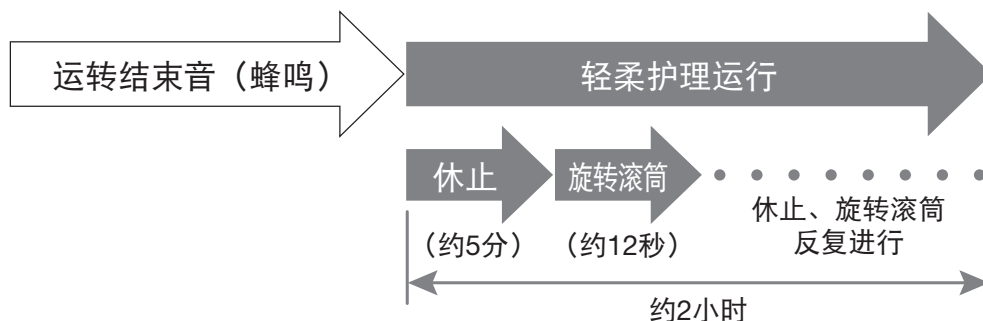

在轻柔护理运行过程中，剩余时间显示为〔0: 00〕，闪烁显示，亮灯。

出厂时设置为〔无设定〕。要变更设定时

●按启动按钮前

- 1 按下 ，接通电源
- 2 按  3秒以上(哔一)

- 设定内容被记忆。
- 设定完毕时，以〔哔一〕声告知，解除时以〔哔〕声告知。

要解除和设定疏松衣物时

- 程序在最终脱水结束后进行疏松运行(2~4分钟)，使洗涤物容易取出(〔轻柔〕〔毛毯〕〔护衣洗〕程序除外)。疏松衣物时，剩余时间闪烁显示。

出厂时设置为〔已设定〕。要变更设定时

- 1 按下 ，接通电源
- 2 按  3秒以上

- 设定内容被记忆



各种使用方法（续）

要设定和解除温度传感器控制时

- 检测室温，控制洗涤时间。
如果室温很低，则洗涤时间将变长。


出厂时设置为【无设定】。要变更设定时

1 按下 ，接通电源

2 按  3秒以上

3 按下 

4 按下 

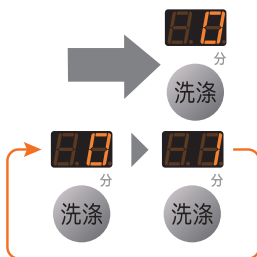

 洗涤	无设定（出厂时） （温度传感器不控制。）
 洗涤	有设定

- 洗涤和洗·烘的【标准】【强力】程序时，温度传感器可动作。（仅【洗涤】等状态下变更设定时温度传感器不工作）
- 设定加热强洗时，在滚筒内有积水的状态下运行时，不动作。
- 连续洗涤时，有时温度传感器不动作。
- 设定内容被记忆。重新设定时，请进行同样的操作。

要调整脱水启动情况时

- 除标准模式之外，可切换至控制振动或噪声进行运行的模式和使脱水启动顺畅的模式。

出厂时设置为【标准模式】。要变更设定时


1 按下 ，接通电源

2 按  3秒以上

3 按下 ，要变更设定时

4 按下 

- 设定内容被记忆
重新设定时，请进行同样的操作。

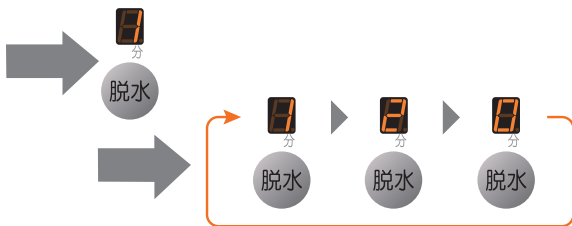

 脱水	· 低振动模式降低脱水时的振动音。 （运行时间会变长）
 脱水	· 标准模式（出厂时）
 脱水	· 顺畅启动模式 （根据洗涤物的不同，有时会产生较大的噪声和振动）


要调整烘干情况时

■ 烘干后洗涤物的干燥情况，因洗涤量、洗涤物大小和材质而有所不同。请根据使用状况进行调整。

出厂时设置为【标准模式】。要变更设定时

- 1 按下 **开**，接通电源
- 2 按 **预约** 3秒以上
- 3 按下 **烘干** 要变更设定时
- 4 按下 **启动/暂停**

● 设定内容会被记忆。
重新设定时，请进行同样的操作。

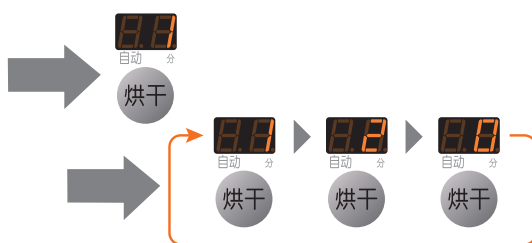

	[弱] : 不够干燥 (湿气将增多)
	[标准] : 出厂设定
	[强] : 烘干色斑 (起皱将增多)

要变更旋律音（蜂鸣）· 结束预告音时


- 运行结束和结束预告音（约5~10分前）以旋律音（蜂鸣）告知。
- 运可变更3种旋律和蜂鸣音。
想要变更或取消旋律音（蜂鸣）时，请按以下步骤进行设定。

- 1 按下 **开**，接通电源

变更或取消旋律音（蜂鸣）

- 2 按 **洗·烘** 3秒以上

每按3秒以上，即会按下列方式切换。

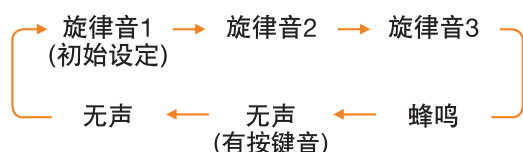

- 一经设定，各旋律音即鸣叫。
为无声（有按键音）时，以“哔—”声告知设定完毕；无声时，以“哔”声告知设定完毕。
- 设定内容被记忆。

设定和解除结束预告音

- 2 按 **启动/暂停** 3秒以上

设定完毕，以“哔·哔·结束预告音”通知。解除时，以“哔·哔·哔”音通知。

- 出厂时设置为【有设定】。
- 因洗涤物偏向一边而重新脱水时，无结束预告音。
- 设定内容被记忆。

维护保养

线屑滤网（如果线屑滤网堵塞，则难以过滤洗涤剂液，导致排水困难。） 请定期（1次/月）维护保养。


⚠ 注意

- 运行过程中，或滚筒、排水管内有水残留时（只运行洗涤程序后等），请不要拆卸线屑滤网。滚筒内有水时，排水管越过门坎变高时（比地板高10 cm以上）或排水口堵塞时，如要拆卸线屑滤网，会有大量的水流出，所以请注意。
- 卸下线屑滤网之前，请先进行脱水，确认已排水。如果显示 [C17]，则无法进行脱水，此时请按下 [关] 按钮，再按下 [开] 按钮，重新接通电源。


- 开启电源时，如果 [C17] 和 [线屑滤网] 显示时，请清理线屑滤网。
- 进行线屑滤网的保养时，请开启电源。如果在电源关掉的状态直接保养的话，[线屑滤网] 或 [C17] 显示不会熄灭。
- 虽然 [线屑滤网] 亮灯时也可以进行运行，但会变成注水漂洗。如继续运行，在电源 [开] 时，会显示错误 [C17]。此时，请先清理线屑滤网，确认 [线屑滤网] 熄灯后再运行。

准备 拆掉线屑滤网之前，请先进行脱水，确认水已经排光

1 打开线屑滤网盖

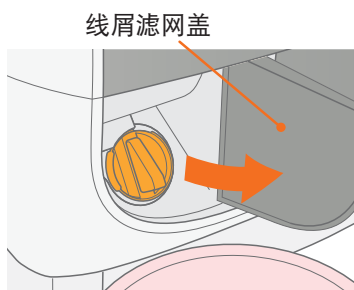

2 将线屑滤网的旋钮向左大约旋转1圈

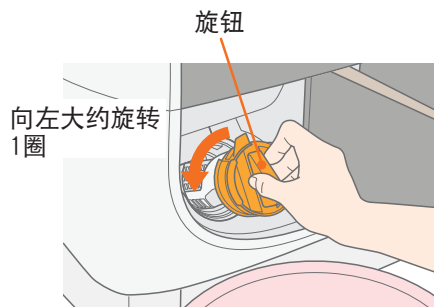


3 将线屑滤网朝自身方向慢慢拉出



- 可能会有残留水，请用接水容器接水。
- 请注意不要让堆积在线屑滤网内部的线屑掉到机体内部。
- 线屑滤网的安装部位产生污垢时，请用抹布等清洁工具清除。

4 打开线屑滤网盖，清除线屑，将堵塞的网眼冲洗干净


- 若网线堵塞很严重，请用牙刷等清洁。
- 在不损伤橡胶垫圈的情况下，仅去除线屑等异物。如果擦掉橡胶垫圈上的润滑脂，线屑滤网会变得难以旋转。

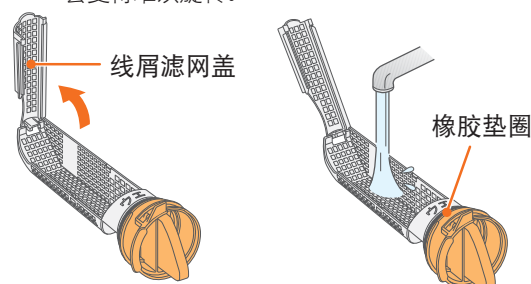


线屑滤网（续）

5 将线屑滤网盖恢复原位

- 请将2处的搭扣挂好。
- 线屑滤网盖脱落时，请将其对准线屑滤网上的轴，垂直压入。

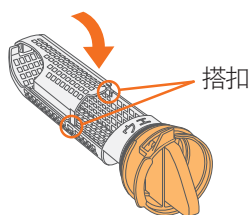


维护保养过程中线屑滤网盖脱落时

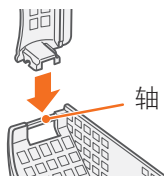

6 将线屑滤网的开口朝上

注意

- 请确认线屑滤网的橡胶垫圈未脱落。
- 请确认线屑滤网安装部和橡胶垫圈部没有线屑贴附。

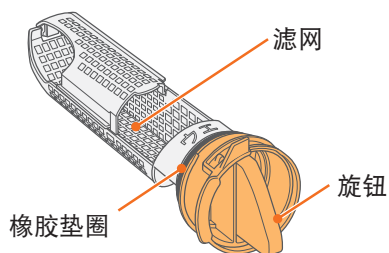


7 安装线屑滤网


1 将线屑滤网向里面插入到底

2 将旋钮向右旋转，直到发出“咔嗒”声

- 如果未将旋钮向右旋转至发出“咔嗒”声的位置，将显示“C16”且无法运行。

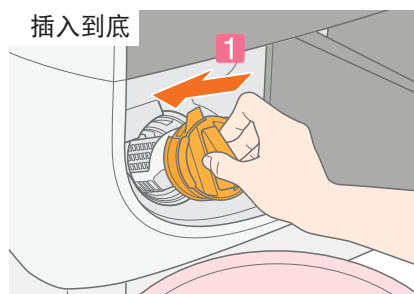

将旋钮向右旋转，直到发出“咔嗒”声

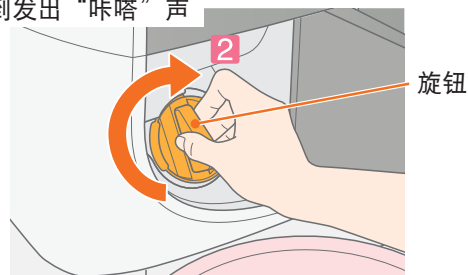

8 关闭线屑滤网盖。

⚠ 注意

- 不要拆卸橡胶垫圈
没有橡胶垫圈会漏水。
- 安装线屑滤网时，确认橡胶垫圈上没有粘附线屑
如果安装时有线屑粘附，会有漏水的危险。
- 线屑滤网或橡胶垫圈破损时，请立即更换

→ 80页

注意

- 请将线屑滤网正确固定。

若没有固定，会显示 [C16] 错误而无法运行。 → 70页

维护保养（续）


洗涤剂投入盒（洗涤剂或柔软剂残留，或有污垢时）

1 卸下洗涤剂投入盒

- 1 将洗涤剂投入盒朝自身方向拉出
- 2 一边按住洗涤剂投入盒左边、一边再次朝自身方向拉出



● 请注意洗涤剂投入盒内的残水可能会滴落。

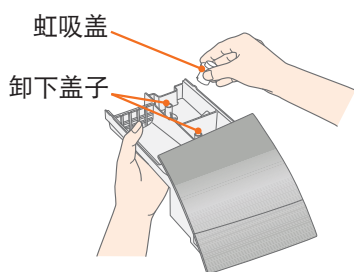

- 清洗洗涤剂投入盒和虹吸盖。
- 有严重污垢时，请先用约40℃的热水浸泡约5分钟，再用牙刷等刷洗。
- 冻结时请在洗涤剂投入盒内倒入约40℃热水。

2 请将水擦拭掉，按原样安装

● 请确认虹吸盖已安装上。


洗涤剂投入盒插入口周边（即使定期（1次/周）维护保养，仍然有污垢时）

1 卸下洗涤剂投入盒

2 用湿布擦拭洗涤剂投入盒周围

- 如果漂白剂、液体洗涤剂、柔软剂附着在洗涤剂投入盒周边的塑料部件及金属部件上，可能会导致破损、生锈。

洗涤剂投入盒的上侧

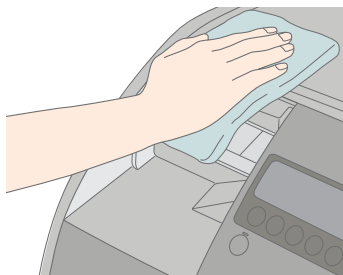

洗涤剂投入盒的下侧





3 将洗涤剂投入盒按原样安装

进水口（如果进水不顺利时）

1 关闭水龙头，拆下进水管

- 1 关闭水龙头，按下  [开] 按钮，接通电源
- 2 按下  [清洁] 按钮，选择 [筒清洗] 程序
- 3 按下  [启动] 按钮，启动运行
- 4 运行大约10秒，按下  [暂停] 按钮后，
按下  [关] 按钮，关闭电源
- 5 旋松拆下连接螺母

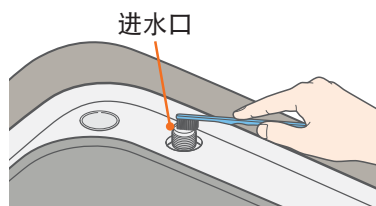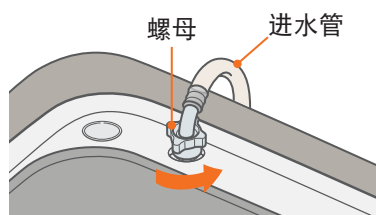

2 用牙刷等清除堆积在网上的污垢

- 垃圾不易去除时，请用钳子等把网卸下进行清洗。
- 拆卸网清洗后，请按原样安装。
如果没有安装，可能会导致进水阀故障。


维护保养（续）

烘干滤网（请在每次烘干后，维护保养烘干滤网。）


■ [烘干滤网] 灯点亮和 [C06] 闪烁时，如果继续运行，会导致“烘干时间很长”、“烘干不良”、“在洗涤物未烘干的状态下切断电源”等现象。

■ 烘干滤网请以手轻轻地用水洗涤。请不要用洗涤剂、漂白剂洗涤。


1 将烘干滤网向自身方向拉出后卸下

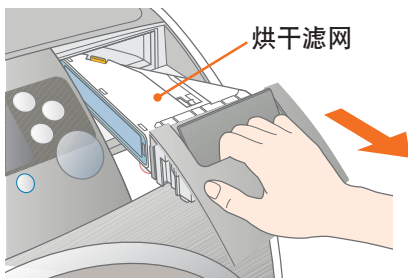


2 将烘干滤网翻过来，拆下锁杆，提起滤网B

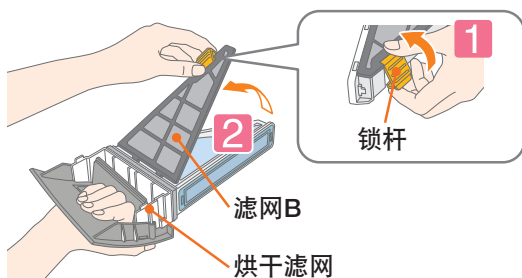


3 将滤网A翻过来

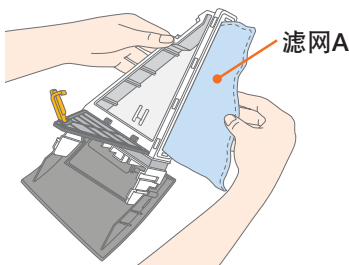

4 用吸尘器去除吸附在滤网A、B上的线屑等

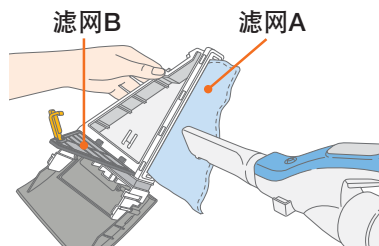

脏污多时请进行刷洗

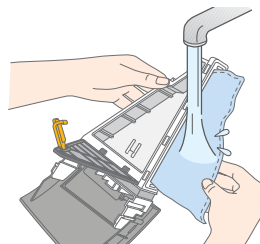


● 也可用水洗涤，洗涤之后请在充分干燥后再安装到机体上。

5 按原样安装烘干滤网

保养中拆下了滤网B时

● 将滤网B对准烘干滤网本体的轴，将其垂直按入。

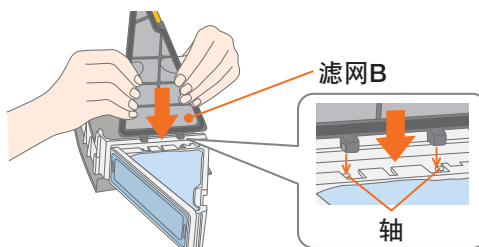

※安装之后，按下[启动]按钮，则[烘干滤网]指示灯与[C06]的显示熄灭。

注意事项

● 烘干滤网是消耗品。滤网破损时，请向联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询热线购买。

→ 80页

● 没有除异味效果时，请更换烘干滤网（超级纳米钛除臭烘干滤网）。

注意




● 将烘干滤网牢固安装好
安装不到位时，可能会导致蒸汽漏出、漏水及噪音（烘干风扇的声音）。

烘干滤网插入口（有时会有烘干滤网点灯显示未消失，发生〔C06〕错误的情况）


- 有可能是因为烘干滤网安装部内部粘附着线屑。
此时请使用附属的吸入喷嘴进行维护保养。

- 1 卸下烘干滤网
- 2 将吸入喷嘴安装到吸尘器的吸口

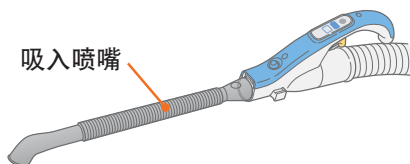

- 3 吸掉烘干滤网插入口深处粘附的线屑

- 清除插入口内部上下面粘附的线屑。

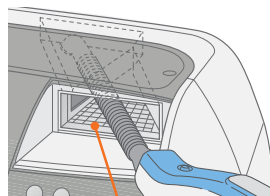

烘干滤网插入口

- 吸入喷嘴不易去除线屑时，请用布沾水拧干后擦拭。擦拭后请在充分干燥后再运行。

⚠ 注意

- 在烘干运行后进行维护保养
这是为了防止线屑所含的水分导致吸尘器故障。
- 请勿将手或手指伸入烘干滤网插入口
由于安装内部窄小，有可能导致受伤。


机体、滚筒（如果附着水滴，污垢时）

- 机体的水滴或污垢请用柔软的布擦拭掉。
- 如果洗衣机门内侧的玻璃面有污垢，请用湿布擦拭掉。
- 洗衣机门周边的塑料部件或金属部件有洗涤剂或柔软剂粘附时、也请用柔软的布擦拭掉。
不擦拭的话会导致损伤或破损。
- 请不要对机体各部位直接浇水。
- 请不要用汽油、稀释剂、去污粉、碱性洗涤剂、弱碱性洗涤剂、蜡等擦拭，或用鬃刷搓洗。
- 滚筒的锈，请用市售的去污剂擦拭掉。
请不要使用金属鬃刷等。
- 不锈钢滚筒或洗衣机门周边的不锈钢环，虽然不易生锈，不过如遇以下情况，可能会生锈。

长接触U字型等的滚筒，或使用掺有铁粉、红锈的水。
在滚筒内、洗衣机门周边的金属部件，长时间放置氯化类漂白剂、洗涤剂或柔软剂。

⚠ 注意

- 洗衣机门的周围或洗衣机门衬垫周边、内侧，或附在滚筒内部的线屑等要清除
洗衣机门衬垫和洗衣机门之间附有线屑，会导致漏水，或线屑附着在洗涤物上。
· 即使擦拭后，仍然有线屑附着在洗涤物上时，请运行〔筒清洗〕程序（3小时）。 → 46页

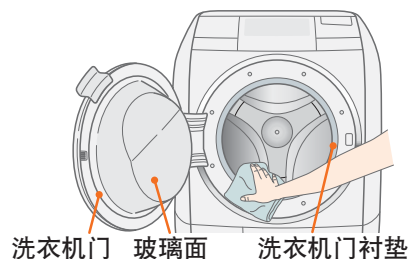

出现异常情况时

剩余时间处出现下列显示时

遇到以下情况时，会闪烁显示或用蜂鸣声告知。不过，因为可能有错误检测的情况，因此请先暂停或将电源关闭然后再次启动，若再出现同样的错误显示时，请进行以下检查。

显示和通知内容	进行检查	处理方法
 无法进水	● 请确认进水路径。 • 水龙头是否打开或是否停水？ • 自来水管、进水管是否结冰？ • 进水口的过滤网口是否堵塞？	暂停 ▼ 排除异常 ▼ 按下启动按钮、再次启动
 无法排水	● 请确认排水管。 • 排水管是否放下？ • 排水管是否有破损？ • 管口是否浸泡在水中？ • 是否被线屑堵塞？ • 排水管是否结冰？ • 中间是否高出10 cm以上？ • 延长管是否超过3 m以上？ ● 请确认排水口。 • 线屑等是否堵塞？	按下启动按钮、再次启动
 洗衣机门开着	● 洗衣机门是否被打开？ (滚筒旋转时，应将洗衣机门锁住，以防发生危险) ● 洗衣机门塞（洗衣机零件）是否弹出？请用硬币等向左转动，直至发出声音。 → 33页	关闭洗衣机门，按下启动按钮开始运行
 不能脱水、烘干	● 洗涤物是否太多、或是太少？ → 21、22页 • 大件物品（床单等）太多 → 减少大件物品。 • 洗涤物太少 → 追加浴巾1~2件。 ● 洗涤物是否偏向一边？ • 洗涤物尽量摊开放入。 • 即使看上去均匀，如果因含水而变重的棉纺织物聚集在一边，则会不平衡。 ● 机体本身是否不稳定、或是设置在倾斜的地面上？ ● 将附件的水平器放置在机体上，请确认气泡是否位于圆圈内？ → 安装说明书 ● 是否洗使用说明书中记载禁止洗涤的衣物种类？ ● 洗较厚的洗涤物1件，是否单独洗衣？ → 21、22页	暂停，调整洗涤物平衡或是减少洗涤物，关闭洗衣机门再次启动烘干运行时关掉电源，开启电源再次烘干
 烘干滤网堵塞 无法结束烘干	● 烘干滤网是否堵塞？	清理烘过滤网 → 68页 ▼ 按下启动按钮
 烘干滤网堵塞 无法结束烘干	● 烘干滤网是否堵塞？ → 68页 ● 洗涤物脱水了吗？ ● 洗涤物是否缠成一团？ ● 水龙头是否打开？（烘干中也使用冷却用的水） ● 自来水管进水管是否结冰？ ● 是否停水？ ● 进水口的过滤网口是否堵塞？ ● 请确认排水管。（→ 请确认C02的项目） ● 进水是否为温水？	冷却运行结束后，等待至洗衣机门的安全锁被解除为止（滚筒内的温度降下来） ▼ 关掉电源 ▼ 排除异常 ▼ 开启电源、再次烘干运行
 洗衣机门开着 洗衣机门没有完全关闭 洗衣机门安全锁不能解除	● 洗衣机门是否被打开？ ● 洗衣机门是否确实关闭？	将洗衣机门确实关闭之后，按下暂停按钮
 振动传感器误动作	● 是否放过多的洗涤物？	减少洗涤量，关闭洗衣机门再启动
 振动传感器误动作	● 洗衣机门的安全锁有可能无法完全解除。	按住洗衣机门的右侧后，按下暂停按钮
 振动传感器误动作	● 振动传感器有可能会因为外来干扰等而有误动作。	关掉电源、再次开启进行运行
 线屑滤网未安装	● 线屑滤网未正确安装。 → 请将线屑滤网向右旋转到“咔嗒”声出现。 → 64页	安装线屑滤网之后，按下启动按钮、再次启动

显示和通知内容	进行检查	调整方法
 线屑滤网堵塞 	● 是否在线屑滤网堵塞的状态下直接运行？	按[关]按钮 ▼ 清理线屑滤网 → 68页
 脱水转速无法提高	● 请确认排水管。 ● 排水管是否有破损？ ● 管口是否浸泡在水中？ ● 线屑等是否堵塞？ ● 中间是否高出10 cm以上？ ● 延长管是否超过3 m以上？ ● 是否产生大量泡沫？ → 请进行漂洗之后再脱水。	暂停 ▼ 排除异常 ▼ 按启动按钮、再次启动
 烘干过量	● 请减少烘干量。 ● 可以进行烘干的洗涤物的量，依照洗涤物的种类、大小、布质而有所不同。 ● 洗涤物是否堆积在一起（偏向一边）？	暂停，减少洗涤物，关闭洗衣机门，再次启动
	● 是否放入含有很多水的洗涤物。	请对洗涤物进行脱水，疏松洗涤物之后，再进行烘干运行
 滚筒无法旋转	● 洗涤物的量是否太多、或者产生过多泡沫？ → 请减少洗涤物。 → 洗涤物是否缠成一团？ → 是否放入过多的洗涤剂？ ● 电压是否降低？ → 是否延长电源线？ → 是否在相同的插座上连接其他设备？	暂停，减少洗涤物，关闭洗衣机门，再次启动 无法消除错误时，请委托修理
	● 烘干滤网是否被堵塞？	烘干滤网的维护保养 → 68页

- 出现这些以外的异常通知（F00、C00）或操作按钮按下无用时，可能是由于外来干扰等的影响导致，传感器无法正确检测，请关闭电源等待约30秒后再次接通电源。
- 如果还是出现相同异常显示时，请中止使用，委托修理。

- [C19] 显示的烘干过量，是根据洗涤量进行的检测。
根据洗涤物的布质或洗涤物的含水量，即使在规定容量以下，也可能会显示。
- 即使疏松衣物再次启动，还是多次显示 [C20] 时，请中止使用，委托修理。
- 冷却运行中除电源按钮的[关]以外，不接受任何操作。
另外，冷却运行中关掉电源、再次接通电源时，冷却可能会继续运行。
- 在滚筒内有水残留的状态下进行烘干运行时，可能会显示 [C02]，请先进行排水脱水。

■关于电源自动切断

处于如下状态时，自动关闭电源。

- 运行结束。
- 暂停以及洗衣机门打开的状态下放置1小时以上。
- 在剩余时间显示区显示如第70、71页所示内容的状态下，放置12小时以上。
- 接通电源后，未按下[启动]按钮，放置约10分钟之后。

出现异常情况时（续）

进行委托修理之前

请再次检查以下事项

关于声音・振动

● 机体在运行时，会发出各种各样的声音。
出现下列声音时不属于异常现象，只是机体正常工作时发出的声音

产生下列声音时	产生原因（并非故障）
洗涤运转时	沙沙…声 为了减少洗涤或漂洗时的泡沫而喷淋水流的声音。
	蹦蹦…声 冷却控制基板的风扇发出的声音。
	吭吭…声 电机运转的声音。 ● 脱水会阶段性提升转速，中途变化有时会发出较大的声音。
	哄哄…声 残留在排水管内部的水和空气混合后发出的声音。
烘干运转时	啾啾…声 送风风扇或电机运转时的声音。
	吭吭…声 ● 烘干时，有时送风风扇的声音会变大。
	沙沙…声 除湿烘干用的冷却水流动的声音。
	蹦蹦…声 冷却控制基板的风扇发出的声音。
	哄哄…声 从排水管泄出的空气与残留在排水管内部和排水弯管中的水混合后发出的声音。
	哄哄…声 烘干滤网堵塞，筒内压力发生变化时发出的声音。 根据运转条件，排水管内流动的空气增多，声音会变大。

以下现象不是故障

遇到这种情况时	请确认这里
关于声响和振动	● 是为了使脱水时平衡而加入到滚筒平衡环内的水流声。
	● 机体是否倾斜或摇晃？ → 安装说明书
	● 是否混入发夹和硬币等异物？
	● 如果自来水管压力很高，进水声有时会增大。
	● 是否设定为取消旋律音（蜂鸣）、结束预告音？ → 请重新设定旋律音（蜂鸣）、结束预告音。 → 63页

遇到这种情况时

请确认这里

关于声响和振动	烘干时声音变化
	烘干时声响很大
	振动很大
	运行过程中箱体的振动增大
	运行结束时，声响增大
关于脱水	脱水不足 剩余时间显示画面出现 [C04]
	脱水中进水
	脱水转速不上升
	脱水后不进行疏松动作
	脱水中，高温灯点亮
电源无法接通不运行	电源无法接通
	不运行
	运行过程中停止

● 是为了控制送风风扇的转速。

- 烘干滤网是否脱落？ → 68、69页
- 烘干滤网是否堵塞？ → 68、69页
- 请使用〔夜间〕程序。 → 35、37页
(洗涤物的褶皱比〔标准〕程序多)

- 运输用螺栓是否仍安装在机体上？ → 安装说明书
- 请调整脱水启动情况，设定为〔0〕。 → 62页
- 机体是否倾倒、或是不平稳？ → 安装说明书

- 烘干时，改变送风风扇的转速，可能导致振动的增大。
- 脱水时阶段性地提高滚筒的转速，导致振动增大。

● 送风风扇动作，进行送风运行。

- 洗涤物是否太多、或者是太少？ → 21、22页
 - 大件物品（床单等）太多→请减少大件物品。
 - 洗涤物太少→追加1~2条浴巾。
- 是否洗涤使用说明书中记载的禁止洗涤物？ → 18页
- 洗涤物是否偏向一边？
 - 洗涤物尽量摊开放入。
- 机体本身是否不稳、或是设置在倾斜的地面？ → 安装说明书
- 将附件的水平器放置在机体上，请确认气泡是否位于圆圈内。 → 安装说明书
- 请将脱水启动状态设定为〔2〕。 → 62页

● 为了纠正洗涤物偏向，有时会进水并对洗涤物进行疏松动作。

- 为了有效地进行脱水而通过传感器控制缓缓提高转速。
- 根据洗涤量和偏向控制转速。

- 〔疏松衣物〕设定是否被解除？ → 61页
- 洗涤物是否过多？
- 是否只从脱水或漂洗开始运行？

- 是否在运行〔轻柔〕程序？
因为在脱水时吹入了温风。

- 接通电源后的大约1秒钟，显示亮灯，电源被接通。
- 是否停电或电流保险丝、断路器被切断？
- 电源插头是否已确实插入？
- 受到外来干扰的影响无法打开电源时，请重新拔插电源插头，然后再次打开电源。

● 是否设定〔预约〕？ → 54页

- 是否停电或断路器未合上？
→请再次重新运行。
- 因洗涤物偏向一边，脱水时会检测到不平衡，剩余时间显示〔C04〕并停止运行。 → 70页
→请纠正洗涤物的偏向或增加其他洗涤物后再运行。

出现异常情况时 (续)

遇到这种情况时

请确认这里

电源无法接通不运行	运行过程中电源被切断
	打开电源之后，按钮无法立即使用

- 机体附近是否有产生干扰的设备?反复受到外来干扰，运行中途有时会导致电源被切断。
- 带动滚筒转动的电机温度超过规定值时，为了安全起见，会自动切断电源。
→请等待1小时之后再重新运行。
- 如果在烘干滤网堵塞的状态下继续烘干，可能导致运行停止，电源被切断。
→烘干滤网的保养。 → 68、69页
- 打开电源后大约2~3秒钟内，微控制器内部要进行确认处理，此时按钮将不起作用。

洗涤物的粗糙感	担心洗涤物的粗糙感
---------	-----------

- 请选择〔轻柔〕程序运行。 → 35页
- 请使用柔软剂。
- 请以洗+烘的〔标准〕程序运行。 → 35页
- 洗涤物干后，如果感到比较粗糙，请用烘干的〔标准〕程序运行。

关于剩余时间显示	时间发生变化 与实际运行时间不同 (运行时间较长)
	运行开始后的剩余时间显示增多(减少)
	剩余时间显示在不减少的情况下闪烁
	相对于脱水的设定时间，剩余时间显示很多
	剩余时间显示闪烁
	即使预约时间已过，运行也还没结束

- 剩余时间在运行过程中会根据进水量和排水状况自动进行修正。
- 加热强洗和温度传感器控制的功能发挥作用时，有时会自动延长运行时间。
→请解除加热强洗和温度传感器控制的设定。 → 60、62页
- 产生大量泡沫而增加除泡动作时，会自动延长时间。
→请少放一些洗涤剂。
- 洗涤物偏向一边，或者洗涤少量洗涤物时，会实施平衡动作后重新脱水，会自动延长时间。
- 显示的时间是标准时间，但是会因洗涤物的质地、大小、气温、水温等运行状态而变化，所以与实际时间有出入。
- 这是因为已记忆上次运行时的进水时间，并正在计算。
如果自来水水压与水龙头的打开状况发生改变，则运行开始后的剩余时间显示也可能会发生改变。
- 烘干运行中，显示为剩余〔10分钟〕或〔20分钟〕后，有时会继续运行1~2小时。
→是因为传感器在检测到规定的干燥程度前，会继续运行。
- 剩余时间包括脱水时为了取得平衡的疏松动作、提高滚筒转速的动作和疏松动作。
- 是因为在进行脱水后的疏松动作。
- 如果进水量很小，有时会超过预约时间。
- 结束时间视运行状态而异。

操作面板显示	即使设定为〔储水漂洗〕，却进行〔注水漂洗〕（〔注水〕灯点亮）
	即使洗涤量很多，洗涤剂量（标准）只显示0.6杯
	即使洗涤量很少，洗涤剂量（标准）却显示1.3杯
	显示〔漂洗3或4次〕

- 是因为检测到了洗涤物偏向一边（不平衡）。
- 洗涤物偏向过大，或者洗涤物缠绕在一起，无法正确计量洗涤量，因此显示为0.6杯。
- 洗涤物含有很多湿气，或者洗涤物含水，无法正确检测洗涤量，因此显示为1.3杯。
- 洗涤物多的时候，漂洗会变成3或4次（洗涤：标准程序）。并非故障。

遇到这种情况时

请确认这里

操作面板显示	洗涤剂量（标准）很难显示或无法显示 洗涤时间、漂洗次数、脱水时间的显示灯不断转动显示	● 是因为检测洗涤量需花30秒~2分钟。 ● 在滚筒内有水的状态下（大约3 L以上）启动，或者选择〔毛毯〕〔护衣洗〕〔筒清洗〕程序运行时则无法显示。 ● 为了消除滚筒内的泡沫而向滚筒内部注入水（最多15分钟）。→请勿放入过多洗涤剂。
洗衣机的开闭	即使  熄灯，洗衣机门也无法打开	● 洗衣机门与洗衣机门衬垫贴住，有时无法打开。 →请一边打开洗衣机门，一边向前拉按钮附近的洗衣机门的周围（内侧部）来打开。→ 31页
	洗衣机门无法打开	● 请按下〔开〕按钮。 →在洗衣机门锁住的状态下切断电源，洗衣机门即处于被锁住的状态。接通电源，安全锁即被解除。 ● 滚筒内是否有水？ →如果滚筒内或内部的软管内有水，则洗衣机门被锁住。请进行排水，脱水。 ● 脱水过程中，即使暂停，洗衣机门也无法打开，直至滚筒的旋转停止。 ● 〔高温〕灯是否点亮？ →若滚筒内为高温，则无法解除洗衣机门的安全锁，直至冷却运行（最多15分钟）结束。 ● 剩余时间显示是否为〔0:00〕闪烁？（是否处于轻柔护理中？） →轻柔护理中，即使滚筒不旋转，洗衣机门也是锁住的，因此请在按下〔暂停〕按钮后，才能打开洗衣机门。 ● 是否设定“童锁”？（ 灯点亮）→ 32页 →请持续（3秒以上）长按“童锁”按钮，解除童锁。 ● 送风中即使暂停，洗衣机门也无法打开，直至送风停止。→ 31页
	洗衣机门无法关闭	● 请按下洗衣机门中央右侧确实关闭。 ● 洗衣机门安全锁处是否有异物堵塞？ →请清除异物。 ● 请在将洗衣机门关好之后再按下〔启动〕按钮。
	开盖钮操作费力	● 因为根据环境状态不同，洗衣机门衬垫和洗衣机门可能会粘在一起。请用力按下。→ 31页
关于漂洗	运行中，漂洗次数超过所设定的次数 〔注水〕指示灯已点亮，但是未注水	● 因为要修正洗涤物偏向一边的状态而自动增加了漂洗。（剩余时间显示增加，但漂洗次数的显示并没有改变） ● 因为在漂洗程序的脱水过程中，排水通道发生堵塞或泡沫过多时，自动增加了漂洗。 ● 最终漂洗注水时，由于是在注水漂洗的过程中开始自动投入柔软剂，所以不进行注水。

出现异常情况时 (续)

遇到这种情况时

请确认这里

关于 烘干

烘干时间很长
有烘干色斑

未烘干 (未充分烘干)

- 将烘干情况的设定为 [强]。 → 63页
- 烘干滤网是否被堵塞? → 68、69页
- 洗涤物是否已脱水?
- 洗涤物是否缠绕在一起?
- 是否放入超过额定烘干容量的洗涤物? → 35、37、47页
(额定容量因运行程序而异)
- 水龙头是否已打开?
- 自来水管、进水管、排水管是否结冰?
- 是否停水?
- 进水口的过滤网是否被堵塞。 → 67页
- 请确认排水管。
→ 请确认“剩余时间处出现下列显示时”的 [C02] 项。 → 70页
- 室温在5℃以下或30℃以上时, 烘干时间会变长。
- 水温在30℃以上时, 烘干时间会变长。
- 进水是否为温水?
- 洗▶烘运行时中途暂停, 是否大量增加洗涤物?
- 请将厚的洗涤物与薄的洗涤物分开烘干。
- 请减少烘干量 (4 kg以下)。
- 将烘干情况的设定为 [强]。 → 63页
- 请用 [强力] 程序运行。 → 37页
- 是否在烘干运行中拆下了烘干滤网。
根据内部压力不同, 烘干状况可能不佳。

关于 褶皱

洗涤起皱
烘干起皱

- 请缩短脱水时间。
- 洗涤物是否缠绕在一起?
- 烘干前, 请展开洗涤物。
- 烘干 [30分] 后, 请立即晾干。
- 请减少洗涤物的量 (约2 kg)。
- 烘干结束后, 请立即取出洗涤物, 或者设定轻柔护理。 → 61页

排水口

排水口堵塞

- 根据排水防臭阀的形状, 有时会被线屑堵塞。
→ 请定期 (每月1次左右) 清除排水口。

关于 线屑

有洗涤物残留线屑

- 请增加漂洗次数, 或者运行 [注水漂洗]。 → 51页
- 线屑滤网的保养。 → 64、65页
- 如果仍未得到改善, 有可能是内部堆积有固体污物。
请选择 [筒清洗] 程序进行清理。为了去除附着在洗涤物上的线屑, 请选择烘干 [“标准”程序 (30分钟)] 运行。
- 请清除附着在洗衣机门周围、洗衣机门衬垫周围及内侧、滚筒内部的线屑。

洗涤剂 残留

洗涤物上残留洗涤剂
洗涤剂投入盒和滚筒上残留
洗涤剂

- 请务必将洗涤剂放入洗涤剂投入盒。 → 28页
→ 如果直接投入滚筒内, 有时会产生溶解残留。
- 是否放入过多洗涤剂? → 26、27页
→ 关于洗涤剂量
- 有些品牌的洗涤剂在水温较低时难以溶解。
- 在使用固体洗涤剂时, 请在另外的容器内充分溶解后, 再直接投入滚筒内。 → 28页
- 因湿气而结块的洗涤剂, 请充分捣碎之后再投入。
- 洗涤剂投入盒是否潮湿?
→ 请充分擦拭后, 放入洗涤剂。
- 担心时, 请增加漂洗次数, 或者运行 [注水漂洗]。 → 51页

遇到这种情况时

请确认这里

污渍无法洗净	去污不良	● 请减少洗涤物的量。 ● 请选择〔加热强洗〕〔强力〕程序运行。 ● 洗涤剂请务必放入洗涤剂投入盒。 ● 请勿放入过多洗涤剂。 → 起泡过多，会降低拍打洗涤的效果。 → 洗涤程序中途将转移到除泡动作（进行排水，向滚筒内部进水）。 ● 如果是泥污和饭粒等固体污物时，请预先进行预处理，或增加漂洗次数，或选择〔注水漂洗〕运行。 → 51页
关于烘干过滤网	接通电源，〔烘干滤网〕点灯和剩余时间显示〔C06〕	● 如果烘干滤网被堵塞，接通电源时，〔烘干滤网〕灯点亮，剩余时间显示画面〔C06〕并闪烁。 → 按下启动按钮，即熄灯。 - 有时清除烘干滤网后，接通电源时也会显示，但并非异常。
	烘干过滤网潮湿	● 洗涤中，如果使用热水或使用加热强洗有时会因蒸汽而导致烘干滤网的网和架潮湿。 → 这并非异常。 ● 如果在中途停止烘干，或在洗涤物未完全干燥的情况下结束运行，有时会变得潮湿。 ● 烘干滤网堵塞，有时会潮湿。
	在烘干过程中，烘干滤网的周围会发出“吡……”的声音	● 烘干滤网有时未正确安装。请重新安装好烘干滤网再运行。
	烘干运行后，〔烘干滤网〕灯闪烁	● 是因为检测到了烘干滤网被堵塞。烘干滤网的保养。 → 68、69页 → 按下〔暂停〕按钮，即熄灭。
关于进水	各程序中途进水	● 洗涤中水位下降，会自动进水。 ● 泡沫传感器检测到大量泡沫时会进行排水并进水。 → 请控制洗涤剂量。
	无法进水	● 从漂洗开始时，进行排水、脱水之后，再进水。 ● 请确认给水路线。 → 70页 ● 水龙头是否已打开？
	进水不止	● 为了消除滚筒内的泡沫而向滚筒内部注水（最多15分钟）。 → 显示灯不断转动显示。 → 8页
	漂洗过程中的脱水运行前进水	● 仅最初的漂洗程序，在脱水运行前为进行除泡而进水数秒钟（数次）。
	进水管漏水	● 水龙头的形状是否适当。 → 安装说明书 ● 单手柄接头的安装和连接螺母的紧固是否松动？ → 安装说明书
结露或水残留	运行时显示部起雾	● 洗涤时，采用加热强洗，因蒸汽而起雾。 ● 烘干运行中的湿气结露而成，并非故障。因机体周围环境而异，有时会产生。 ● 水龙头有没有打开。 ● 烘干滤网是否被拆下。请将其安装好。
	洗涤剂投入盒内和背面潮湿，或有水残留	● 烘干时的蒸汽或烘干结束后的结露，有时会导致洗涤剂投入盒潮湿。 ● 使液体洗涤剂和柔软剂流入滚筒内的水有时会残留。

出现异常情况时 (续)

遇到这种情况时

请确认这里


关于 异味	从机体内部发出异味 洗涤物有异味
关于加 热强洗	无法进行加热强洗
初次 使用时	有水残留 滚筒潮湿
其他	洗涤剂投入盒的柔软剂投入 口有水残留
	启动后, 即排水
	运行结束后, 洗衣机门的内 侧和下部、洗衣机门衬垫上 沾有水滴
	运行中, 袜子或手绢被夹在 洗衣机门的内侧和洗衣机门 衬垫之间
	运行结束后, 洗涤物会附着 在滚筒内侧
	断路器动作
	滚筒变色

- 如果洗筒内残留异味, 请运行 [筒清洗] 程序。→ 46页
- 放入洗涤剂和柔软剂时, 如果使用香味较浓或粘性较高的产品或放入含有天然油脂的洗涤剂, 可能会发出异味。此时, 请减少洗涤剂量或运行 [筒清洗] 程序。
- 使用初期, 电机有时会产生清漆 (绝缘剂) 的异味。
→ 该异味仅存在于初期, 使用一段时间后异味自动消失。
- 使用初期, 有时会发出洗衣机门衬垫的异味 (特别是烘干运行后)。
→ 随着使用, 异味将会逐渐减少。
- 脱水运行时, 如果排水状态不良或泡沫过多 (洗涤剂放入过多等), 脱水中电机的负载会增大, 异味会更强烈。
- 烘干运行时, 有时会吸入来自排水口的异味, 附着在洗涤物上。
- 请定期运行 [筒干燥] 程序。→ 46页
- 如果预先用桶倒入水 (约3 L以上), 即使设定 [加热强洗], 也不进行加热强洗运行。
- 有的程序无法设定。→ 35页
- 是工厂出厂时性能测试的残留水。
→ 并非异常
- 是在进行出厂烘干试验中, 因外部气温而结露的水沾附着而成的。
→ 并非异常
- 洗涤运行后, 有时有水残留 (约10 mL), 但这并非异常。
- 烘干运行后, 洗涤剂投入盒安装内部的结露会导致残留水量增加, 但这并非异常。
- 在满水状态下启动, 排水后即开始运行。
- 洗涤或脱水中水滴飞散附着而成, 或附着的水滴落下之后造成的, 这并非异常。取出洗涤物时, 请注意。
- 洗涤物的量较多时, 袜子和手绢等小物品类, 请放入市售的洗涤网内洗涤。建议使用洗涤盖。
- 请先将小件洗涤物放入滚筒里侧, 然后放入其余待洗物, 再开始运行。
- 是否放入很多棉纱洗涤物?
在 [标准] 程序的脱水后会进行疏松动作, 但棉纱洗涤物有时无法充分疏松。
→ 请选择 [轻柔] 程序运行。
- 是否进行少量洗涤物洗►烘运行。
→ 因为是在洗涤物附着在滚筒上的状态下进行烘干运行。请增加洗涤物的量。
- 是否解除了 [疏松衣物] 设定。→ 61页
- 同一电路上是否连接了其他设备?
- 是否使用了专用的10 A插座?
- 是因为水或洗涤剂所含的成分附着在滚筒上, 形成氧化膜。
→ 这并非异常。如果担心, 请用市售的不锈钢专用清洁剂擦拭。

其他情况

担心会结冰时


- 1 关闭水龙头，按下  [开] 按钮，接通电源
- 2 按下  [清洁] 按钮，选择 [筒清洗] 程序
- 3 按下  [启动] 按钮，启动运行
- 4 进行大约10秒的运行，按下  [暂停] 按钮之后，按下  [关] 按钮，关闭电源。
 - 为了防止拆下进水管时水花飞溅。
- 5 拆下进水管后使其朝下。



 - 附着在进水管内的水滴会滴落，所以请在进水管的前端放置水桶等容器接水。
- 6 将排水管插入排水口


- 7 按下  [开] 按钮，接通电源，设定只 [脱水]，运行30秒左右 
- 8 按下  [启动] 按钮之后，按  [关] 的按钮，关闭电源
 - 在排水阀开启状态下放掉滚筒和排水管内

在寒冷地区使用而担心结冰时，请在机体的后侧（上部）覆盖毛毯等保持温度。

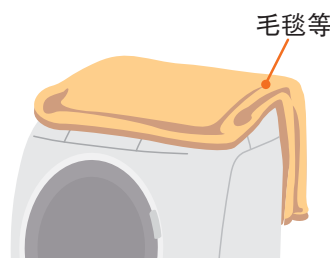


如果已经结冰时

- 1 将进水管拆下，浸泡在约40℃左右的热水里。
- 2 将5 L约40℃的热水倒入滚筒中放置约10分钟。
- 3 接上进水管后打开水龙头。

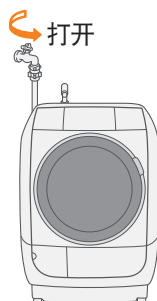






- 4 按下  [开] 按钮，接通电源。

- 5 按下  [启动] 按钮之后等待。
(让进水阀解冻)
 - 电热可让进水阀解冻从而开始进水。
(约20分钟)
- 6 按下  [关] 按钮，关闭电源
- 7 确认以下2点。
 - (1) 是否可以手转动滚筒

 - (2) 接通电源，只设定 [脱水] 后启动 
是否进行排水 

※无法确认时，请重复 2~6 的操作。

另售零件

■ 洗涤盖 (MO-F102) (零件编号 MO-F102-001)		■ 线屑滤网 (零件编号 NET-KV2-001)	
■ 延长用排水管 (约80 cm) (零件编号 KW-50K1-023) ● 用于延长排水管。		■ 烘干滤网 (零件编号 BD-C3000C-921)	
■ 洗涤剂投入盒 (零件编号 BD-C3000C-920)			

产品安全指示

型 号	BD-C3100C	洗 涤 方 式	滚筒式
种 类	全自动洗衣机	额 定 功 率	洗涤时: 200 W; 脱水时: 220 W; 烘干时: 1300 W
电 源	220 V ~ 50 Hz	噪 声 值	洗涤时: 54 dB(A); 脱水时: 62 dB(A)
标准洗涤容量	9 kg	自 来 水 水 压	0.03 MPa ~ 0.8 MPa
标准脱水容量	(干布的质量)		(0.3 kgf/cm ² ~ 8 kgf/cm ²)
标准烘干容量	7 kg (干布的质量)	质 量	约80 kg
标 准 水 量	18升 (洗涤『标准』程序)	外 形 尺 寸	宽735 mm×深600 mm×高1037 mm
能源效率等级	1级	耗 电 量	0.99千瓦时/工作周期
用 水 量	63升 / 工作周期	洗 净 比	1.03

注:

1、本产品属无加热装置的滚筒洗衣机,能效测试程序为专用测试程序。按住 [洗涤 (程序)] 按钮同时按电源 [开] 3秒后,发出“哔”声,[标准]与[洗涤]灯闪烁,即自动进入能效测试程序并开始运行。

- 全负载 (9 kg) 时运行时间约为4小时,其中洗涤时间约为2小时。
- 半负载 (4.5 kg) 时运行时间约为3小时10分,其中洗涤时间约为1小时30分。

2、本产品的[加热强洗]功能,仅为热风辅助加热功能。

备注	清单																		
• 本品电源线内部接线采用Y连接法。 • 电源线损坏时,因需专用工具,故必须由指定的维修站来更换,切勿自行修理。 • 本品请勿安放在地毯上使用。 • 标准代号: 本品符合 - GB4706.1 《家用和类似用途电器安全 通用要求》 - GB4706.24 《家用和类似用途电器安全 洗衣机的特殊要求》 - GB4706.26 《家用和类似用途电器安全 离心式脱水机的特殊要求》 - GB17625.1 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》 - GB4343.1 《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分: 发射》 - GB19606 《家用和类似用途电器噪声限值》 - GB12021.4 《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》 - GB4706.20 《家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求》 - GB5296.1 《消费品使用说明 第1部分: 总则》 - GB5296.2 《消费品使用说明 第2部分: 家用和类似用途电器》 • 请勿遗失或损坏机器和保修卡上的条形码。	<table><tr><th>名称</th><th>数量</th></tr><tr><td>日立全自动洗衣机</td><td>1</td></tr><tr><td>附件 (详见安装说明书)</td><td>1</td></tr><tr><td>使用说明书</td><td>1</td></tr><tr><td>安装说明书</td><td>1</td></tr><tr><td>安装确认书</td><td>1</td></tr><tr><td>简单使用、维护单片</td><td>1</td></tr><tr><td>保修卡</td><td>1</td></tr><tr><td>合格证</td><td>1</td></tr></table>	名称	数量	日立全自动洗衣机	1	附件 (详见安装说明书)	1	使用说明书	1	安装说明书	1	安装确认书	1	简单使用、维护单片	1	保修卡	1	合格证	1
名称	数量																		
日立全自动洗衣机	1																		
附件 (详见安装说明书)	1																		
使用说明书	1																		
安装说明书	1																		
安装确认书	1																		
简单使用、维护单片	1																		
保修卡	1																		
合格证	1																		

生产商: 日立空调・家用电器株式会社 日本 东京

进口商: 上海日立家用电器有限公司

上海市浦东新区金湘路1100号

021-50316868 (总机) 邮编: 201206



咨询服务
热线

400-690-2885