HITACHI
Inspire the Next

使用说明书

保修卡、安装说明书另附

全自动洗衣机
（滚筒式洗衣烘干机）

型号BD-ES6600C

日本原装
Made in Japan

搭载风熨斗功能

热能循环利用烘干

感谢您购买日立全自动洗衣机。
请仔细阅读本使用说明书，正确使用本机器。
请在阅读后，将保修卡、简单使用指南、安装说明书、
洗衣烘干机安装时的检查表（安装确认书）一起妥善保管。

请务必仔细阅读［安全注意事项］〈P.3～6〉，并正确使用。

目录

使用前

安全方面的注意事项 3
使用方面的注意事项 7
安装状态的确认 7
各部件名称、附件 8
有关洗衣机门的开闭 9
操作面板的功能 10
关于防止锁门功能 12
无法洗涤或无法烘干的衣物 13
获得良好洗涤效果的要点 14
获得良好烘干效果的要点 15
洗涤剂和柔软剂的投入方法 16

使用方法

洗涤 18
洗涤～烘干 19
烘干 20
进行预约程序 21
进行毛毯程序 22
进行护衣洗程序 24
使用异味净程序 25
使用筒清洗、筒干燥程序 26
进行静态烘干程序 28
使用蒸汽风熨斗程序 29
进行个性洗程序 30
全自动程序的运行内容 32
各种使用方法 33
想更改运行开始音、结束音 33
想消除运行结束前的预告音 33
调节脱水状态 34
调节烘干状态 34
想解除脱水结束后的疏松运行时（疏松衣物） ... 35
想更改除湿方式时 35
按［预约］按钮，更改设定功能 36
想熄灭操作面板的背光 36
调节［洗▶烘］运行时的振动及声音 37
调节脱水或加速启动时的振动及声音 37
想洗涤物在烘干结束后变得轻柔（蓬松理衣） ... 38
设定・解除水温感测系统 38
设定・解除自动净槽 39
自动净槽运行中有排水声 40
水温较低时也想清除顽强污垢（加热强洗） 40
MEMO 41

维护保养

线屑滤网 42
排水口 42
烘干滤网 43
烘干滤网插入口 43
洗涤剂投入盒盖、洗涤剂投入盒 44
进水口 44
机体、滚筒 45
水龙头、便捷接头、进水管 45

出现异常情况时・售后服务

剩余时间显示区域出现以下显示时 46
咨询较多的问题 48
关于声音、振动 49
机体各部分出现异常情况时 49
声音、振动、进水口·进水、排水口·排水 50
洗衣机门、滚筒、电源、洗涤剂投入盒 51
烘干滤网、机体、水温感测系统、自动净槽 52
运行动作 53
运行时间 55
洗涤剂量显示、运行中显示 56
剩余时间显示、液晶（背光） 57
有洗涤剂残留、关于线屑、去污效果差 58
衣物发黑、有黄斑 59
染色或变色、衣物发硬、有异味 60
有烘干色斑未烘干、烘干褶皱 61
另售零件 62
产品安全指示 63

安全方面的注意事项

为了预防对使用者及他人造成伤害，以及对财产造成损失，应遵守以下事项。
另外，请先仔细阅读文中的注意事项并正确使用。

■此处记录的注意事项

下列的标志区分与说明，忽视标志内容而错误使用时，可能会发生的危害与损害的程度。

⚠ 警 告	该标志栏表示：“会造成死亡或严重伤害”。
⚠ 注 意	该标志栏表示：“会发生受伤或财产损失”。

标志示例	
⚠	表示“引起警告与注意”行为。
⊘	表示强制的“禁止”行为。
❗	表示必须执行的“强制”行为。

⚠ 警 告

为了防止电源插头和电源线的起火、漏电 （有火灾、触电、受伤的危险）

⊘
- ●严禁损伤电源线
  〔请勿刮伤 · 加工 · 强行弯曲 · 拉扯 · 捆束 · 放置重物 · 夹住等〕
- ●严禁用湿手插拔电源插头
- ●严禁使用已受损的电源线 · 插头或松动的插座
- ●请不要在电源插座上配置多个插头
- ●若电源线损坏时，
  必须联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行更换以避免触电危险

❗
- ●请单独使用额定值为交流220 V，10 A容量的电源插座
- ●电源插头请妥当插入插头
- ●当电源插头的金属片及其接触面上有灰尘时，请进行擦拭清洁

❗
- ●拔出插头时，请握住插头向外拉，切勿拉拔电源线
- ●维护保养时或不使用时，请将插头从插座中拔出

为了防止机体故障等事故 （有造成电子部件损伤、机体倾斜的危险）

⊘
- ●请不要安装在浴室等潮湿或者容易受到风吹雨打的地方

⊘
- ●请勿将洗衣机安装在有轮子的台面上或不平整的场所

安全方面的注意事项（续）

警告

为了防止运行时的爆炸、起火（会有油等氧化产生的热量，而引起自燃起火的危险）

●严禁将易燃物放入或靠近滚筒
- 煤油、汽油、稀释剂、挥发油、酒精等或吸附这些物质的洗涤物
- 蜡烛、蚊香、香烟等火源

●吸附食用油、动物油、机油、高级服饰干洗油、去光水和稀释剂、汽油、美容油、软膏剂等的衣服、鞋子（轻便运动鞋）、帽子等，即使在洗涤后也不能进行烘干。此外，含有海绵的衣服也不能进行烘干

●不得使用挥发性溶剂（汽油、笨、稀释剂、煤油等）或烧碱
洗涤及洗涤烘干粘有此类物质的洗涤物

为了防止触电、漏电、短路造成的火灾

●无法运行、冒烟、出现异味等异常时，为防止事故请务必立即拔掉电源插头，同时联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线检查与维修

●绝对禁止拆卸、修理、改造
维修时请联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

●请勿使机体各部及电源插座沾水或洗涤剂等

为了防止儿童事故（有被关入滚筒内导致窒息、烧伤、触电、受伤、溺水的危险）

●请勿让儿童进入滚筒内，不要让幼小儿童使用
有被关入滚筒内导致窒息、烧伤、触电、受伤、溺水的危险。

●请勿让不会操作的人使用洗衣烘干机

●可设定童锁及防止锁门功能〈P.11、12〉

●包装在一起的水平器、塑料包装，放置在儿童或婴儿无法触碰的地方
如果不慎被吞食或将包装套在头上，可能会导致窒息。

●废弃处理时，卸下洗衣机门
可能会导致小孩被关入。松开螺丝，卸下洗衣机门。

为了防止被卷入滚筒（即使旋转很缓慢也有手被洗涤物卷入的危险）

●在滚筒完全停止前，请不要用手等触碰其中的洗涤物等
即使是缓慢的旋转也有使手卷入受伤的危险。
尤其请特别注意儿童。

为了防止洗涤运行时产生大量泡沫（可能产生大量泡沫使机体出现故障、导致漏水及触电）

●请根据显示投入适量的洗涤剂

注 意

为了防止洗涤物、机体及周围墙壁、地板受损害

（滚筒失衡异常振动时，有造成洗涤物、机体及周围墙壁、地板受损，洗涤物飞出机体倾倒的危险）

当发生异常振动时，安全装置将进行动作，由于滚筒正在高速旋转中，不会立即停止。

●请绝对勿将防水性衣物、纤维制品放入滚筒
因为防水性衣物不透水，
在脱水运行时衣物内的水迅速移动，
有可能造成失衡。
脱水时的异常振动有可能造成洗涤物甩出，
衣物破损，周围墙壁、地板受损等。
且还可能造成机体倾倒。

例如

钓鱼服、滑雪服、雨衣、睡袋、桑拿浴衣、潜水衣、风衣、尿布、自行车·摩托车·汽车盖、防水垫、座垫、脚垫等又硬又厚的东西

●请勿单独运行装有洗涤物的洗衣网。
否则会导致异常振动，
或洗涤物偏向一边而无法运转。
●请勿使用40 cm×40 cm以上的洗衣网。
否则会导致异常振动，
或洗涤物偏向一边而无法运转。
●请勿将大件洗涤物以折叠、堆叠式进行洗涤。

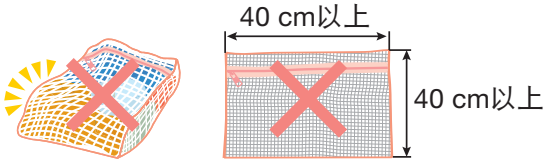

为了防止受伤、烫伤

●严禁强行打开处于关闭状态的洗衣机门
●烘干时不要拉出烘干滤网

●运行中，请勿将手、脚等伸入机体下方，可能会导致受伤
●烘干时或结束后，请勿触摸滚筒和洗衣机门周边的金属部件、衣物（拉链和金属钮扣）
●关闭洗衣机门时，请勿将手放在固定洗衣机门的部件边缘
否则手或手指有可能被夹在洗衣机门和机体之间，导致受伤。

为了防止漏水

●请确认洗涤、烘干前水龙头是否打开以及有无漏水情况
水龙头垫圈或金属部件如果长年使用，可能会因老化或生锈等导致漏水。
●不使用时请关上水龙头
●安装后或移动后等，改变水龙头连接后，首先请确认水龙头的开关及有无漏水

安全方面的注意事项（续）

注 意

为了防止洗涤物的损坏

●关闭洗衣机门时，请勿夹住洗涤物

●拉链（钮扣）应该完全合上

为了防止机体的破损、故障及漏水

●运行时不要拉出洗涤剂投入盒

●不要爬上机体及在其上放置重物

●不要使用热水器的温水

●勿使用50 ℃以上的热水

●勿使用粉末肥皂（天然油脂）

●使用前，先确认洗衣机门衬垫表面是否附着线屑等异物

●拿放洗涤物时，不要硬对洗衣机门衬垫施加压力

●请小心开关洗衣机门

●运行中，请勿将手、脚等伸入机体下方

●请勿拉拽洗衣机门或对其施加过大的力

●洗涤盖（另售）不适用于［洗涤］运行的［轻柔］［筒清洗］程序、［洗▶烘］［烘干］运行、［蒸汽风熨斗］功能
可能会因洗涤盖飞出而受伤或导致机体破损。

●关上洗衣机门时不要夹住洗涤物

●硬币及发夹、牙签等尖锐的物品勿放入滚筒
请确认洗涤物的口袋，有物品时请取出后再放入滚筒。

●请勿安装在阳光直射、温度 40 ℃以上或靠近发热器具的地方
可能会使机体内部的温度异常上升故障、外观变形 · 变色的危害。

●洗涤剂投入盒周围的塑料部件、金属部件或洗衣机门处，若沾有柔软剂、液体洗涤剂、漂白剂时，请以湿布擦拭
可能会使机体生锈、破损、塑料部件破损，导致受伤。

●停水后及拆除进水管一段时间后再装上时，请关上水龙头按下启动按钮，当显示洗涤剂量时，再缓慢地打开水龙头（长时间没有使用时也一样）
以防止因进水管、自来水管内聚集空气、压缩气压，而造成机体受损、漏水、受伤。

●安装机体时请务必使排水口能够进行清除，并定期保养（1次/月）〈P.42〉
如果排水口堵塞，排水口会因排水不畅而漏水。

●每次运行结束后请对线屑滤网进行维护保养〈P.42〉

●洗涤剂投入盒及周围，每周保养一次〈P.44〉
附着有洗涤剂、液体漂白剂、柔软剂等而不进行清除时，有可能造成机体受损。

使用方面的注意事项

请仔细阅读后正确使用

■请勿在运行中拔下插头

●可能会造成机体故障，若因故必须拔下时，请务必按暂停按钮或将电源关掉后，再拔下插头。

■不要放入过多洗涤物

●洗涤物过多，衣物可能会卡住滚筒，导致洗涤物、洗衣机门衬垫及塑料部件磨损。

●可能会导致洗涤时间过长，产生洗涤斑点或烘干斑点。

■洗涤物较多时，请将内衣及手帕等小物件放入市售的洗涤网内后再运行

●运行时，小物件可能过于集中在洗衣机门衬垫附近，会无法充分洗涤及烘干。

●建议使用另售的洗涤盖（MO-F103）。〈P.62〉

洗涤盖不适用于［洗涤］运行的［轻柔］［自动净槽］程序，［洗▶烘］［烘干］运行、［蒸汽风熨斗］程序。

■烘干时请充分保持空气流通

●为了能有效地烘干衣物，请充分保持空气流通。

■请勿靠近电视机或收音机

●可能会产生干扰，导致电视机、收音机产生杂音。

安装状态的确认

安装时如遇到问题，请联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行咨询。

漏水原因

●连接水龙头时，是否使用本公司生产的便捷接头附件？〈P.8〉

●连接部分是否松动?

●机体侧连接的连接螺母是否完全拧紧?〈安装说明书〉

●水管垫圈或金属部分等是否老化或生锈?

显示通知（C02、C18）的原因

●安装机体前，是否对排水口进行了清理?

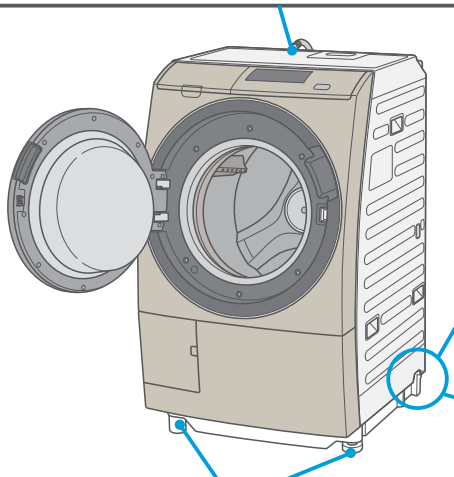

排水异常的原因

●排水管的高度是否为10 cm以下?

●排水管是否牢固地安装到了排水口上?〈安装说明书〉

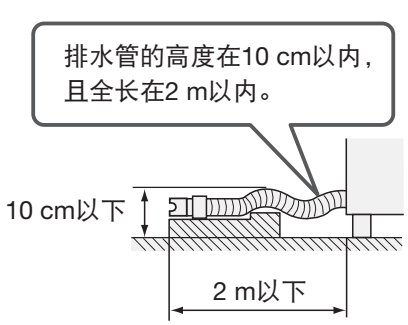

脱水时停止或发出异常声音、振动的原因

●机体是否水平安装?

●水平器的气泡是否在圆圈中?〈安装说明书〉

各部件名称、附件

〈P.○○〉括号内的数字为具体说明页数。

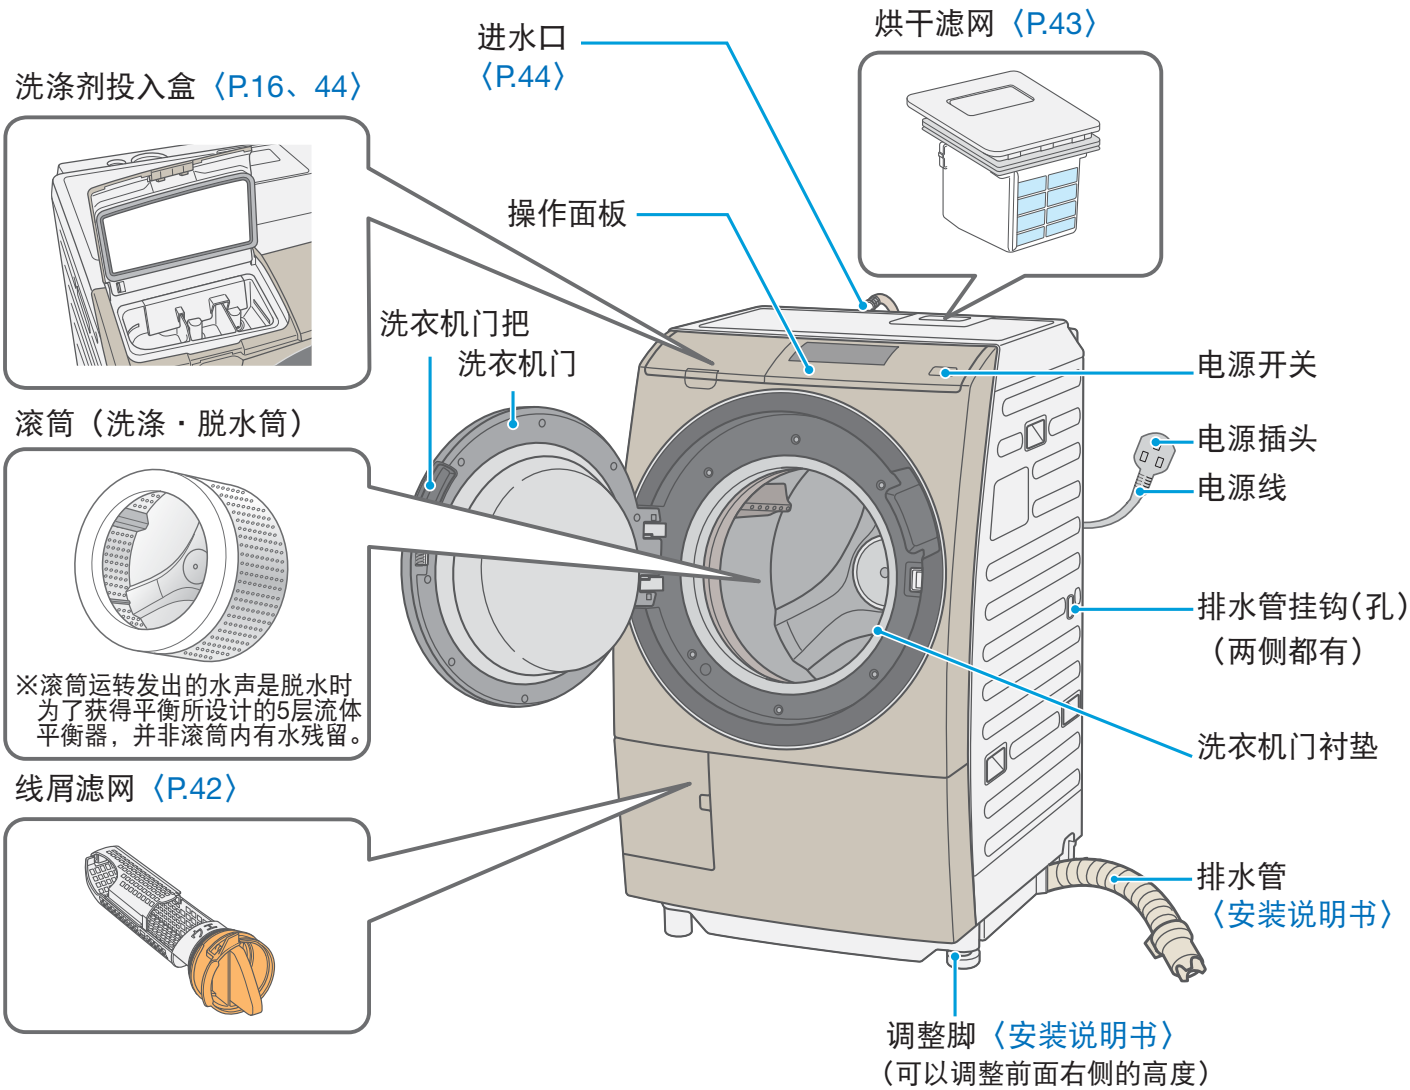

便捷接头	进水管（约1 m）	罩盖〈安装说明书〉	运输用螺栓〈安装说明书〉	卸下运输用螺栓扳手〈安装说明书〉	水平器〈安装说明书〉	清洁刷〈P.43〉
（1个）	（1根）	（2个）	（2个）	（1个）	（1个）	（1个）

脚套（用于调整高度）・双面胶带		排水管连接组〈安装说明书〉					吸入喷嘴〈P.43〉
6 mm 3 mm		转接管	管钩	束线带	粘合剂	L型管	
（4个）	（2片）	（各1个）					（1个）

有关洗衣机门的开闭

为确保安全，在运行结束前洗衣机门将被锁定而无法开启。

●请切实关闭洗衣机门后，再按［启动］按钮。
●请勿在洗衣机门或洗衣机门把上悬挂袋子或容器（手提箱等）、施加较大的力。
可能导致机体故障和漏水。

运行中想要打开洗衣机门时

接通电源后或按［暂停］按钮时， 仍点亮时，表示童锁被设定，
请按住 童锁（长按3秒） 3秒以上，来解除童锁。〈P.11〉

洗涤时 ●受到水位影响，在洗涤运行过程中可能无法解除洗衣机门锁定。

1. 按 启动/暂停 ，使其暂停
2. 熄灭后，打开洗衣机门，放入洗涤物
   正在闪烁时，无法打开洗衣机门。
3. 关闭洗衣机门，按 启动/暂停 ，再次开始运行

洗涤中暂停时 ●滚筒内剩余的水量超过可打开洗衣机门的水位时，请先进行排水再打开。

1. 先按 关 后、再按 开
2. 设定只有［脱水］，进行排水〈P.30〉
3. 滚筒开始旋转的话，按 启动/暂停 ，使其暂停
4. 熄灭后，打开洗衣机门

烘干时 ●出现 高温 时，因内部高温，在冷却前无法打开洗衣机门。

1. 按 启动/暂停
2. 高温 闪烁，进入冷却运行（显示［筒内冷却中］）
3. 经过1~15分钟的冷却运行后，洗衣机门安全锁会被解除
4. 若要重新启动，按 启动/暂停

电源为［关］时 ●将电源设为［开］。

·运行中关闭电源或发生停电时，洗衣机门安全锁将会一直锁定。
·滚筒内部出现高温时，待冷却结束后，洗衣机门安全锁会被解除。

操作面板的功能

显示运行中的进程内容

布量感测中	●正在测定洗涤物的重量。	正在调整衣物分布	●正利用疏松动作，调整洗涤物的分布不均。
洗涤剂溶解中		时间调整中	●烘干中显示剩余时间。
排水中		筒内冷却中	●正在冷却滚筒（洗涤・脱水筒）。
泡沫清除中	●进行泡沫清除动作。（排水后，向滚筒前方注水最多15分钟，清除泡沫）	风熨斗	●选择可使用［风熨斗］功能的程序时，将会点亮。在［风熨斗］运行中将闪烁。
暂停中		蓬松理衣	●烘干结束后，为了保持洗涤物的蓬松感而旋转滚筒。

设定水温感测〈P.38〉

设定时，将会以节约洗涤剂量、时间、水量的方式进行洗涤。

剩余时间、洗涤剂量、预约时间、错误代码显示〈P.16、21〉

- ●开始运行后显示洗涤剂量、剩余时间。
- ●按［预约］，显示预约运行终了的时间。
- ●显示运行中出现的异常内容代码。

例：C02、F17等

加热强洗〈P.40〉

水温较低时自动吹送温风以提高洗涤效果。

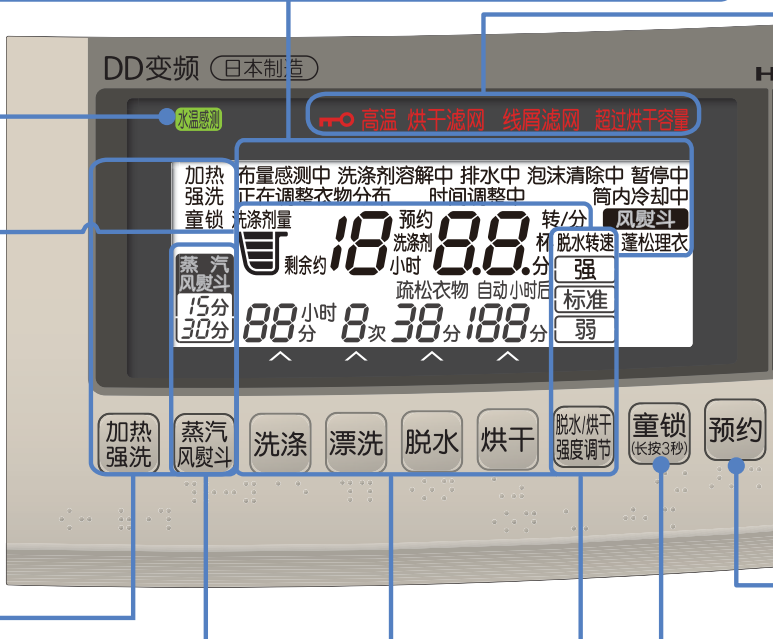

使用蒸汽风熨斗功能〈P.29〉

按［蒸汽风熨斗］按钮，向衣物吹送蒸汽以展开褶皱。

改变运行进程〈P.18～20、30、31〉

可以切换［洗涤］、［漂洗］、［脱水］、［烘干］进程或进行组合。

脱水/烘干强度调节〈P.34〉

脱水转速及烘干状态可以在［强］、［标准］和［弱］等3个阶段调节。

■开启电源后，按3秒钟便可更改设定的按钮

洗涤	可设定和解除疏松衣物。	〈P.35〉
洗▸烘	可改变旋律音（蜂鸣声）。	〈P.33〉
烘干	可以设定或解除蓬松理衣功能。	〈P.38〉
烘干	可以更改除湿方式（风冷、水冷除湿）。	〈P.35〉
脱水	可设定、解除自动净槽的排水动作。	〈P.40〉

启动/暂停	可以解除或设定结束预告音。	〈P.33〉
洗涤	•可以切换背光的闪烁/熄灭。 •可以调整［洗▸烘］运转时的脱水转速。 •可以调整脱水启动情况。	〈P.36、37〉
加热强洗	可设定、解除水温感测系统。	〈P.38〉
童锁 (长按3秒)	可以设定和解除儿童安全锁。	〈P.11〉

提示显示

童锁（洗衣机门安全锁）	●洗衣机门被锁住期间，点亮或闪烁。〈P.9、10〉
高温	●滚筒内部为高温时，点亮或闪烁。
烘干滤网	●烘干滤网堵塞时闪烁。〈P.43〉
线屑滤网	●线屑滤网堵塞或安装不正确时，［洗涤］及［洗▶烘］每运行30次时亮灯。〈P.42〉
超过烘干容量	●容量过多不足以执行烘干时闪烁。

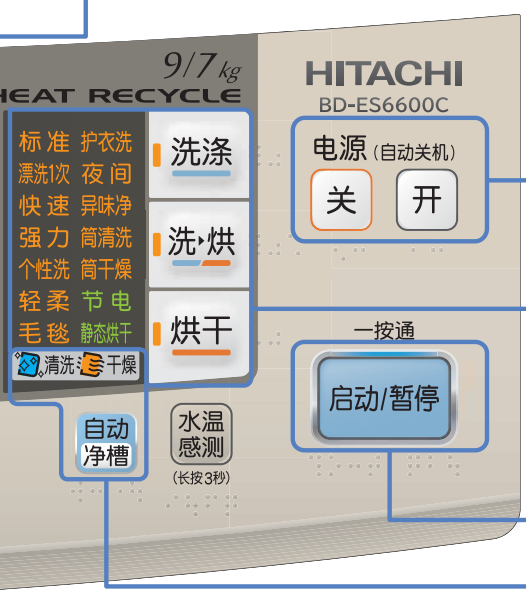

电源按钮〈P.46〉

用于电源的［开］、［关］。
●接通电源后却无操作洗衣机时，放置10分钟后会自动关闭。
●运行结束后，自动关闭电源。

选择程序〈P.18～32〉

按［洗涤］、［洗▶烘］或［烘干］按钮时，
可以选择的程序会依次亮灯。

启动 / 暂停

设定童锁〈P.11〉

使儿童无法擅自打开洗衣机门。
●如果设定此按钮，则［ ］和［童锁］点亮。

进行预约〈P.21〉

可以让它在几小时后结束运行，或在3～12小时之间以1个小时为单位进行预约。

使用自动净槽〈P.39〉

每次洗涤时，自动清洁洗涤·脱水筒外侧等看不见部位附着的污垢。
此外，洗涤运行后，可进行筒干燥。

关于童锁

●为了不让小孩子任意打开洗衣机门，发生被锁在滚筒内的情况，
关掉电源状态、运行前或运行中强制地锁上洗衣机门安全锁，让洗衣机门无法被打开。

设定时

1. 关闭洗衣机门，按 童锁 (长按3秒) 按钮3秒以上。
2. 发出“咔嚓”声响后设定即完成。
［童锁］点亮，洗衣机门被安全锁上。
点亮。［童锁］点亮。

解除时

1. 按 童锁 (长按3秒) 按钮3秒以上。
2. 发出“咔嚓”声响后设定即解除，
［童锁］熄灭。
熄灭。［童锁］熄灭。

●设定内容被记忆。
●童锁在设定状态，即使电源自动关闭并切断，洗衣机门还是无法被打开。要打开洗衣机门，请解除设定。

关于防止锁门功能

除洗衣机门安全锁（童锁）功能外，还可设定洗衣机门安全锁不锁定的防止锁门功能。
设定防止锁门功能时，洗衣机门虽不会锁定，却能关闭，进入滚筒也可能会发生危险。

防止锁门功能的设定方法

打开洗衣机门，请用前端较细的物品（别针等）插入固定片的孔内。
然后往箭头方向倾斜取出固定片。

※固定片是解除防止锁门功能的重要部件，
将其拆下后，请务必妥善保管。

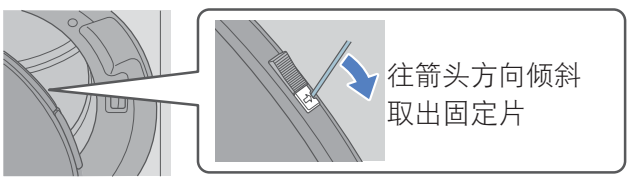

设定防止锁门功能时的使用方法（机门关闭方法）

1 **按箭头方向往上滑动防止锁门按钮。**

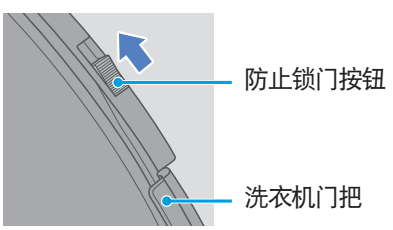

2 **此时请勿握洗衣机门把，按洗衣机门中央的右侧，将洗衣机门关闭。**
洗衣机可开始运行。

否则直接运行或设定童锁时，将出现“C03”错误显示。
出现“C03”错误显示时，请按图示滑动防止锁门按钮，
请在确实关好洗衣机门后，按［启动］按钮，
可锁定洗衣机门开始运行。

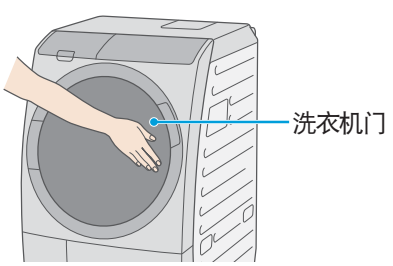

防止锁门功能的解除方法

往上滑动防止锁门按钮后（如右图的状态），
请安装上固定片。

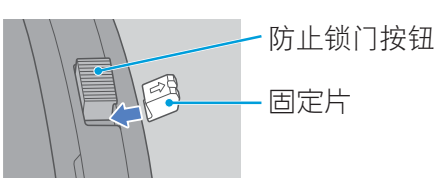

无法洗涤或无法烘干的衣物

请确保遵照洗涤说明和指南。

以下的衣物无法洗涤也无法烘干

为防止缩小、变形、变色、损伤、手感变差等

- ●洗涤标签表示为（干洗）洗涤的物品
- ●标签、未表示材料的衣物
- ●皮革制品、有装饰物（羽毛、毛皮等）的衣物
- ●和服、和服小饰品
- ●领带、西装、外套
  ※可以使用［异味净］程序。
- ●鞋子
  ※可以使用［静态烘干］程序。
- ●丝织品的衣物
- ●人造纤维、铜氨纤维及其混纺品
- ●丝绒和其他绒毛织物
- ●进行过涂层加工、树脂加工、压印浮雕加工物
- ●100%纯羊毛或绒面（厚度10mm以上）的毛毯、地毯
- ●羊毛、绉纱等强力扭曲纤维（强捻线）类物。

为防止因脱水异常振动而导致受伤和故障等

- ●防水性产品〈P.5〉
  ※即使有可以洗涤的标签，也请不要洗涤。
- ●背面贴有橡胶的垫子类、厚实或毛长的垫子类（门垫、碎布垫、铺垫等）
- ●地毯
- ●座垫、枕头、弹簧垫等
- ●市售的洗涤辅助设备（洗涤球、滤网等）
- ●粘附宠物毛发的衣物等

以下的物品无法烘干

为防止缩小、变形、变色、损伤、手感变差等

- ●橡胶、聚氨基塑料等材质的物品
- ●玩具、布娃娃和聚氨酯海绵类物品
- ●被子等含棉的物品
- ●羊毛等兽毛制品、混纺制品
  ※可以使用［静态烘干］程序。〈P.28〉
- ●紧身衣裤
- ●蕾丝或刺绣等有装饰或附属配件的物品
- ●有深浓印刷颜色的衣类
- ●有以下洗涤标签图的物品

（干洗）	可干洗 ※可以使用［静态烘干］程序〈P.28〉
	悬挂晾干
	建议轻拧
	切勿拧干
（低）	建议低温熨烫
	不可熨烫
不可滚筒烘干等的标签	

会有油等氧化产生的热量，而引起自燃起火和着火的危险

- ●吸附有油的物品
  吸附食用油、动物油、机油、干洗油、美容油、苯、稀释剂、汽油、树脂（纤维素）等的衣服。
- ●丙纶纤维衣类

为防止烘干滤网堵塞等故障

- ●用洗衣浆浆过的衣类

获得良好洗涤效果的要点

顺利洗涤的方法说明。

防止洗涤物偏向一边

如果洗涤物偏向一边，会自动进行调整洗涤物的平衡，则会导致运行时间变长，使用的水量会增多。
另外，脱水期间可能会因振动较大而导致停止运行。请注意以下事项。

放入滚筒的方法	●洗涤物一件一件展开，放入时请不要偏向一边。 ●不要放入过多洗涤物。 ●将洗涤物放入平衡环内。
使用洗涤网时的注意事项	●请勿在洗涤网内放入过多洗涤物。 有可能造成清洗不干净或脱水不能顺利完成。 ●请拉好洗涤物的拉链。 有可能伤害到洗涤物。 ●请勿使用40 cm×40 cm以上的大网， 会导致异常振动或洗涤物偏向一边而无法运行。 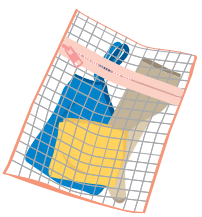
大件（床单、毛毯等）或较厚的洗涤物（牛仔裤、运动衫等）、放入洗涤网的洗涤物。	●不要单独进行洗涤。 请2、3件一起洗或与其他的洗涤物一起洗。 ●请先放入小件物品，然后再放入其他洗涤物。 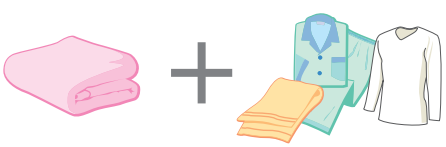

确认洗涤物重量的标准。
请注意可能会因洗涤物的材料、大小而与实际重量不同。

洗涤物重量标准

每个运行程序的洗衣 · 烘衣量可能会不同。
请确认洗涤物重量标准，遵从各程序的容量将洗涤物放入滚筒。

放入滚筒衣物量的标准

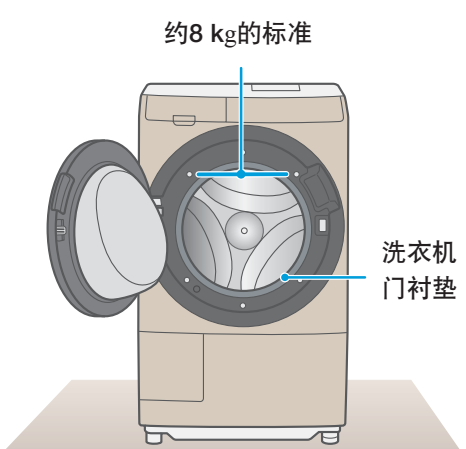

获得良好烘干效果的要点

良好的烘干效果说明。

关于风熨斗

烘干运行中，通过将温度较低的高速温风吹向洗涤物，来抑制褶皱的产生。

- ●选择洗▶烘运行的［标准］［漂洗1次］［快速］［强力］［个性洗］［节电］程序，烘干运行的［标准］［强力］［节电］［静态烘干］程序，将自动启动风熨斗功能。
- ●对于半干或已干衣物进行［烘干］时，无法除去褶皱。
- ●风熨斗 闪烁时表示正在吹出高速温风。
  ※烘干滤网堵塞，机体内部压力上升时［风熨斗］会一直保持显示。

根据洗涤物的种类，分别使用不同的烘干运行程序

■不容易产生褶皱的普通的洗涤物

- ●运动衫
- ●毛巾类
- ●体操服
- ●内衣裤等

标准程序

■容易产生褶皱的洗涤物

- ●棉类衬衫等长形的衣物（特别是薄的棉类衬衫）
- ●床单类等的大件物品
- ●睡衣、手帕、T 恤
- ●棉裤等
- ●罩衫等

标准程序［30 分］

■不容易烘干的厚洗涤物

- ●厚的运动衫
- ●浴巾等
- ●牛仔裤等又硬又厚的衣类

强力程序

建议

- ●将容易出现褶皱的洗涤物和不容易出现褶皱的洗涤物一同进行洗涤～烘干时，选择洗▶烘的［标准］行程、烘干的［30分］运行结束后，请取出容易褶皱的洗涤物，立即进行晾晒。剩下的衣物、请再以烘干的［标准］程序进行烘干。
- ●烘干运行结束后，若长时间放置洗涤物，将会失去轻柔感，出现褶皱，因此在运行结束后，请立即取出洗涤物或设定蓬松理衣。〈P.38〉
- ●冬季往往要洗涤并烘干厚的洗涤物，厚的洗涤物可能无法完全烘干，在这种情况下，请将［脱水/干燥状态调整］设定为［强］。〈P.34〉
- ●冬季等室温很低时，若长时间在洗涤槽中放置洗涤物，可能会感觉洗涤物不够干爽，因此请立即取出洗涤物。

洗涤剂和柔软剂的投入方法

请按照洗涤剂量的标准显示投入洗涤剂。

洗涤量的检测和洗涤剂量显示

会自动测量洗涤物的量，并显示相对应的洗涤剂量。

1 放入洗涤物设定想要运行的程序、按［启动］按钮。

2 滚筒旋转、传感器测量洗涤量，显示洗涤剂量（标准）。

根据厂商不同，有些洗涤剂没有标注标准使用量（每30 L水XX g ）。
请参考洗涤剂外包装上的“滚筒式洗衣机的使用量标准”。（柔软剂最多能投入70 mL）

			合成洗涤剂			肥皂（天然油脂）	漂白剂	柔软剂	
			粉末	液体	中性液体	液体		浓缩	普通
洗涤量（标准）	洗涤剂量标准显示	水温感测	(每30 L水)	(每30 L水)	(每30 L水)	(每30 L水)	(每30 L水)	(每30 L水)	
			20 g	20 mL	40 mL	40 mL	40 mL	7 mL	20 mL
6~9 kg	洗涤剂 1.0 杯	没有设定（熄灭）	44 g	44 mL	40 mL	40 mL	40 mL	15 mL	44 mL
	洗涤剂 0.8 杯（0.9~1.1杯）	有设定（点亮）	40~48 g	40~48 mL	36~44 mL	36~44 mL			
3~6 kg	洗涤剂 0.9 杯	没有设定（熄灭）	36 g	36 mL	30 mL	30 mL	30 mL	13 mL	36 mL
	洗涤剂 0.8 杯（0.7~1.0杯）	有设定（点亮）	31~44 g	31~44 mL	28~40 mL	28~40 mL			
1~3 kg	洗涤剂 0.6 杯	没有设定（熄灭）	28 g	28 mL	25 mL	25 mL	25 mL	10 mL	28 mL
		有设定（点亮）							
~1 kg	洗涤剂 0.3 杯	没有设定（熄灭）	16 g	16 mL	20 mL	20 mL	20 mL	6 mL	16 mL
		有设定（点亮）							

3 拉出洗涤剂投入盒，参考上表放入洗涤剂、漂白剂、柔软剂

洗涤剂、液体漂白剂、柔软剂的投入方法。 〈P.17〉

洗涤量显示大约1分钟后开始进水。按下闪烁的程序按钮（洗涤 洗·烘），立刻开始进水。
若1分钟内无法投入，请按下［暂停］按钮，放入洗涤剂后按［启动］按钮恢复运行。

关于洗涤剂量、洗涤量

- 放入过量洗涤剂时会产生大量泡沫，可能会因泡沫过多而发生弊害（漏水或触电）。
- 使用香味较重的柔软剂时，可能会在衣物上留下很重的气味。
- 表中的洗衣量是依JIS（日本工业规格）规定，洗涤布类的情况下。
  根据洗涤物的种类、大小及厚度等不同，可洗涤量也有所不同。
  为了有效地去除污垢，推荐洗涤量为6 kg以内。
- ［洗▸烘］、［烘干］程序下的规定容量为7 kg以内。

请将洗涤剂、漂白剂、柔软剂正确放入洗涤剂投入盒

■ 洗涤剂标准用量显示之后，请在给水前放入洗涤剂、漂白剂、柔软剂

■ 洗涤剂投入盒脏污时请用水冲洗。维护保养〈P.44〉

●打开方法

提起洗涤剂投入盒盖把手，将其打开。

●关闭方法

关闭洗涤剂投入盒盖时，当听到“咔嗒”声则为合上。
在运行期间不要打开洗涤剂盒盖，防止水溅出。

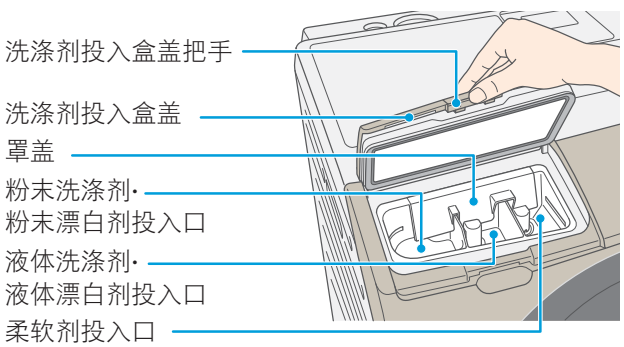

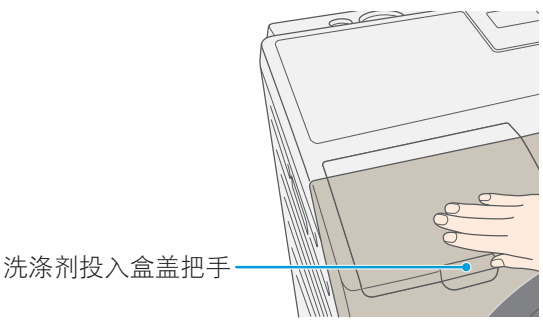

洗衣浆的放入方法

请依照标示的洗衣浆用量标准使用。

滚筒式洗衣机由于用水量很少，因此有时会有些发硬。如担心请少放一些。

仅限于有化学合成浆（乙烯基乙酸脂、PVAc等）标示的洗衣浆。

●使用非上述洗衣浆时，有可能会造成机体故障，请确认标示成分。

※请不要使用PVA（聚乙烯醇）。

●浆洗时，请勿设定［加热强洗］功能。

●请勿对洗衣浆浆过的衣物进行［烘干］。否则会导致烘干滤网堵塞而产生故障。

洗衣浆运行

确认

①按 开 ，接通电源

滚筒内有3L以上的水时若开始运行，洗衣浆随水一起排出，请在放入洗衣浆前进行脱水运行。

②用1L左右的水稀释洗衣浆，直接放入滚筒

③将附有洗衣浆的洗涤物（1.5 kg以内）放入滚筒，关闭洗衣机门

1.5 kg以下（洗涤物重量的标准）。〈P.14〉

浆衣

设定［洗涤9分钟］、［脱水1分钟］〈P.30〉

清洗滚筒

附着洗衣浆后，清洗滚筒上粘附的洗衣浆

取出洗涤物后选择洗涤［强力］程序并设定自动净槽［清洗］进行运行。

洗涤 洗涤

放入洗涤物后，设定程序开始运行

按［洗涤］选择想要运行程序	确认容量	设定程序内容后按［启动］				显示洗涤剂量后放入洗涤剂
对应衣物种类选择 洗涤	最大洗涤容量	加热强洗	水温感测	脱水/烘干强度调节	自动净槽	推荐洗涤剂
标准 普通的洗涤物	9 kg	○	○	○	○	粉末洗涤剂 或 液体洗涤剂
漂洗1次 〈请务必搭配漂洗1次专用洗剂使用〉 想在进行漂洗1次的运行时	9 kg	○	—	○	○	漂洗1次 专用洗涤剂
快速 想在短时间内洗涤轻微污垢时	4.5 kg	○	—	○	○	粉末洗涤剂 或 液体洗涤剂
强力 污垢较多或洗涤物较厚时	9 kg	○	—	○	○	
个性洗 想要自行设定程序时	9 kg	○	—	○	○	
轻柔 想保持毛巾等手感好时	4.5 kg	○	—	—	○	
毛毯〈P.22、23〉 毛毯、被子、窗帘、薄床垫等	4.7 kg （被子:1 kg）	—	—	—	—	液体洗涤剂
护衣洗〈P.24〉 带有手洗标签的洗涤物	1.5 kg	—	—	—	—	干洗标签衣物 专用洗涤剂 或 中性液体洗涤剂

- ［个性洗］程序能依照喜好的内容（洗涤、漂洗、脱水、烘干等）进行登录及更改。
  反复使用的程序使用［个性洗］相当便利。（其它程序设定的内容无法被记忆）
- ［轻柔］程序
  脱水运行中，向洗涤物吹30分钟温风，可抑制毛巾等起皱。

运转结束后，取出洗涤物，保养线屑滤网〈P.42〉

洗涤～烘干 洗·烘

放入洗涤物后，设定程序开始运行

按［洗▸烘］选择想要运行程序	▶确认容量▶	设定程序内容后按［启动］			▶显示洗涤剂量后放入洗涤剂
对应衣物种类选择 洗·烘	最大洗涤容量	加热强洗	水温感测	脱水/烘干强度调节	自动净槽	推荐洗涤剂
标准 普通的洗涤物	7 kg	○	○	○	○	粉末洗涤剂 或 液体洗涤剂
漂洗1次 〈请务必搭配漂洗1次专用洗剂使用〉 想在进行漂洗1次的运行时	7 kg	○	—	○	○	漂洗1次 专用洗涤剂
快速 想在短时间内洗涤、烘干时	2 kg	○	—	○	○	粉末洗涤剂 或 液体洗涤剂
强力 污垢较多或洗涤物较厚时	7 kg	○	—	○	○	
个性洗 想要自行设定程序时	7 kg	○	—	○	○	
毛毯 〈P.22、23〉 毛毯、被子、窗帘、薄床垫等	3 kg （被子:不可）	—	—	—	—	
夜间 想要安静运行时	4.5 kg	○	—	○	○	
节电 想要节能运行时	6 kg	○	—	○	○	

● ［洗▸烘］［烘干］运行时，不可使用洗涤盖。烘干的热气会让洗涤盖熔化。

运行结束后，取出洗涤物，保养线屑滤网、烘干滤网〈P.42、43〉

烘干 烘干

放入洗涤物后，设定程序开始运行

仅［标准］程序可设定烘干时间

按［烘干］选择想要运转的行程 烘干	最大烘干容量	脱水/烘干强度调节	运行时间
标准（自动运转） 普通的洗涤物自动运转至烘干（1小时以上）	7 kg	○	自动
标准（设定时间运行） 选择15/30/60/90分的一个时间烘干普通的洗涤物	7 kg	—	15/30/60/90分
标准（运行［15分］） 想要去除花粉时 想烘干少量洗涤物时	2 kg	○	15分
强力 较厚的洗涤物	7 kg	○	自动
毛毯 〈P.22、23〉 毛毯、被子、窗帘、薄床垫等	3 kg	—	自动
夜间 想要安静运行时	4.5 kg	○	自动
异味净 〈P.25〉 有异味或附着霉菌的物品	1 kg	—	40分
节电 想要节能运行时	3 kg	○	自动
静态烘干 〈P.28〉 烘干带有干洗标签的衣物、鞋子等时	0.4 kg	—	100分

●［烘干］运行时，不可使用洗涤盖。烘干的热气会使洗涤盖熔化。

●使用氧化类漂白剂等时
洗涤时使用了漂白剂或次氯酸钠等药剂时，请充分（无气味残留）漂洗之后再进行烘干。
烘干时如果洗涤物上残留漂白剂，将缩短本机的寿命、损伤洗涤物。

运行结束后，取出洗涤物，保养烘干滤网 〈P.43〉

进行预约程序 预约

可以小时为单位，在3～12小时范围内预约运行结束时间。
想在外出期间进行洗涤或想在夜间洗涤早上晾干时，利用此功能将非常方便。

预约按钮的使用方法 （切换内容）

■预约时间为运行终了预定时间。
例如，想要在3小时后结束洗涤时，预约时间为［3小时后］。
■每按［预约］设定都将改变。

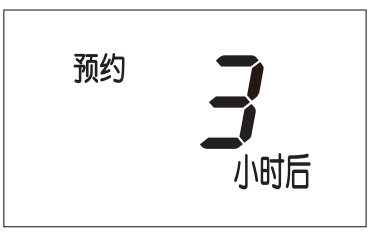

（3小时后的显示）

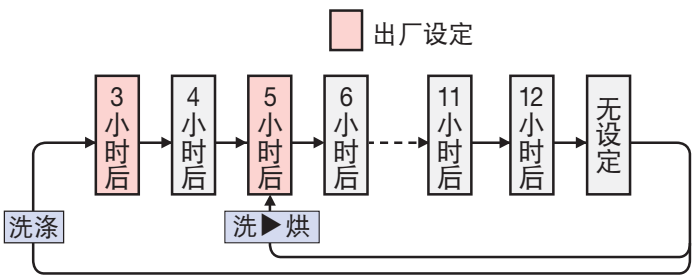

1 选择程序后，按 预约 设定。

2 按 启动/暂停 后，遵照洗涤剂量（标准）放入洗涤剂。

无法进行预约的程序

●［洗涤］运行的［毛毯］［护衣洗］［筒清洗］程序及［烘干］运行

设定预约后

●确认预约内容：按 预约。（持续按会显示预约内容）

●取消预约内容：按 关，关闭电源。

●更改预约内容：按 关，关闭电源后再次打开电源重新设定。

●追加洗涤物：不关闭电源的状态下投入洗涤物。

●根据洗涤量或洗涤物质地、进水量、水温、气温及排水条件，运行结束时间可能会有所变化。
●预约运行时，请勿与容易褪色的洗涤物一起洗涤。
●拔出电源插头或停电时，预约运行将被取消。
●为防止衣物产生褶皱，洗涤结束后请尽快取出晾干。
●预约运行开始之前，洗涤剂投入盒进水等操作无法暂停。
●运行结束后，请尽快取出洗涤物。
运行结束后如果长时间放置，会产生气味。
［洗▶烘］运行时，推荐设定［蓬松理衣］。〈P.38〉
●预约过程中添加洗涤物时，请不要添加过多。
洗涤物过多会导致去污效果变差，出现烘干色斑。
●预约设定后，更改设定内容运行时，请先将滚筒筒内的水排空再运行。

进行毛毯程序 洗涤 洗▸烘 烘干

［毛毯］程序是洗涤毛毯、被子、床垫和窗帘等大件物品的程序。

洗涤物的确认

可以洗涤的衣物

	毛毯	被子
材质	腈纶或聚酯纤维	内部材质为化纤（聚酯纤维）100% 羽绒被
附有标签	手洗 标示手洗的物品	有显示 、手洗 标签的物品
尺寸	宽180 cm x 长230 cm （双人尺寸）以下 1件重量4.7 kg以下	盖被（单人尺寸） 宽150 cm x 长210 cm以下 絮棉重量1 kg以下 贴身被 絮棉重量0.5 kg以下
不可以洗涤衣物	●羊毛、喀什米尔羊毛材质的衣物 ●电热毯 对于电热毯， 请按照电热毯的使用说明书进行洗涤。	●絮棉材质为羊毛的物品 ●外层材质为丝绸的物品

●附有 手洗 标签的床垫、窗帘（4.7 kg以下）。

可以洗▸烘的衣物

	毛毯
材质	腈纶或聚酯纤维
附有标签	手洗 标示手洗的物品
尺寸	宽180 cm x 长230 cm（双人尺寸）以下、1件重量3 kg以下
不可以洗▸烘衣物	●被子 ●电热毯

使用洗涤剂

液体合成洗涤剂

请使用液体洗涤剂。用粉末洗涤剂可能会不能充分溶解造成残留。

毛毯的放入方法

●如果不将毛毯角朝里，运行中可能会损坏毛毯。

1 将两端向内侧折叠 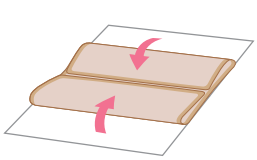

2 然后再对折 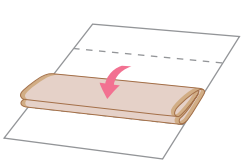

3 再折成风琴状（4折） 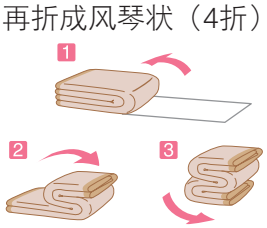

4 毛毯角朝里侧放入滚筒 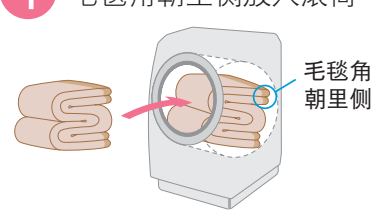

洗涤盖的使用方法

要求使用或禁止使用洗涤盖的情况

为了防止洗涤运行中洗涤物漂浮，有时会需要使用另售零件洗涤盖。
不使用洗涤盖进行洗涤，可能损伤洗涤物、导致机体破损。

［洗▸烘］和［烘干］时不要使用洗涤盖，否则烘干时会熔化洗涤盖

	毛毯		被子	
	容量	洗涤盖	容量	洗涤盖
［洗涤］运行	3 kg以下	— 不需要	1 kg以下	○ 需要
	3 kg~4.7 kg	○ 需要		
［洗▸烘］［烘衣］运行	3 kg以下	×无法使用	无法进行［洗▸烘］［烘衣］运行	

安装方法

1 弯折洗涤盖、由上侧插入

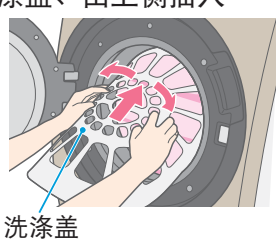

2 如图所示、使洗涤盖的下侧变形、塞入

3 将洗涤盖的外侧朝自身方向拉靠至滚筒内侧

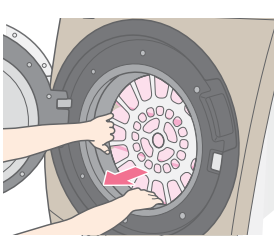

4 确认是否已全部放入滚筒
●将手放在洗涤盖上、确认滚筒槽转动顺利

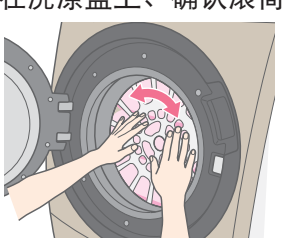

毛毯、被子的晾干方法

●放在通风良好的地方自然晾干。
（如果是被子，晴天时大约4小时能晾干）

●经常将被子正反翻面晾干的效果更好。
另外经常拍打被褥会使棉被蓬松舒适。
●羽绒棉被挂晒时，中间的羽毛会纠结，请稍加抖散，会更有蓬松效果。
为了防止羽绒变质，请盖上一层床单后再进行晾晒。
●在毛毯仍然潮湿时，用刷子将毛朝同一个方向梳理整齐，晾干后更柔顺。

进行护衣洗程序 洗涤

［护衣洗］程序时，滚筒几乎不旋转，

可轻柔洗涤带有 手洗 （轻轻手洗）标签的精致衣物及带有 干洗 （可以干洗）标签的精致衣物。

洗涤物的确认

可以洗涤的衣物

材质	羊毛、聚酯纤维 ●运动衫、羊毛衫　●罩衫、衬衫、连衣裙 ●宽松长裤、裙子　●学生制服
附有标签	●标签 手洗 （可以手洗） ●标签 （可以机洗） ●标签 干洗 （可以干洗）与 手洗 或 标签组合的衣物 有的衣物即使附有上述标签也有无法洗涤的情况。 〈P.13〉
容量	**1.5 kg以下**

不可以洗涤的衣物	（不可水洗）标签的衣物。 干洗 石油洗涤剂 （使用石油类溶剂）标签的衣物无法洗衣机洗涤，敬请注意。

使用洗涤剂

附有标签	使用洗涤剂
干洗 （可以干洗）	液体干洗洗涤剂
手洗 （轻轻手洗）	液体干洗洗涤剂
	中性洗涤剂

●使用量请参照洗涤剂的标示。请勿使用液体洗涤剂以外的洗涤剂。

洗涤前的准备

由于采用的是不对衣物施力的洗涤方法，因此请事先做如下处理。

●有扣子或刺绣的衣物请翻面。
●请扣上扣子或拉上拉链。
●若担心洗涤后可能会大幅缩水的情况，可使用纸板，以方便修正原来的形状。

褪色的确认

●觉得可能褪色的衣物，请先确认是否会褪色。
用白色的毛巾等沾上洗涤剂，用力压在衣物不显眼的部分，确认颜色是否会移到白色毛巾上。
若发现会褪色，请勿洗涤。
●容易褪色的衣物（丝巾、外国制的衣物等）请特别注意。

使用异味净程序 烘干

［异味净］程序，当介意洗涤物的气味与霉菌时建议使用。
通过向洗涤物吹温风进行除菌、消臭。

●根据异味的种类，也有无法除臭的物品。
●某些菌类可能无法灭除。

可运行异味净程序的衣物 （无法运行的洗涤物参见〈P.13〉）

●羊毛、腈纶制品（强捻线除外）
●西装或宽松长裤等
●帽子或箱子（皮革、毛皮制品除外）
●布制玩偶（不含海绵）
●鞋或拖鞋
　．根据鞋子的种类，有的可能无法运行。
　　请按照商品的标签说明进行洗涤。
　．使用粘合剂的制品无法进行异味净。
　　粘合剂可能会融化而脱落。

衣物的放入方法

●将洗涤物叠好后，均匀地放入滚筒内的悬浮器间。
●想要确实除菌的衣物，放置时尽量往上层放入。

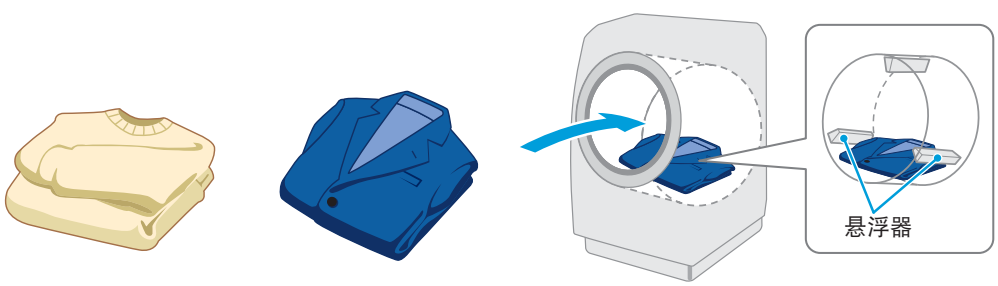

使用筒清洗、筒干燥程序 洗涤 烘干

滚筒污垢、有异味或想抑制霉菌发生时建议使用的程序。

程序的灵活使用

程序	遇到这种情况时	运行时间
筒清洗	担心滚筒产生污垢或有异味时 	11小时
		3小时
筒干燥	想要防止产生霉菌时 	30分

请勿放入洗涤物

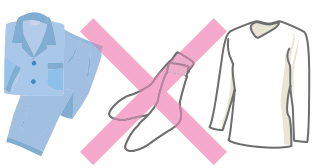

筒清洗程序

请于介意滚筒污垢或有异味时使用。
使用洗涤筒清洁剂清除霉菌或残留肥皂渣时，再运行烘干30分钟可去除异味。

●**滚筒的动作**　※11小时行程与3小时的洗涤时间不同。

洗涤	→	漂洗3回	→	排水・脱水	→	烘干
进水后搅拌（约15分）然后停止（10小时或1小时40分）		排水脱水后储水漂洗		排水后脱水		烘干约30分

●**介意异味时：** 11小时程序

一般长时间使用时由于肥皂渣的残留会产生霉菌进而发生异味，介意时请以11小时行程运行。

●**抑制异味：** 3小时程序

- 为了防止肥皂渣残留及异味的产生，建议定期以3小时行程运行。（1~2个月一次）
- 介意洗涤物上附着线屑时请使用，此时不需要使用洗涤筒清洁剂。

洗涤筒清洁剂的使用建议

●请使用衣物用氯漂白剂或洗涤筒氯漂白剂。
　厨房用漂白剂效果差，请勿使用。
●洗涤筒清洁剂上有记载使用量及洗净频率时，请遵照说明使用。
●若没有标示使用量时，请放入约200 mL。
●放入时注意请勿滴到机体表面。若不小心滴上请迅速擦拭。

持续使用自动净槽的情况

●建议每3~4个月一次，请使用衣物用氯漂白剂或洗涤筒氯漂白剂以3小时程序运行。

筒干燥程序

请于想防止滚筒发生霉菌时使用。约30分烘干滚筒可以抑制霉菌发生。

使用方法

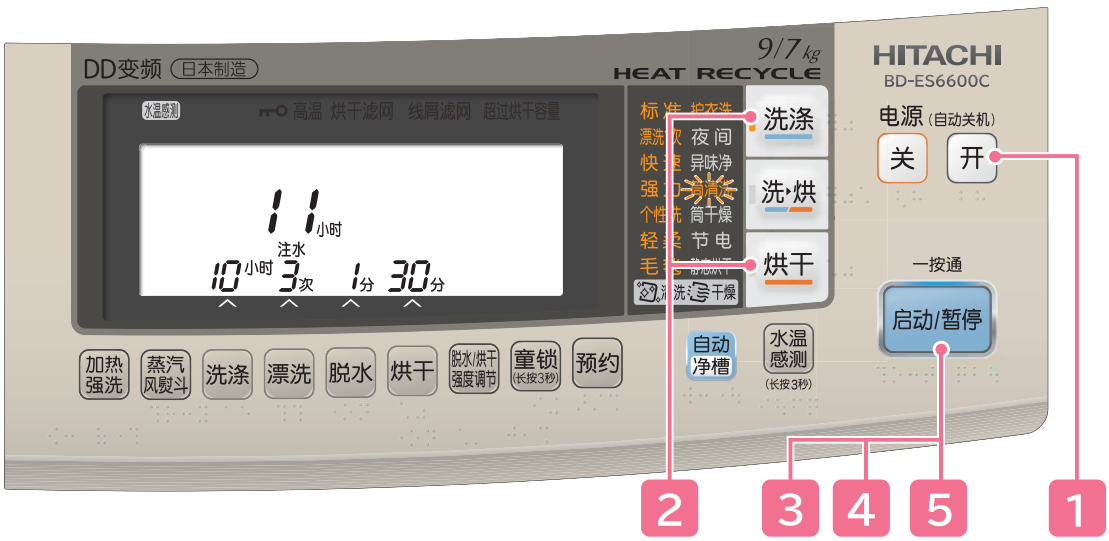

［筒清洗］运行时

准备 打开水龙头
※请勿先放入洗涤筒清洁剂。滚筒内有3 L以上水的状态下启动时，会先排水后才开始运行。

1 按 开，接通电源

2 按 洗涤，选［筒清洗（11小时）］或［筒清洗（3小时）］

11小时 或 3小时 按下按钮，程序即点亮

3 按 启动/暂停

4 进水后滚筒开始旋转，再次按 启动/暂停 后暂停。
打开洗衣机门，请把衣物用漂白剂或洗涤筒清洁剂直接投入滚筒中。

5 关闭洗衣机门，按 启动/暂停

6 运行结束后，保养线屑滤网 〈P.42〉

［筒干燥］运行时

准备 打开水龙头

1 按 开，接通电源

2 按 烘干，选［筒干燥］程序。

3 关闭洗衣机门，按 启动/暂停

进行静态烘干程序 烘干

推荐使用于附有干洗标志的衣物或鞋类等。

洗涤物的准备

可烘干的衣物（无法运行的衣物参见〈P.13〉）

材 质	羊毛、聚酯、羊毛混纺 ●运动衫、羊毛衫 ●罩衫、衬衫、连衣裙 ●宽松长裤、裙子 ●学生制服 ※即使附有干洗标志的上记物品也能烘干。 ●鞋或拖鞋
容 量	0.4 kg以下（可以进行烘干的衣物的量为1件）

●没有标签显示及材质表示的衣物，建议交给洗衣店处理。
●不可烘干粘附着油的物品。

洗涤物的折叠方法

●将洗涤物叠好后，均匀地放入滚筒内的悬浮器间。

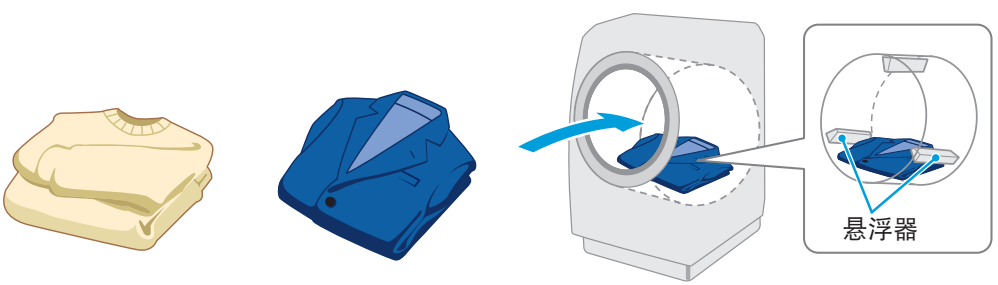

烘干结束后

出现烘干色斑时，请将衣物重新往相反侧折叠，再度进行［静态烘干］运行。

处理方法（缩水或变形的恢复方法）

●让蒸汽熨斗轻悬在衣物上，以蒸汽熨烫整出形状。

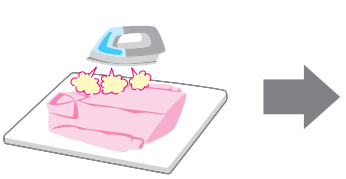

●在喷过大量蒸汽之后，配合洗涤前所量取的纸板调整至原来的形状。

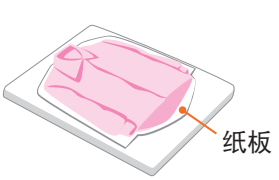

使用蒸汽风熨斗程序 蒸汽风熨斗

此程序为除皱消臭行程，并非烘干行程。

放入洗涤物，设定蒸汽风熨斗，开始运行

（由于是通过水形成薄雾，如果水龙头关闭，则无法使用 [蒸汽风熨斗] 功能）打开水龙头，放入洗涤物

在开始运行前，请擦干附着于滚筒或洗衣机门上的水滴。

蒸汽风熨斗	程序	衣物的容量（标准）	洗涤物例
发现烘干的衣物上因洗涤而起褶皱时	15分	0.5 kg	休闲衬衫 1件 罩衫 1件
	30分	1 kg	休闲衬衫 2件 罩衫 2件

关于蒸汽风熨斗功能

●展开吊起晾干后或穿后放到衣橱中衣物的褶皱。
（褶皱的展开状况会因衣物的量及种类而异。无法完全消除褶皱。）
●平常不用烫平的T恤等衣物处理起来也相当便捷。
●因吊起晾干而发硬的毛巾，也能恢复到柔顺平整的状态。
●使用高除臭功能，消除气味。
（无法消除所有气味。根据气味的种类与浓度不同，可能会有残留。）
●以下的褶皱难以消除。
・烘干运行中造成的严重褶皱
・合成纤维产品（聚酯纤维等）的褶皱
●清洗棉质衣物时，衣物表面上的细小凹凸褶皱。

可以用蒸汽风熨斗程序运行的洗涤物 [无法运行的洗涤物〈P.13〉]

材 质	麻、绵、聚酯纤维 ●罩衫、衬衫、休闲衬衫 ●T恤 ●裤子、裙子 ●睡衣 ●手帕、毛巾
容 量	1 kg以下 如果放入的洗涤物超过1 kg，则难以消除褶皱。

进行个性洗程序

既可单独设定洗涤、漂洗或脱水，也可将各功能组合

[个性洗] 程序能依照喜好的内容进行记忆及变更。
每次更改内容相同时，使用［个性洗］程序将非常便利。

●有水残留时，请在［标准］程序下设定为脱水［1分］后再运行。
如果滚筒在装有3 L以上的水的状态下启动，可能不显示洗涤量的检测值和洗涤剂量（标准），或不进行加热强洗。
●洗涤液不可重复使用，否则会产生大量泡沫，导致故障。
●设定为仅［洗涤］时，可以暂停，但无法追加［漂洗］、［脱水］进程或更改洗涤时间等。
●设定为仅［脱水］时，剩余时间的显示要比脱水设定时间长。
（便于调整排水时间或对脱水时衣物的偏向情况进行调整）

在下列情况下	1	2	3 通过各按钮，设定
按照您的喜好进行洗涤时 **洗涤→漂洗→脱水**	开 按电源开关［开］	洗涤 按洗涤按钮，选择［标准］	洗涤 ▶ 漂洗
想将洗涤物分开洗涤时 **仅洗涤**			洗涤
对担心起皱的洗涤物不进行脱水时 **洗涤→漂洗**			洗涤 ▶ 漂洗
加浆时 **洗涤→脱水**			洗涤 ▶
想漂洗洗过的洗涤物时 **仅漂洗**			进行排水、脱水后，再开始漂洗进水。 漂洗
想漂洗、脱水洗过的洗涤物时 **漂洗→脱水**			进行排水、脱水后，再开始漂洗进水。 漂洗
想排出滚筒内的水，或想在晾干前脱水时 **仅排水、仅脱水**			仅排水时，按下脱水按钮选择［1分］，脱水开始后，按下暂停按钮后，再按下电源开关［关］。

［标准］程序以外的程序设定部分运行时，按下不想运行的进程按钮，清除显示后即可进行部分运行。
（也有无法进行部分运行的程序） 〈P.32〉

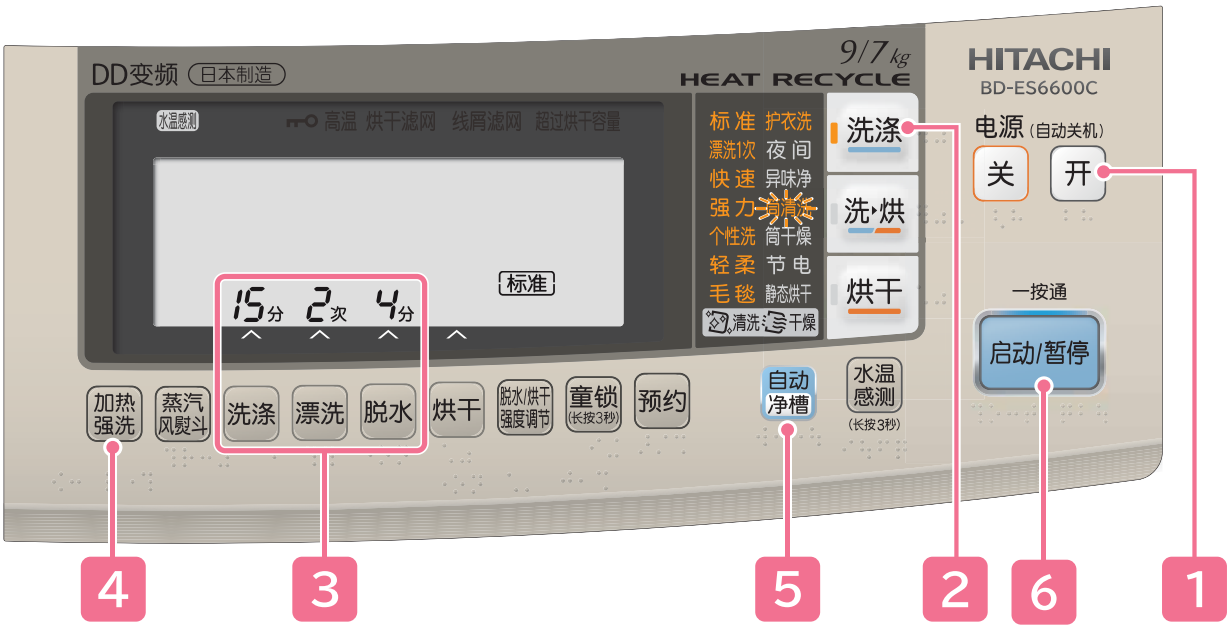

程序内容	4	5	6	设定结束后
▶ 脱水	加热强洗 设定加热强洗 （不进行加热强洗时，跳到 5） ※浆过后的洗涤物，请勿设定加热强洗。	自动净槽 可以设定	启动/暂停 按［启动］按钮	按设定的洗涤～脱水模式运行。
		无法设定		仍有洗涤液时，停止运行。
		自动净槽 可以设定		仍有漂洗液时停止运行。
脱水		自动净槽 可以设定		不进行清洗，直接洗涤和脱水。
	无法设定	自动净槽 可以设定		漂洗前进行排水、脱水，仍有漂洗液时停止运行。
▶ 脱水		自动净槽 可以设定		漂洗前进行排水、脱水。
脱水		自动净槽 可以设定		排水后进行脱水。

全自动程序的运行内容

程序	洗涤	漂洗	脱水	烘干	所需时间的标准（会有与实际时间相异的情况）		
					洗涤	洗▶烘	烘干
标准	洗涤 ： 15～40分 洗▶烘：15～30分	旋转喷淋漂洗和储水漂洗	洗涤 ： 4分 洗▶烘： 1分	烘干 ： 自动 洗▶烘： 自动	40～70分	1～7小时	15分～6小时
漂洗1次	15分	储水漂洗1次	洗涤 ： 4分 洗▶烘： 1分	— 洗▶烘： 自动	35分	1～7小时	—
快速	6分	注水漂洗1次	洗涤 ： 2分 洗▶烘： 1分	— 洗▶烘： 自动	23分	1～7小时	—
强力	25～60分	旋转喷淋漂洗和储水漂洗2次	洗涤 ： 4分 洗▶烘： 1分	烘干 ： 自动 洗▶烘： 自动	60～100分	2～7小时	1.5～6小时
个性洗	※25分	※储水漂洗3次	洗涤 ： ※4分 洗▶烘： 1分	— 洗▶烘 ： ※自动	60分	1～7小时	—
轻柔	12分	旋转喷淋漂洗和储水漂洗	洗涤 ： 30分 —	— —	60分	—	—
毛毯	20分	注水漂洗3次	洗涤 ： 4分 洗▶烘： 1分	烘干 ： 自动 洗▶烘： 自动	67分	2～5小时	1～4小时
护衣洗	9分	储水漂洗3次	洗涤 ： 3分 —	— —	60分	—	—
夜间	12分	旋转喷淋漂洗和储水漂洗2次	— 洗▶烘： 1分	烘干 ： 自动 洗▶烘： 自动	—	1～8小时	40分～7小时
节电	12分	旋转喷淋漂洗和储水漂洗	— 洗▶烘： 1分	烘干 ： 自动 洗▶烘： 自动	—	4.5 ～10.5小时	4～10小时
静态烘干	—	—	—	烘干 ： 100分 —	—	—	100分

●洗涤时间包括进水时间（进水量每分钟15 L）、排水时间。
（机体的剩余时间显示和上表的所需时间，
根据水压、洗涤量、洗涤物分布、运行时泡沫量、
排水条件等各有不同）
●打开电源后会显示上次运行的程序（洗涤的［标准］、
［漂洗1次］、［强力］、［个性洗］和［轻柔］）。
●不能在［洗涤］程序结束后更改程序内容。
●表中（※）显示为［个性洗］程序的出厂设定时间。
●启动后即无法切换程序。
若想切换程序，请切断电源后再重新启动进行程序切换。
●洗涤的［标准］程序，在洗涤9 kg衣物时，
会有洗涤时间最长60分钟的情况出现。
●烘干的标准时间为在室温20 ℃、水温20 ℃运行的情况。
●运行开始后，剩余时间的显示可能会有所增减。
因正在计算、补正水压、水龙头打开状态及运行中的状态。
●剩下时间即使显示在［10分］时，
有可能继续运行1～2小时的情况。
因传感器检测到规定的干燥条件前，则会继续运行。
●如果设定［自动净槽］的［清洗］，
漂洗的运行时间将变长约8分钟。
●如果设定［自动净槽］的［干燥］，
运行结束后可以运行筒干燥。
●根据洗涤物量和类型的不同，衣物可能缠绕在一起，
导致烘干时间有所延长。

各种使用方法

想更改运行开始音、结束音

运转开始、结束时将鸣响旋律音。

更改出厂设定“旋律音”时

1 按 开，接通电源

2 按 洗·烘 3秒以上
※每按3秒，切换设定内容。
→ 旋律音（出厂设定） → 蜂鸣音 → 无声音（除按键音外）

3 按 关，关闭电源
（断开电源，完成设定）

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。

想消除运行结束前的预告音

大约在运行结束的10分钟前用预告音通知。
（［洗▶烘］和［烘干］运行中，鸣响预告音时的剩余时间因程序或设定内容而异）

更改出厂设定“有设定（有声音）”时

1 按 开，接通电源

2 按 启动/暂停 3秒以上
※每按3秒，切换设定内容。
有设定（有声音）（出厂设定）←→ 无设定（无声音）
“哔·哔预告音旋律” “哔·哔·哔”
※根据运行开始、结束音的设定，切换时鸣响的声音有所不同。

3 按 启动/暂停，暂停

4 按 关，关闭电源
（断开电源，完成设定）

●因洗涤物偏向一边而重新脱水时，无结束预告音。

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。

各种使用方法（续）

调节脱水状态

洗涤物的脱水褶皱根据洗涤量、衣物大小及材质而有所不同。
请根据使用情况，在运行开始前进行调节。

无法设定的程序

●［轻柔］［毛毯］［护衣洗］程序及设定［脱水］1分钟时

更改出厂设定“标准”时

1 按 开，接通电源

2 按 洗涤，选择程序

3 按 脱水/烘干 强度调节，更改设定
※每次按下，显示均发生变化。

4 按 启动/暂停
（运行开始）

●设定内容将被记忆。
若要更改设定，请执行相同的操作。

※此为 洗涤 程序中的设定

脱水转速 强	感觉脱水不足、或希望缩短晾晒衣物的时间时
标准	出厂设定
弱	想减少脱水褶皱时

调节烘干状态

烘干后洗涤物的状态，会根据洗涤量、衣物大小及材质而有所不同。
请根据使用情况，在运行开始前进行调节。

无法设定的程序

●［毛毯］［静态烘干］及［标准］的［15 / 30 / 60 / 90分钟］程序

更改出厂设定“标准”时

1 按 开，接通电源

2 按 洗·烘 或 烘干，选择程序

3 按 脱水/烘干 强度调节，更改设定
※每次按下，显示均发生变化。

4 按 启动/暂停
（运行开始）

●设定内容将被记忆。
若要更改设定，请执行相同的操作。

※此为 洗·烘 烘干 程序中的设定

强	烘干色斑较多时
标准	出厂设定
弱	烘干过度时（湿气稍微变多）

想解除脱水结束后的疏松运行时（疏松衣物）

［洗涤］的最终脱水，将在脱水结束后进行疏松运行（2~4分钟），使洗涤物容易取出。
疏松衣物中，剩余时间和［疏松衣物］显示闪烁。

无法设定的行程

●［轻柔］［毛毯］［护衣洗］［筒清洗］程序、［洗▸烘］［烘干］运行

更改出厂设定“有设定”时

1 按 开，接通电源

2 按 洗涤 3秒以上
※设定结束后以显示和蜂鸣音进行通知。

3 按 关，关闭电源

疏松衣物	有设定（出厂设定）（显示3秒时间）	长鸣音
	无设定（无显示）	短鸣音

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。
●洗涤量较多（6 kg以上）时，可能不进行疏松动作。
●由漂洗或脱水开始运行时，不进行疏松动作。

想更改除湿方式时

可切换烘干运行时除湿方式。
・风冷除湿模式：烘干运行中，从排水管排出湿气（温风）进行运行。
・水冷除湿模式：烘干运行中，用水来进行水冷除湿。（用水量将增加）
正在设定“水冷除湿模式”时，无法设定［节电］［静态烘干］程序。

更改出厂设定“风冷除湿模式”时

1 按 开，接通电源

2 按 烘干 3秒以上
※设定结束后以显示和蜂鸣音进行通知。

3 按 关，关闭电源

1	风冷除湿模式（出厂设定）	短鸣音
0	水冷除湿模式	长鸣音

●设定内容将被储存。

※［夜间］［标准（烘干15分钟）］［异味净］程序、［蒸汽风熨斗］功能时，固定采用水冷除湿模式。
无法进行变更。

各种使用方法（续）

按［预约］按钮，更改设定功能

按 预约 3秒以上，显示区域将显示如下所示的3位数字。
显示的数字分别代表不同的设定内容。

显示示例：

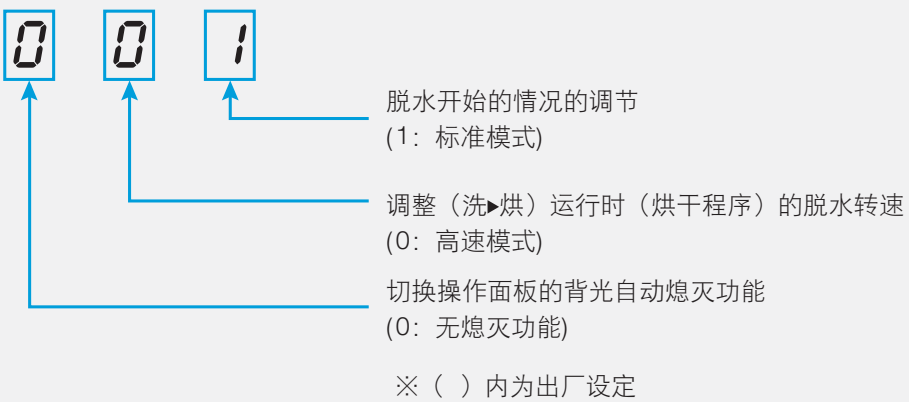

想熄灭操作面板的背光

如果将背光的自动熄灭功能设定为“有”，则在开始运行3 分钟后，操作面板的液晶背光会熄灭。
如果按任意按钮，背光会闪烁3 分钟。

更改出厂设定“无熄灭功能”时

1. 按 开，接通电源
2. 按 预约 3秒以上 ▶ 0
3. 按 洗涤 ▶
   ※每次按下时，都将切换显示。
4. 按 启动/暂停
   （按［启动］按钮，完成设定）
5. 按 关，关闭电源

0	无设定（出厂设定）
1	有设定 （3分钟后自动熄灭）

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。

调节［洗▸烘］运行时的振动及声音

可以切换［洗▸烘］运行的烘干程序中的脱水转速。
运行中的振动可能会因地板强度等条件而变大，请根据使用情况进行调节。

更改出厂设定“高速模式”时

1 按 开，接通电源

2 按 预约 3秒以上 ▶ 0

3 按 漂洗
※每次按下时，都将切换显示。

4 按 启动/暂停
（按［启动］按钮，完成设定）

5 按 关，关闭电源

0	高速模式（出厂设定）
1	中速模式（运行时间变长）
2	低速模式（运行时间变长）

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。
●无法更改洗涤和漂洗进程之间的脱水转速。

调节脱水或加速启动时的振动及声音

除标准模式（出厂设定）外，还可切换抑制振动和噪音的运行模式及脱水启动顺畅的模式。

更改出厂设定“标准模式”时

1 按 开，接通电源

2 按 预约 3秒以上 ▶ 1

3 按 脱水
※每次按下时，都将切换显示。

4 按 启动/暂停
（按［启动］按钮，完成设定）

5 按 关，关闭电源

1	・标准模式（出厂设定）
2	・顺畅模式 使脱水启动顺利进行。 （噪音和振动可能因洗涤物的种类而变大）
0	・低振动模式 降低脱水时的振动音。 （运行时间变长）

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。

各种使用方法（续）

想洗涤物在烘干结束后变得轻柔（蓬松理衣）

烘干结束后洗涤物取出前，为保持衣物的轻柔感，进行滚筒的旋转。

无法设定的程序

●［毛毯］［节电静态烘干］［标准（烘干15分钟）］［异味净］程序。

蓬松理衣运行内容

每隔5分钟搅拌12秒，约运行2小时。按［暂停］按钮，洗衣机门安全锁解除，运行结束。
此外，暂停中请直接打开洗衣机门。

蓬松理衣

蓬松理衣运行中，显示区域会显示
［蓬松理衣］和 。

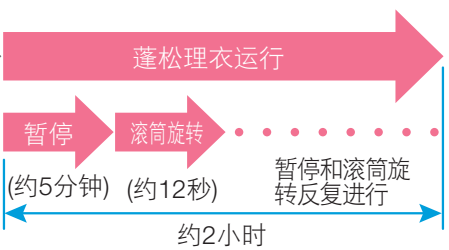

更改出厂设定“无设定”时

1 按 开 ，接通电源

2 按 烘干 3秒以上
※设定结束后以显示和蜂鸣音进行通知。

3 按 关 ，关闭电源

0 00	无设定（出厂设定）	短鸣音
1 11	有设定	长鸣音

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。

设定・解除水温感测系统

进行水温感测系统设定时，使用传感器检测“室温”、“水温”、“布质”、“布量”，
以调整洗涤时所用的洗涤剂量、时间。

可设定的程序

● 仅［洗涤］［洗▶烘］的［标准］程序

更改出厂设定“无设定”时

1 按 开 ，接通电源

2 按 水温感测 3秒以上
※设定结束后以显示和蜂鸣音进行通知。

水温感测	无设定（出厂设定）	短鸣音
水温感测	有设定	长鸣音

●设定内容将被储存。
若要更改设定，请执行相同的操作。

设定・解除自动净槽

每次洗涤时，使用干净的水，自动清洁滚筒内侧等看不见地方所附着的污垢。
另外，定期搭配［筒清洗］程序，可以常保内筒的清洁。

无法设定的程序

●［毛毯］［护衣洗］［筒清洗］程序。

●选择 洗·烘 运行时，无法设定［自动净槽］的〈干燥〉。

●选择 烘干 运行时，无法设定［自动净槽］的〈清洗〉和〈干燥〉。

更改出厂设定“无设定”时

1 按 开 ，接通电源

2 洗涤 洗·烘 按想要运行的按钮，选择程序

3 按 自动净槽 ，变更设定

※每次按下时，都将切换显示。

清洗 干燥	无设定（出厂设定）	清洗 干燥	进行滚筒的清洗与干燥时
清洗 干燥	进行滚筒的清洗时	清洗 干燥	进行滚筒的干燥时

［自动净槽］的〈清洗〉运行时

4 按 启动/暂停
（运行启动，并自动结束）

［自动净槽］的〈清洗〉〈干燥〉或［自动净槽］的〈干燥〉运行时

4 按 启动/暂停
（启动运行）

5 脱水运行结束后，打开洗衣机门，取出洗涤物。
（启动按钮闪烁）

6 关闭洗衣机门，按正在闪烁的 启动/暂停
（［自动净槽］的〈干燥〉运行启动，并自动结束）
请确认洗衣筒内没有洗涤物，再关闭洗衣机门。

●如果设定［自动净槽］的〈清洗〉，将在漂洗程序的最后，进行［自动净槽］的动作，所以用水量将增加约9公升。此外，清洗的运行时间将延长约8分钟。
●［自动净槽］的〈清洗〉设定或解除时，按下启动按钮时内容将被记忆。
●［自动净槽］的〈干燥〉不会被记忆。
●脱水运行结束后，不打开洗衣机门而直接放置1小时，电源自动切断。
●取出洗涤物后，放置10分钟，电源自动切断。
●［自动净槽］的〈干燥〉运行，是通过30分钟的干燥运行来烘干滚筒。

各种使用方法（续）

自动净槽运行中有排水声

自动净槽运行中，让风吹过排水管，将排水管内的残水排出。

更改出厂设定“有设定”时

1 按 开，接通电源

2 按 脱水 3秒以上

※设定结束后以显示和蜂鸣音进行通知。

3 按 关，关闭电源

1	有设定（出厂设定）	长鸣音
0	无设定	短鸣音

●设定内容将被记忆。
若要更改设定，请执行相同的操作。

水温较低时也想清除顽强污垢（加热强洗）

将高浓度洗涤液喷洒到洗涤物上之后，吹温风使洗涤剂溶解后进行洗涤。

加热强洗设定时，水温感测系统会自动解除。
设定水温感测时，请重新设定。

以下情况无法设定

●［毛毯］［护衣洗］［筒清洗］程序，［烘干］运行，［蒸汽风熨斗］运行
●滚筒内有水状态下启动时
●水温高于13℃时

设定方法

1 按 开，接通电源

2 按 洗涤 洗·烘 进行程序内容设定

3 按 加热强洗

※每次按下时，切换显示内容。

4 按 启动/暂停

加热强洗	显示	运行控制
按1次	加热强洗	在水温低于13℃时［加热强洗］自动运行
按2次	无显示	［加热强洗］不运行

●设定［加热强洗］时，运行时间将比一般运行多出约13分钟，耗电量也将增加。
●动作中，［加热强洗］约闪烁10分钟，然后消失。
●加热强洗设定时，从洗涤量检测完成到加热强洗动作结束，此过程中无法进行各项设定的更改。
●加热强洗动作中暂停时，即使洗衣机门安全锁解除，也会有 高温 亮灯的情况。

MEMO

维护保养

为了发挥更好的洗涤、烘干性能及更长久的使用，按以下说明保养方法。

线屑滤网

请定期进行保养（1次/月）。
线屑滤网堵塞时，洗涤液难以通过，会导致无法排水。

●运行过程中或滚筒、排水管内有水残留时（仅进行洗涤运行后等），请勿拆卸线屑滤网

准备

卸下线屑滤网之前，请先进行脱水并确认已排水〈P.30〉

1 打开线屑滤网罩盖，卸下线屑滤网

●残留的水可能会流出来，
请用盛水容器盛接。

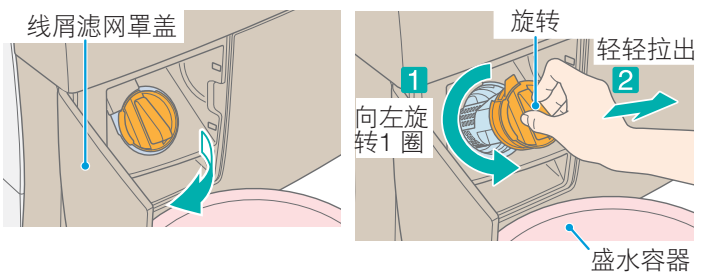

2 清除线屑，将堵塞的网眼冲洗干净

●在不损伤橡胶垫圈的情况下清除线屑等异物。
如果擦除了橡胶垫圈上的润滑油，线屑滤网将难以转动。
●线屑滤网或橡胶垫圈破损时，请立刻更换。
否则会导致漏水或故障。

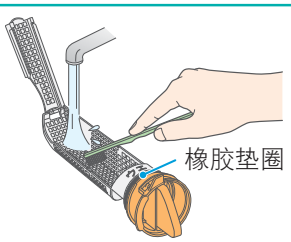

3 将线屑滤网开口朝上插入、安装

●请确认线屑滤网的橡胶垫圈未脱落。
●请确认线屑滤网安装部和橡胶垫圈部
没有线屑附着。
●未将旋钮向右旋转到发出“咔嗒”声
的位置，将显示“C16”且无法运行。

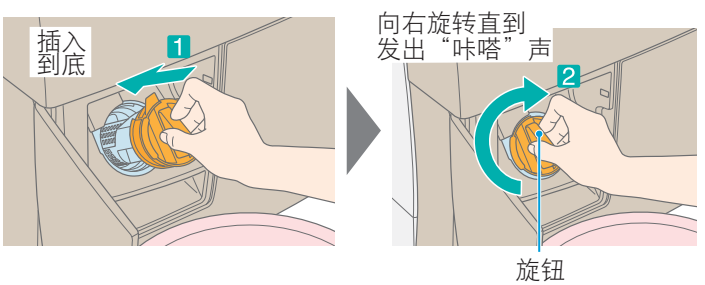

排水口

请以每月1次为标准，或当烘干时间变长时或显示“C02”或“C18”时，进行维护保养。

1 运行脱水，检查并确保水排出，然后将排水管从排水口拆下

●在排水口下放置一个盛水容器接剩余的水，防止排水管内的残留水洒出。

2 清除排水管和排水口内的线屑和其他异物

3 将排水管装入排水口，运行脱水检查水是否排出

●确保排水管顶端完全插入排水口。否则可能导致漏水。

●设置机体之前，请确认排水口是否积存线屑。
●将排水管从排水口拆下并再次插入时，请确认顶端是否完全插入到排水配管中（否则可能会导致漏水）。

烘干滤网

请在每次烘干后，对烘干滤网进行维护保养。
依衣物的量与种类，有可能线屑滤网内很少线屑。

1 垂直拉出烘干滤网

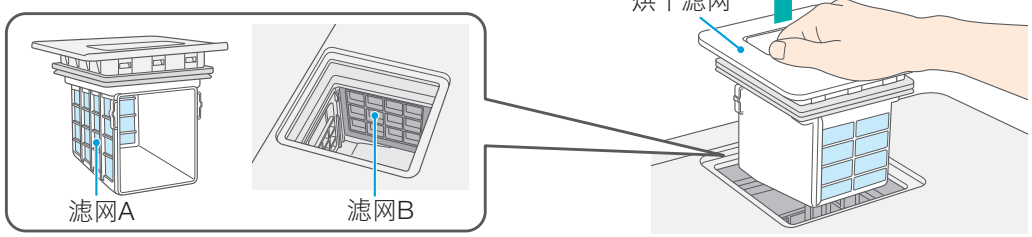

2 附在滤网上的线屑等，请用清洁刷清除

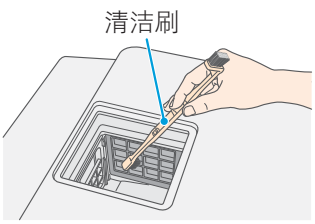

●污垢较严重时，请进行刷洗去污。
●冲洗后，请充分干燥后再安装。

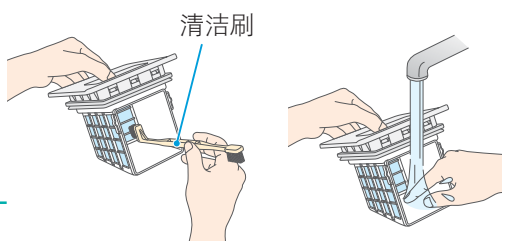

3 烘干滤网，请按原样安装

烘干滤网插入口

“烘干滤网”显示不消失或显示“C06”时，请进行维护保养。
烘干滤网安装内部可能有线屑附着。

1 按 开 ，接通电源

2 按 自动净槽 3秒以上

●剩余时间显示区域显示为“---”，自动关机。

3 显示消失后，垂直提起烘干滤网

4 将吸入喷嘴安装到吸尘器的吸口上，
吸除烘干滤网插入口里面附着的线屑

●请清除插入口内部上下面附着的线屑。
●太过频繁地移动烘干滤网插入口内的吸入喷嘴，
或者过度推入里面，可能造成故障。

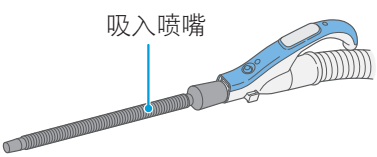

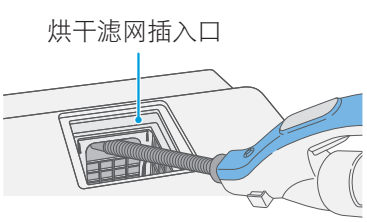

5 烘干滤网，请按原样安装

●吸入喷嘴不能插入吸尘器的吸口时，请从沟部切断进行调节，建议倾斜切断。
请平滑处理断面。
●保养在烘干运行后进行
为防止因线屑所含水分而造成吸尘器故障。

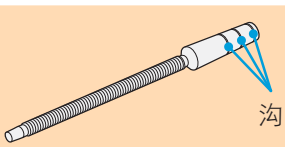

维护保养（续）

洗涤剂投入盒盖

有洗涤剂或柔软剂附着或有污垢时，请用抹布擦拭干净。

●切勿用力拉洗涤剂投入盒填充物。否则可能造成变形、撕裂或损坏，从而导致无法关闭洗涤剂投入盒盖。

●洗涤剂投入盒与盖重叠区域污垢严重时，拆下洗涤剂投入盒盖，用抹布进行擦拭。

1 按压洗涤剂投入盒盖，向右滑动旋钮，抬起突出部位A

2 将洗涤剂投入盒盖向左挪动后拆卸下来

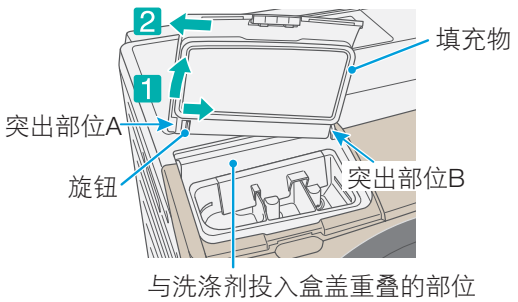

洗涤剂投入盒

若洗涤剂或柔软剂残留或有污垢时，请用水冲洗。

●请清洁洗涤剂和柔软剂投入口、盖子和盖子开口等附着洗涤剂的部位。

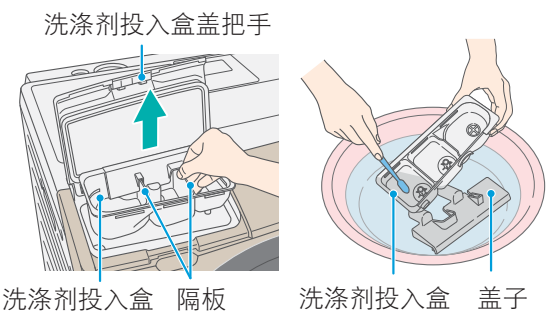

进水口

如果进水不畅，将显示“C01”请进行维护保养。

1 关闭水龙头，卸下进水管

1 关闭水龙头，按 开，接通电源

2 按 洗涤，选择［筒清洗］程序

3 按 启动/暂停，开始运行

4 运转大约10秒，按 启动/暂停，
按 关，关闭电源

5 拧松连接螺母并将其卸下

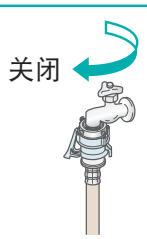

2 请用牙刷等刷除沉积在进水口过滤网中的污垢

●请用钳子等将进水口的过滤网拆下，进行清理。

●卸下进水口的过滤网后，请按原样安装。
如果不安装，会导致进水阀发生故障。

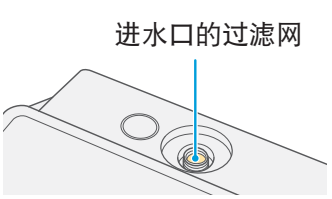

3 将拆下的进水管按原样安装 〈安装说明书〉

●如果不安装，会导致漏水。

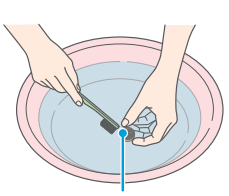

机体、滚筒

附着水滴或有污垢时，请进行维护保养。

●机体上附着水滴或污垢，洗衣机门等的塑料部件或金属部件上附着洗涤剂或柔软剂时，请用软布擦拭干净。放置不理的话将导致损伤、生锈或破损。
●洗衣机门内侧的玻璃面有污垢时，请用湿抹布擦拭干净。
●请不要对机体各部位直接浇水冲洗。
●请勿用汽油、稀释剂、去污粉、碱性洗涤剂、弱碱性洗涤剂、蜡等擦拭，也不要用鬃刷刷洗。
●请用去污剂擦拭滚筒内的锈迹。请勿用金属鬃刷等。
●不锈钢滚筒虽然不易生锈，但在如下情况下，可能会生锈。
・发夹等金属物与滚筒长时间接触，或使用混有铁粉或红锈的水。
・滚筒内长时间放置氯化类漂白剂、洗涤剂或柔软剂。
●运行结束后，进水管内残留的水滴可能从注水口滴落，请用软布擦拭干净。
●介意滚筒污垢、有异味时请运行［筒清洗］程序，同时想抑制霉菌发生时请运行［筒干燥］程序。

●每次维护保养时，请清理洗衣机门周围或洗衣机门衬垫周围、内侧或滚筒内附着的线屑等杂物，否则衬垫和洗衣机门之间附有线屑将导致漏水，线屑有可能附着到洗涤物上。
・擦除后，洗涤物上仍附着线屑时，请运行［筒清洗］程序（3小时）。〈P.26〉
（不使用洗涤筒清洁剂，也可进行维护保养。）
●根据不同环境影响，洗衣机门或衬垫周围可能会结露，担心此种情况时，请擦拭干净。
●清洁洗衣机门衬垫周围区域后不要将抹布挂在洗衣机门衬垫上。可能造成洗衣机门衬垫变形，导致漏水。

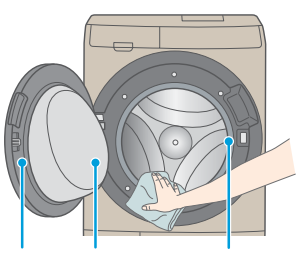

水龙头、便捷接头、进水管

水龙头垫圈等如果长年使用可能会老化或生锈等导致漏水，因此请定期检查是否漏水。
万一发生漏水时，请关闭水龙头后联系检查及维修。

出现异常情况时

※出现下述以外的显示时〈P. 56、57〉

剩余时间显示区域出现以下显示时

出现以下显示时，会闪烁显示并通过蜂鸣音提示告知。

请按［暂停］或电源［关］按钮暂时停止运行，然后按［启动］或电源［开］按钮，再次启动运行。
此时仍出现显示通知时，请检查［处理方法］中的项目。

关于电源自动关机
（关于自动切断电源的功能）

- ●接通电源，没有按［启动］按钮放置10分钟，电源将自动切断。
- ●在暂停状态下放置1小时以上时，电源将自动切断。
  但是，烘干运行时暂停状态下放置15分钟，电源将自动切断。
- ●运行结束后，电源将自动切断。
- ●以下状态下，放置12小时以上，电源将自动切断。

显示和通知内容	处理方法
C01 无法进水	按 启动/暂停 暂停 ●水龙头是否打开。 ●进水口的过滤网是否堵塞。〈P.44〉 ●是否停水中。 按 启动/暂停 开始运行
C02 无法排水	按 启动/暂停 暂停 ●排水管、排水口是否有线屑等堵塞。〈P.42〉 ●排水管是否正确安装。〈安装说明书〉 ．排水管是否磨损或冻结。 ．排水管是否放倒。 ．管口是否浸入水中。 ．中间是否高出10 cm以上。 ●如果安装了延长管，延长管是否超过5 m。 ➔请将长度控制在5 m以下。 当越过门槛等的情况时不得超过2 m。 ※ 此通知在烘衣运行中显示时， 请检查以上项目。若仍不可以时， 请关闭电源重新打开并进行一次脱水运行。 按 启动/暂停 开始运行
C03 洗衣机门开着	按 启动/暂停 暂停 ●洗衣机门是否打开。 滚筒旋转时，为防止危险，请锁上洗衣机门。 ●是否开着洗衣机门把? 请将洗衣机门把放置到原来的位置。 ●请关闭洗衣机门。 设定防止锁门功能时， 请向上滑动防止锁门按钮， 使洗衣机门把变为可锁定转态。 关闭洗衣机门，按 启动/暂停 开始运行
C04 正在调整衣物分布 无法脱水	按 启动/暂停 暂停 ●洗涤物是否偏向一边。 ➔请将洗涤物尽量展开后，重新放到滚筒内。 （即使看起来均匀，但如果吸水变重的 棉质衣物聚积在一边，平衡性将变差。） ●毛巾被或牛仔裤等较厚的洗涤物或 放入洗涤网的洗涤物是否仅洗一件。 ➔请放入2、3件其他洗涤物。 （仅洗一件时，洗涤物容易偏向一边） ●床单等大件洗涤物是否放入过多 ➔请减少大件洗涤物。〈P.14〉 ●机体是否摇晃，是否将其安装在了倾斜的地面上。 ➔请检查水平器的气泡是否在圆圈内? 〈安装说明书〉 检查后按 启动/暂停 开始运行

显示和通知内容	处理方法
C 06 自动运行时无法烘干 （最长2~10小时）	按 关 关闭电源 → ●烘干滤网或烘干滤网插入口是否堵塞。 ➔如堵塞，请进行维护保养。〈P.43〉 ●洗涤物是否已脱水， 或洗涤物是否缠绕在一起。 ●是否正确进水。（烘干中也用水进行冷却） 请确认出现“C01”显示时的处理方法。 ●排水管是否正确安装。 请确认出现“C02”时的处理方法。 → 检查后按 开 开始运行
C 08 洗衣机门无法上锁、解除锁定	按 启动/暂停 暂停 → ●洗衣机门是否切实关闭。 ●洗涤物的量是否太多。 ●洗衣机门的安全锁可能未完全解锁。 → 检查后按 启动/暂停 开始运行
C 14 振动传感器动作错误	按 关 关闭电源 → ●振动传感器可能因为外来干扰等而误动作。 → 检查后按 开 开始运行
C 16 线屑滤网 线屑滤网未正确安装	●线屑滤网未正确安装。〈P.42〉 ➔请将线屑滤网向右转动直到发出“咔嗒”声。 → 检查后按 启动/暂停 开始运行
C 18 无法脱水	按 启动/暂停 暂停 → ●排水管是否正确安装。 ➔请检查显示“C02”的处理方法。〈P.46〉 ●是否产生过多泡沫。 ➔请漂洗1次后再进行脱水。〈P.16〉 → 检查后按 启动/暂停 开始运行
C 19 超过烘干容量 烘干过量	按 启动/暂停 暂停 → ●洗涤物是否放入过多。 ➔请减少进行烘干的洗涤量。 （根据衣物种类、大小或布料， 可烘干的洗涤量会有所不同） → 检查后按 启动/暂停 开始运行
C 20 滚筒无法旋转	按 启动/暂停 暂停 → ●洗涤物是否放入过多。 ➔请减少洗涤量。 ●洗涤物是否缠绕在一起。 ➔请疏松洗涤物。 ●是否产生过多泡沫。 ➔请漂洗1次后再进行脱水。〈P.16〉 ●是否延长了电源线。 ●同一插座上是否连接了其他设备。 → 检查后按 启动/暂停 开始运行
烘干滤网 烘干滤网堵塞	按 关 关闭电源 → ●烘干滤网或烘干滤网插入口是否堵塞。 ➔如堵塞，请进行维护保养。〈P.43〉 （对烘干滤网维护保养后，接通电源时 仍可能会显示［烘干滤网］， 按启动按钮后可解除） → 检查后按 开 开始运行

发生如下情况时，请停止使用并联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。〈P.64〉
●出现上述COO后，即使检查了“处理方法”的项目，仍多次出现相同显示时。
●上述以外的FOO、COO显示之后，多次暂时关闭电源再重新接通电源进行修复，仍出现相同显示时。

出现异常情况时（续）

咨询较多的问题

■机体各部分出现异常情况时

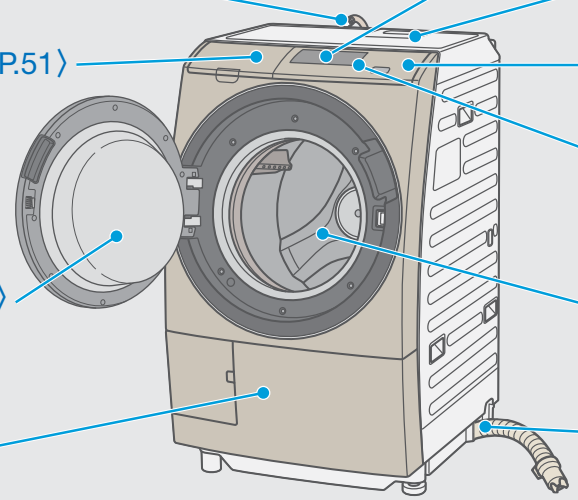

- ③ 进水口、进水〈P.50〉
- ⑧ 洗涤剂投入盒〈P.51〉
- ⑤ 洗衣机门〈P.51〉
- ⑩ 机体〈P.52〉
- ⑪ 水温感测系统〈P.52〉
- ⑨ 烘干滤网〈P.52〉
- ⑦ 电源〈P.51〉
- ⑫ 自动净槽〈P.52〉
- ⑥ 滚筒〈P.51〉
- ④ 排水口、排水〈P.50〉

■运行中出现异常情况时

- ① 声音〈P.50〉
- ② 振动〈P.50〉
- ⑬ 运行动作〈P.53、54〉
- ⑭ 运行时间〈P.55〉

■操作面板显示内容异常时〈P.46、47〉

- ⑮ 洗涤剂量显示〈P.56〉
- ⑯ 运行中显示〈P.56〉
- ⑰ 剩余时间显示〈P.57〉
- ⑱ 液晶（背光）〈P.57〉

■洗涤完成后出现异常情况时

- ⑲ 有洗涤剂残留〈P.58〉
- ⑳ 关于线屑〈P.58〉
- ㉑ 去污能力差〈P.58〉
- ㉒ 衣物发黑〈P.59〉
- ㉓ 有黄斑〈P.59〉
- ㉔ 染色或变色〈P.60〉
- ㉕ 衣物发硬〈P.60〉
- ㉖ 有异味〈P.60〉
- ㉗ 有烘干色斑、未烘干〈P.61〉
- ㉘ 烘干皱纹〈P.61〉

关于声音、振动

出现下列声音时不属于异常现象，只是机体正常工作时发出的声音。

发出这种声音时		原因（并非故障）
洗涤运转时	吱吱…声	这是循环泵吸入空气的声音。 有时循环泵的声音可能会变大。
	哗哗…声	为减少洗涤或漂洗时的泡沫而喷淋水流的声音。
	嘣嘣…声	循环泵运转时的声音。
		冷却控制基板的风扇发出的声音。
	吭吭…声	电机运转的声音。 脱水会阶段性提升转速，转速越大，声音越大。
	啵啵..声	残留在排水管内部的水和空气混合后发出的声音。
	唰唰…声	这是漂洗运行时，［自动净槽］发出的声音。
烘干运转时	嘭嘭…声	送风风扇或电机运转时的声音。 烘干运行中，变更送风风扇的转速等时，声音会变大。
	吭吭…声	
	沙沙…声	除湿烘干用的冷却水流动的声音。
	啵啵..声	从排水管泄出的空气与残留在排水管内部和排水弯管中的水混合后发出的声音。
		烘干滤网堵塞，筒内压力发生变化时发出的声音。
	沙沙…声	排水管内部的空气与排水弯管中的水混合后发出的声音。
	噗噗..声	根据运行条件，排水管内流动的空气增多，声音会变大。
	哔…声	烘干滤网若无确切的插入安装时，会发出此声音。

出现异常情况时（续）

机体各部分出现异常情况时

如果遇到以下情况，请在委托修理之前再次进行检查。

这种情况时		可能的原因、请检查
❶ 声音	转动滚筒时，将发出水声	为了保持脱水时的平衡而加入到平衡环内的水流声。
	进水声音很大	如果自来水水压较高，进水音可能会变大。 如果担心声音，请拧紧水龙头后使用。
	排水口有声音	烘干运行中，排出含湿气的声音。 如果担心，请将烘干运行中的除湿方式变更为［水冷除湿方式］〈P.35〉
	运行结束时，声音变大	检查送风风扇动作，进行送风运行。
	烘干结束时，发出流水声	烘干运行结束时，将水蓄积到排水弯管时发出的流水声。 （通过将水蓄积到排水弯管中，从而防止排水管中气味回流）
❷ 振动	关于振动和噪音	运输用螺栓是否仍安装在机体上。请卸下运输用螺栓。〈安装说明书〉
		请检查附件水平器的气泡是否在圆圈中央。〈安装说明书〉
		与传统的普通洗衣机相比，由于滚筒式是横向旋转，所以振动较容易传到地面。 请通过调节脱水启动状态，设定为［低振动模式］。〈P.37〉
❸ 进水口·进水	进水管漏水	水龙头的形状是否合适。
		便捷接头的安装及连接螺母是否松动。
		水龙头垫圈或金属部件如果长年使用，可能会因老化或生锈等导致漏水。 请中止使用，并与服务中心联络。
	洗涤、漂洗过程中进水	若产生大量泡沫，则透过泡沫感测器来检测，然后排水且进水。 自下次洗涤起，请根据显示，投入适量洗涤剂。〈P.16〉
	进水暂停后，有水流入滚筒	有可能是机体内进水管路里的残留水流出。
	进水不止	是否放入过多洗涤剂。 为了消除滚筒内的泡沫，向滚筒内加水（约1～15分钟）。 自下次洗涤起，请根据显示，投入适量洗涤剂。〈P.16〉
❹ 排水口·排水	排水口堵塞	是否定期对排水口进行了维护保养。
	排水口周围潮湿	请将排水管切实连接到排水口上。〈安装说明书〉
		受到机体设置条件限制，有时可能会在烘干运行中排水，导致周围潮湿。 请将烘干运行中的除湿方式变更为［水冷除湿方式］。〈P.35〉
		是否放入过多洗涤剂。 依洗涤剂种类的不同，有易产生气泡的。 请根据显示，投入适量洗涤剂或漂白剂。

这种情况时		可能的原因、请检查
5 洗衣机门	洗衣机门 无法打开	通电状态下［ ］或［ 高温 ］点亮显示时洗衣机门则无法打开。
		是否设定了［童锁］。请解除童锁。〈P.11〉
		运行中根据水位，洗衣机门安全锁会无法解除。 请进行脱水运行，进行排水。
		送风过程中即使暂停，送风停止之前也无法打开洗衣机门。 请等待直至送风停止。
	洗衣机门 无法关闭	洗衣机门安全锁部分是否有异物堵塞。 请按下洗衣机门中央右侧， 将洗衣机门关上。 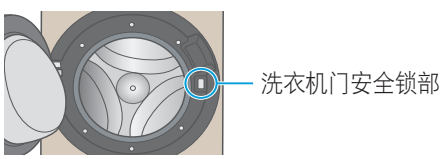 洗衣机门安全锁部
6 滚筒	初次使用时， 滚筒和排水管 却是潮湿的	出厂时的性能测试中使用的水或结露的水分可能会残留在滚筒或水管中。
7 电源	运行中途停止、 运行中途电源 被切断	是否将会发出干扰的电视机或收音机放到了机体旁边。 如果机体反复受到干扰时，电源可能会自动切断。 请拔出再插入电源插头后，按［开］按钮，重新运行。 电视机或收音机请勿放机体附近。
		转动滚筒的电机温度超过规定值时，为安全起见会自动切断电源。 请等待约1小时后再重新运行。
	烘干运行暂停 时，电源切断	是否让机体暂停超过15分钟。 请在15分钟内重新开始运行。
8 洗涤剂投入盒	洗涤剂投入盒 内有水残留	投入盒盖子是否脱落？请切实安装到位。
		投入口和盖子等是否污染、是否附着洗涤剂和柔软剂。 请保养洗涤剂投入盒。〈P.44〉
		机体如果倾斜安装，虹吸将不起作用，洗涤剂投入盒内的水不能彻底排出。 请检查水平器的气泡是否在圆圈内。
		液体洗涤剂和柔软剂的投入口，根据虹吸现象设置排水构造，则会有水分残留。 担心此种情况时，请倒掉或用干布擦拭，或进行保养。〈P.44〉

出现异常情况时（续）

这种情况时		可能的原因、请检查
⑨ 烘干滤网	烘干滤网潮湿	潮湿状态下放置，会产生霉菌。 潮湿时请用干布擦拭或自然晾干。
		是否中途停止了运行。 烘干中途停止运行时、或洗涤物未完全烘干而结束运行时，烘干滤网可能会潮湿。
		烘干滤网是否堵塞。 如堵塞，烘干滤网可能会潮湿。请对烘干滤网进行维护保养。〈P.43〉
	烘干滤网上未聚积灰尘	［水冷除湿方式］中灰尘与水冷除湿用水一起排出， 因此烘干滤网上聚积的灰尘量变少。
⑩ 机体	显示部起雾	烘干运行时，滚筒内升温，显示部可能因蒸汽或湿气而起雾。 请等待直至滚筒内的温度下降、显示部的雾气消除。
	烘干运行时，地面潮湿	地板可能因烘干过程中产生的湿气而结露。 出现结露时请用干抹布擦拭干净，防止滑到。
⑪ 水温感测系统	水温感测的显示无法点亮	水温感测系统仅用于标准程序（洗涤、洗▶烘）。 请选择标准程序（洗涤、洗▶烘）进行运行。
	水温感测的显示熄灭	即使选择标准程序，以手动方式更改洗涤时间等设定内容 或设定加热强洗时，将自动解除（熄灭）。 运行过程中更改进程时，也将自动解除（熄灭）。 滚筒内是否有水积存。已加入水的状态（约3 L以上）开始运行时， 无法正确测量，因此将自动解除（熄灭）。
	洗涤剂量显示不发生变化（不减少）	洗涤剂量标准显示0.3杯时不会变化。
		水温过低时，由于洗涤剂的起泡状况较差，不会减少洗涤剂量。 即使是相同地区，因提供自来水的水库不同，水的温度也会有所差异。
⑫ 自动净槽	无法设定［自动净槽］	是否选择了不可设定的程序。 请选择可设定的程序。〈P.39〉
	即使设定为自动净槽，仍不启动。	在发生洗涤物偏向一边的情况下，有可能不会动作。
	运转结束后，自动净槽的LED（橙色）亮灯	等待槽烘干运转动作开始的状态。 请打开洗衣机门取出洗涤物，并关闭洗衣机门，然后按［启动］按钮。

对运行有疑问时

这种情况时		可能的原因、请检查
13 运行动作	按［启动］按钮后将开始排水	滚筒内有3 L以上水的状态开始启动时，将在排水后开始运行。
	漂洗运行与设定内容不符	漂洗、脱水运行中泡沫产生过多时，为抑制泡沫产生，自动调整为［注水漂洗］。 请根据显示，放入适量的洗涤剂。〈P.16〉
		为纠正洗涤物的偏向情况，可能会追加漂洗。 （剩余时间显示将增加，漂洗次数的显示不发生变化）
		脱水时，如果未调整洗涤物的偏向时，会自动更改为［注水漂洗］。
		设定漂洗2次以上时，第1次将进入旋转喷雾漂洗。
	已设定喷水洗涤却进行储水洗涤	喷水洗涤中当振动较大时会暂时以储水洗涤来疏松洗涤物。
	显示［注水］，却不进行注水	最终漂洗注水时，注水漂洗途中为了使柔软剂渗透到衣物中，将不进行注水。
	脱水中返回漂洗	最终脱水时，为了纠正洗涤物偏向一边的情况，可能会返回到漂洗运行。
	脱水中，显示高温	是否正在运行［轻柔］程序。 由于脱水运行中使用加热器，因此显示**高温**。
	运行中，袜子和手帕夹到洗衣机门内侧和衬垫之间	洗涤物过多时，请将袜子或手帕等小件物品放入市售的洗涤网后再开始运行。 建议使用洗涤盖（另售零件）。〈P.62〉
		请先将小件物品放到滚筒内侧后，再放入剩下的衣物开始洗涤。
		建议使用洗涤盖（另售零件）。〈P.62〉
	脱水中按暂停，电源被切断	疏松衣物过程中按下暂停，电源将切断以便结束疏松衣物。
	脱水后，无疏松动作	［疏松衣物］设定有没有被解除。〈P.35〉
		即使进行了疏松衣物设定，从漂洗或脱水开始运行时， 不进行脱水结束后的疏松动作。
		洗涤量6 kg以上时，可能不进行疏松动作。
	脱水不充分	请设定较长的脱水时间。 请使用［脱水 / 烘干强度调节］按钮调节脱水程度。〈P.34〉

出现异常情况时（续）

这种情况时		可能的原因、请检查
13 运行动作	运行结束时，洗衣机门的内侧或下部、衬垫上有水滴附着	在洗涤或脱水过程中的水飞散附着或附着的水滴落而造成的。 若感到介意时，请用干抹布擦拭干净。
		是否设定［自动净槽］。 自动净槽运行时的喷淋水是附着物。
	运行结束后，洗涤物附着在滚筒内侧	请尝试以下方法： • 由于洗涤物附着在滚筒上的状态下进行了烘干。请增加洗涤量。 • 在［标准］程序的脱水的最后，进行疏松运行，但棉质洗涤物可能未充分疏松。 • ［疏松衣物］解除时，请进行设定。〈P.35〉
		即使如此，洗涤物仍附着在滚筒上时 • 推荐使用柔软剂。 • ［洗▶烘］运行时，请将烘干时的脱水转速设定为［低速模式］。
	在烘干运行中，使用了水	［烘干15分］［静态烘干］［夜间］的行程中，烘干运行时会使用水。
		是否设定了水冷除湿方式？关于风冷、水冷除湿方式〈P.35〉
		根据环境和配管状态，有时可能会使用水。
	在洗涤程序中，无法设定脱水转速为［强］	若设定为1分钟，只能设定［标准］或［弱］。
	无法设定［节电］［静态烘干］程序	设定为［水冷除湿方式］时，无法设定。请更改设定。 要进行［节电］［静态烘干］程序时， 请更改为［风冷除湿方式］。〈P.35〉
	洗涤时，滚筒不旋转	因洗涤物的偏向情况、当进行洗涤剂溶解后， 有可能会为了防止异常振动，滚筒暂时不旋转。
	脱水时，滚筒转速发生变化	根据洗涤量及衣物的偏向情况， 脱水时，自动调节滚筒转速。 将洗涤物放入滚筒时，请注意不要让其偏向一边。

这种情况时		可能的原因、请检查
14 运行时间	运行时间较长	脱水运行中洗涤物是否偏向一边的情况。 由于纠正洗涤物偏向，因此运行时间将变长。
		如果在洗涤过程中添加洗涤物后，比最初检测的洗涤物重量要大， 因此运行时间可能会变长。
		根据洗涤物的材质、大小、气温及水温等条件，运行时间会有所变化， 因此最初显示的剩余时间可能会与实际的运行时间不符。
		如果产生大量泡沫，会自动进行除泡沫动作，运行时间有所延长。（最长15分） 请根据显示，放入适量的洗涤剂。〈P.16〉
		设定加热强洗运行时，可能会自动延长运行时间。
	预约时间内，运行未结束	根据洗涤量、材质或进水量不同，实际运行时间可能比预约运行时间长。 关于预约运行〈P.21〉
	烘干时间较长	如果洗涤物放入过多，运行时间将变长。 请减少洗涤量后再进行烘干。 如果将较厚衣物和较薄衣物分开烘干，运行时间将变短。
		如果烘干滤网堵塞，烘干时间可能会变长，或在衣物半干时结束运行。 请在每次烘干后，对烘干滤网进行维护保养。〈P.43〉
		自来水管的水龙头是否已打开。 即使仅进行烘干，也要进水。 如果不给水，烘干时间可能会变长，或在衣物半干时结束运行。
		进水口的过滤网是否堵塞。请对其进行维护保养。〈P.44〉
		请正确安装排水管。〈安装说明书〉 请检查是否堵塞、磨损或冻结。
		进水温度超过30 ℃时，除湿效果会变差，烘干时间会变长。 烘衣时进水温度请不要超过30 ℃。
		安放机体的场所室温是否为5 ℃以下或30 ℃以上。 如果室温过低或过高，则烘干时间会变长。
		如果烘干脱水不充分的洗涤物，烘干时间可能会变长，或在衣物半干时结束运行。 请在脱水运行后再进行烘干运行。
		受到配管状态影响，有时在烘干过程中可能会利用水运行，此时运行时间将会变长。
		洗▶烘程序中，即使设定烘干时间30、60、90分时， 也可能会因洗涤物偏向一边造成脱水时间延长或造成烘干时间延长。

出现异常情况时（续）

操作面板上的显示内容异常时（出现“C00”等时参见〈P.46、47〉）

这种情况时		可能的原因、请检查
⑮ 洗涤剂量显示	实际洗涤量少，洗涤剂量显示却很多	如果洗涤物含有较多湿气或已弄湿，检测出的洗涤量可能会偏大。
		较厚的洗涤物比较重，检测出的洗涤量可能会偏大。
	实际洗涤量多，洗涤剂量显示却很少	如果洗涤物偏向过大或缠绕在一起， 将无法准确测量洗涤量，检测出的洗涤量可能会偏小。 将洗涤物放入滚筒时，请注意不要让其偏向一边。
		由于化纤、聚酯纤维等的洗涤物较轻，检测出的洗涤量可能会偏小。
	洗涤剂量显示缓慢或不显示	洗涤量的检测需要30秒 ~ 2分钟。 滚筒内已有约3 L以上水的状态下启动时， 或运行［毛毯］［护衣洗］［筒清洗］程序时不显示。
	［快速］程序中，洗涤剂量不显示0.8杯或1.0杯	［快速］程序中，洗涤剂量显示仅显示0.3杯或0.6杯。
⑯ 运行中显示	解除［启动］按钮的LED显示时	打开电源时，无法使LED显示熄灯。 按［启动］按钮，熄灯。
	［启动］按钮闪烁	等待开始自动清洁内槽的槽烘干运转动作的状态。 打开洗衣机门，取出洗涤物，关上洗衣机门，按［启动］按钮。
	显示［泡沫清除中］	洗涤剂是否投入过多。 产生大量泡沫时，由于将自动进行消除泡沫的动作，因此运行时间最多变长15分钟。 请根据显示，投入适量的洗涤剂。〈P.16〉
	显示［正在调整衣物分布］	如果洗涤物偏向过大，为了修正运转而显示此讯息。
	显示［时间调整中］	修正烘干中的剩余时间。
	显示［筒内冷却中］	烘干时滚筒内部高温，请让滚筒冷却。
	显示［漂洗3次］	洗涤物多的时候，漂洗会变成3次（洗涤：标准程序）。

这种情况时		可能的原因、请检查
⑰ 剩余时间显示	烘干运行中，剩余时间不减少，进行闪烁	洗涤物烘干不充分时，将自动增加运行时间。 显示剩余［10分］后，有可能会继续运行1～2小时。
	脱水运行后，剩余时间闪烁	是脱水后对缠绕在一起的洗涤物进行疏松动作时的显示。 按［暂停］按钮后，电源会自动关闭，可取出洗涤物。
		［轻柔］程序的脱水运行中，向洗涤物吹温风时的显示。
	剩余时间显示比脱水的设定时间长	剩余时间中，包括实际运行时间和纠正洗涤物偏向动作、提高滚筒转速的动作时间。
	运行开始后，剩余时间显示比上次要长	上次运行时的自来水水压较低（进水时间长）。 为了补正进水时间，显示时间将变长。
		进水口的过滤网是否堵塞。请对其进行维护保养。〈P.44〉
		请检查排水口是否堵塞、排水管是否破裂。
	剩余时间一分钟显示较长	这是因为为了降低滚筒内的温度，延长了冷却（送风）运行。
⑱ 液晶（背光）	难以看清液晶显示（暗 / 亮）	受观测角度与设置环境影响，有些场合会出现视差。
	液晶的背光熄灭	［预约］设定时的待机状态时，指示灯熄灭。 按［预约］按钮时点亮，可确认设定内容。 关于［预约］运行。〈P.21〉
		若按下任一按钮，背光就会亮起3分钟。 请将背光的自动熄灭功能设定为［无］。〈P.36〉
	运行中液晶显示发生浓淡变化	作为液晶的特性，显示的浓度会随查看角度及显示内容而异。
	液晶画面部分变黑	例如，以干布擦拭操作面板之后，受到静电影响，部分液 晶画面可能会变黑。 静置一段时间后就会自然消失。

出现异常情况时（续）

洗涤完成后出现异常情况时

这种情况时	可能的原因、请检查
⑲ 有洗涤剂残留	请将洗涤剂放入到洗涤剂投入盒的正确位置。〈P.17〉 如果将洗涤剂直接放入滚筒中，可能无法充分溶解。
	放入结块洗涤剂的话有可能会造成溶解残留甚至导致漏水。 结块洗涤剂请碾碎之后再放入到粉末洗涤剂·粉末漂白剂投入口。
	请勿使用粉末肥皂（天然油脂）。 可能会导致机体配管内堵塞、故障或漏水。
	请根据显示，放入适量的洗涤剂。〈P.16〉 根据洗涤剂品牌，有的产品可能在水温较低时难以溶解。
	仍有洗涤剂残留时： • 请增加漂洗次数、或设定为［注水漂洗］后再运行。 • 请尝试将洗涤剂替换为液体洗涤剂。
⑳ 关于线屑	洗衣机门玻璃或垫圈上粘有线屑时请擦拭。 当想减少线屑附着时， 按［脱水/烘干强度调节］按钮设定烘干程度为［强］。〈P.34〉
	每次运行结束后请对线屑滤网进行维护保养。〈P.42〉
	请运行［筒清洗］程序。〈P.26〉 • 滚筒内部可能会沉积固体污垢。 • 将毛巾等容易附着灰尘的洗涤物烘干后，洗涤物（颜色较深）容易产生线屑。
	深色洗涤物的线屑较明显时： • 请增加漂洗次数、或设定为［注水漂洗］后再运行。 • 如果线屑很明显，请将衣物翻过来后运转。 • 毛巾、浴巾等物品请单独洗涤。
㉑ 去污效果差	请将洗涤剂投入到洗涤剂投入盒的正确位置。〈P.17〉 如果直接将洗涤剂投入滚筒中，将无法生成高浓度洗涤液。
	请根据显示，投入适量的洗涤剂。〈P.16〉 • 洗涤剂过少，会导致除垢效果不佳。 • 如果起泡过多，则拍打洗涤的效果将变差， 将在洗涤中途转到除泡动作（排水后向滚筒内进水）。
	洗涤物是否放入过多。 可洗涤量因所运行的程序而不同。
	洗涤物上是否附着污泥和食物污渍等难以去除的污垢。 • 洗涤污泥、污渍等严重的洗涤物时，请预先进行处理，延长洗涤时间设定。 • 请增加漂洗的次数，或按［注水漂洗］运行。

这种情况时	可能的原因、请检查
22 衣物发黑	请将洗涤剂、柔软剂放入到洗涤剂投入盒的正确位置。〈P.17〉
	请根据显示，放入适量洗涤剂、柔软剂。〈P.16〉 • 如果洗涤剂量过少，会导致除垢效果不佳， 柔软剂容易聚积到衣物上，导致衣物发黑。 • 如果投入过多柔软剂，可能会导致发黑。 • 投入过量柔软剂时，每次洗涤时洗涤物可能逐渐聚积柔软剂，可能会导致发黑。
	如果同时使用液体洗涤剂和柔软剂，柔软剂容易聚积到洗涤物上，会变得非常明显。 请尝试使用粉末洗涤剂。
	洗涤物的某个位置是否附着黑点? 霉菌有时会在洗涤物上繁殖。 洗涤前以及洗涤后，洗涤物在潮湿状态时请勿长时间放置。
	想去除发黑时请尝试以下方法: 【注意事项】 有的洗涤物可能无法使用漂白剂，请确认标签和说明。 根据发黑或黄斑的状态，有的可能无法彻底去除。 • 请以3倍浓度的洗涤剂浸泡（一晚）之后，再进行洗涤。 • 尝试以上方法仍无法清除时，白色衣物请使用氯化漂白剂或还原类漂白剂， 有颜色和花纹的衣物请使用氧化漂白剂加以漂白。（在盆中短时间浸泡）
23 有黄斑	请将洗涤剂、柔软剂放入到洗涤剂投入盒的正确位置。〈P.17〉
	请根据显示，放入适量的洗涤剂、柔软剂。〈P.16〉 • 如果洗涤剂量过少，会导致除垢效果不佳，洗涤物整体发黄。 • 如果投入过多柔软剂，可能会导致衣物发黑或产生黄斑。 有时即便放入适量的洗涤剂和柔软剂，也会因洗涤物的脏污状况而出现黄斑。
	请尝试以下方法: • 运行［强力］程序。〈P.18、19〉 • 运行［加热强洗］程序。〈P.40〉 • 请增加洗涤时间或漂洗次数，或将漂洗设定为［注水漂洗］后运行。 • 清洗脏污较多的洗涤物时，请预先洗涤。
	想去除黄斑时请尝试以下方法: 【注意事项】 有的洗涤物可能无法使用漂白剂，请确认标签和说明。 根据黄斑的状态，有的可能无法彻底去除。 • 请以3倍浓度的洗涤剂浸泡（一晚）之后，再进行洗涤。 • 尝试以上方法仍无法清除时，白色衣物请使用氯化漂白剂或还原类漂白剂， 有颜色和花纹的衣物请使用氧化漂白剂加以漂白。（在盆中短时间浸泡）

出现异常情况时（续）

这种情况时	可能的原因、请检查
㉔ 染色或变色	请确认洗涤物的标签说明。 请将深色等容易褪色的衣物与其他衣物分开洗涤。 请避免长时间浸泡。
	有时衣物可能会因水管锈迹而变色。 请用毛巾等过滤自来水，确认是否含有水锈。 若有水锈时，请咨询专业人员。 想消除染色或变色时请尝试以下方法： 【注意事项】 有的洗涤物可能无法使用漂白剂，请确认标签和说明。 根据染色或变色状态，有的可能无法彻底去除。 • 白色衣物请使用氯化漂白剂或还原型漂白剂、 有颜色和花纹的衣物请用氧化漂白剂来漂白（放在盆中短时间浸泡）。 • 请运行［筒清洁］程序。
㉕ 衣物发硬	请尝试以下方法： • 推荐使用柔软剂。 • 请以［轻柔］程序运行。
	烘干后发硬的洗涤物，请尝试以下方法： 请以烘干运行的［标准］程序，追加设定［30分］烘干时间。
	请运行［蒸汽风熨斗］程序。〈P.29〉
㉖ 有异味	新品的橡胶部件等会有气味发出。随着使用，气味会消失。
	如果滚筒内聚集肥皂渣或霉菌时，会产生气味。 请定期运行［筒清洗］程序。〈P.26、27〉
	想抑制霉菌的产生请尝试以下方法： • 运行结束后，建议您将洗衣机门打开。（请注意不要让儿童进入滚筒中） • 将滚筒晾干以防止出现黑斑，请定期运行［筒清洗］［筒干燥］程序。〈P.26、27〉
	是否对排水口进行了维护保养。 若果排水口堵塞，会产生气味。
	请试着将除湿方式由［风冷除湿］更改为［水冷除湿］。（烘干运行时用水量将增加） 根据安装条件（排水配管状态等），烘干运行中排水口的气味可能会返上来。
	是否使用了香味较浓或粘着性较高的洗涤剂或柔软剂。 洗涤物上可能会残留洗涤剂或柔软剂的浓烈香味。
	刚洗►烘完或半干的有热气的洗涤物放置不理时，会产生气味。 运行结束后，请立刻取出洗涤物。
	有时可能会吸入排水口的气味，附着在洗涤物上。 ※排水管的安装应委托住宅工程的建筑公司等施工。 请务必咨询建筑公司等后，再进行选购。

这种情况时	可能的原因、请检查
27 有烘干色斑 未烘干	放入过多洗涤物时烘干效果可能会变差。 请减少洗涤物的量。
	烘干滤网堵塞时，烘干时间变长，可能会一直烘干运行。 每次运行结束后请对烘干滤网进行维护保养。
	如果烘干运行中卸下烘干滤网，滚筒内部的压力发生变化，烘干效果可能会变差。 烘干运行中，请勿卸下烘干滤网。
	如果将缠绕在一起的衣物直接烘干，则可能会发生烘干不均。 脱水运行后请用手将其疏松后再进行烘干。
	如果未脱水的状态下进行烘干，可能会在衣物半干时结束运行。 烘干潮湿的衣物时，请在脱水运行后再进行烘干。〈P.20〉
	请检查水龙头是否打开。 即使设定［风冷除湿方式］时，也会因使用环境（水温、室温）、 洗涤物的量或排水管而有需要用水的情况。 不给水时可能会造成烘干时间延长或一直烘不干的情况。 仅烘干运行时也是如此。
	可能会因洗涤物的组合或机体安装场所的温度、湿度而产生烘干色斑。 请使用［脱水/烘干强度调节］按钮将烘干程度设定为［强］。〈P.34〉 请进行烘干运行的［强力］程序。〈P.20〉
	如果排水口或排水管有线屑堵塞，可能会影响烘干效果。 请确认排水口或排水管。有线屑堵塞时请清除。
	当一件毛巾等较小洗涤物运行蒸汽风熨斗时，因洗涤物的状态不同， 运行结束后滚筒深处可能会有蒸汽（水）残留。 请追加洗涤物后再重新运行。
28 烘干褶皱	是否在洗涤物缠绕的状态下进行烘干运转。 烘干担心产生褶皱时，请在脱水运转后疏松缠绕在一起的洗涤物， 将褶皱展开后进行烘干运转。
	抑制褶皱时请尝试以下方法： • 请在可使用［风熨斗］的程序下运行。〈P.15〉 • 请设定［蓬松理衣］。〈P.38〉 • 请运行［蒸汽风熨斗］。〈P.29〉 • 请在烘干运行的［标准］程序下，设定烘干时间［30分］后烘干。 半干时结束烘干运行。结束后请进行悬挂晾干。
	洗涤物的量放入过多时易产生褶皱。 请将洗涤量减少到3 kg以下后在进行烘干运转。
	有时可能因衣物的重量而产生褶皱。 运行结束后，请立刻取出洗涤物。

另售零件

请联络当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

■洗涤盖
（MO-F103-001）



■线屑滤网
（NET-KV2-001）

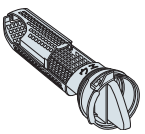

■烘干滤网
（零件编号BD-ES6600C-909）

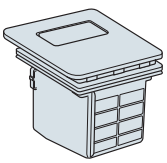

■洗剂盒
（零件编号BD-S7400L-001）

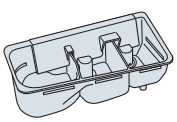

■L型管
（零件编号SF-BD2900W-902）
●排水口的孔较小，排水管无法插入时。

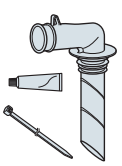

■延长用排水管（约83 cm）
延长用排水内壁平滑软管（约83 cm）
（零件编号BD-V9500L-005）
●用于延长排水管。

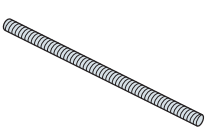

产品安全指示

型　　号	BD-ES6600C	洗 涤 方 式	滚筒式
种　　类	全自动洗衣机	额 定 功 率	洗涤时：180 W; 脱水时：200 W; 烘干时：1130 W
电　　源	220 V ～ 50 Hz	噪　声　值	洗涤时：54 dB(A); 脱水时：62 dB(A)
标准洗涤容量 标准脱水容量	9 kg （干布的质量）	自来水水压	0.03 MPa ～ 0.8 MPa （0.3 kgf/cm^2 ～ 8 kgf/cm^2）
标准烘干容量	7 kg（干布的质量）	质　　量	约83 kg
标 准 水 量	20升（洗涤『标准』程序）	外 形 尺 寸	宽630 mm×深715 mm×高1050 mm
能源效率等级	1级	耗　电　量	0.99千瓦时　工作周期
用　水　量	80升　工作周期	洗 净 比	1.03

注：
1、本产品属无加热装置的滚筒洗衣机，能效测试程序为专用测试程序。
　按住 [洗涤（程序）] 按钮同时按电源 [开] 3秒后，发出“哔”声，［标准］与［洗涤］灯闪烁，
　即自动进入能效测试程序并开始运行。
　　・全负载（9 kg）时运行时间约为6小时，其中洗涤时间约为4小时30分。
　　・半负载（4.5 kg）时运行时间约为3小时52分，其中洗涤时间约为2小时30分。
2、本产品的[加热强洗]功能，仅为热风辅助加热功能。

备注

- 本品电源线内部接线采用Y连接法。
- 电源线损坏时，因需专用工具，故必须由指定的维修站来更换，切勿自行修理。
- 本品请勿安放在地毯上使用。
- 标准代号：本品符合

GB4706.1	《家用和类似用途电器安全 通用要求》
GB4706.24	《家用和类似用途电器安全 洗衣机的特殊要求》
GB4706.26	《家用和类似用途电器安全 离心式脱水机的特殊要求》
GB17625.1	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》
GB4343.1	《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》
GB19606	《家用和类似用途电器噪声限值》
GB12021.4	《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》
GB4706.20	《家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求》
GB5296.1	《消费品使用说明　第 1 部分：总则》
GB5296.2	《消费品使用说明　第 2 部分：家用和类似用途电器》

- 请勿遗失或损坏机器和保修卡上的条形码。

清单

名称	数量
日立滚筒式洗衣烘干机	1
附件（详见安装说明书）	1
使用说明书	1
安装说明书	1
安装确认书	1
简单使用、维护单片	1
保修卡	1
合格证	1

生产商：日立空调・家用电器株式会社　日本.东京
进口商：上海日立家用电器有限公司
上海市浦东新区金湘路1100号
021-50316868（总机）邮编：201206

网　址：www.hitachi-shha.com.cn

3-P1427-7
L5（C）