


ZH-CN

使用与安装说明书  
日立电动洗衣机（滚筒式）  
型号 BD-W85TVC

HITACHI  
Inspire the Next

原装进口

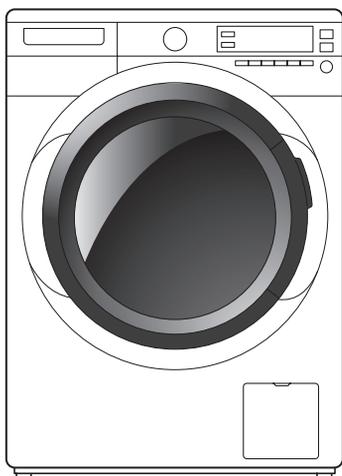

保留备用

目录

环保废弃处理	3
环保洗涤提示	3
安全说明	4
产品说明	6
操作面板与显示	7
开始洗涤之前	9
如何使用洗衣机	11
程序概览	16
发生紧急情况时	18
维护与保养	19
故障排除	21
错误代码	23
如何安装洗衣机	24
客户服务	30
消耗值	31
规格	31

感谢您购买日立电动洗衣机。

- 使用洗衣机之前，请仔细阅读以下使用与安装说明书以便正确操作洗衣机。
- 请保管本使用与安装说明书以供将来参考。



## 环保废弃处理

### 包装废弃处理

外包装为洗衣机提供保护，确保洗衣机能安全运送到您家里。所有材料都是生态无害并且可回收的。请以有益于环保的方式处理包装材料，为改善环境做出贡献。

请咨询经销商或当地授权机构，了解目前的处理方法。

#### △ 有窒息风险！

不要让儿童玩包装和相关零件。  
塑料膜和可折叠箱会带来窒息风险。

### 旧电器废弃处理

旧电器并非毫无价值的垃圾。具有环保意识的回收可以再生重要的新型材料。

#### △ 致命危险！

拔下废旧电器上的电源插头。切断电源线并丢弃电源插头。

毁坏门锁。为了防止儿童在玩耍时意外困于洗衣机内而遇到危险，请确保门锁机制已失效。

如果想要丢弃本产品，请联系当地授权机构或经销商，询问正确的废弃处理方式。

## 环保洗涤提示

- 确保不超过每种程序的洗涤容量限制。
- 您的洗衣机会根据洗涤物的量自动调节每种程序的运行时间和水量。
- 仅当洗涤物非常脏时，才需要使用预洗或强力洗选项。
- 根据脏污程度、洗涤物的大小和水的硬度添加洗涤剂，并遵照洗涤剂制造商的说明。
- 使用水温设置为 60 °C 的棉标准程序而不使用水温为 90 °C 的棉标准程序可以在节约能源的同时除去普通的污渍。此外，在温度较高的区域，设置“冷水”程序而不使用热水，也可以除去普通污渍，并且这样操作更加环保。

# 安全说明

操作洗衣机之前，请仔细阅读以下安全说明。



警告

可导致死亡或严重受伤的问题

## 一般安全

- 请勿拆除、修理或改装洗衣机。
  - 这可能会导致故障、火灾、电击或受伤。
  - 如需修理，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。
- 不要将火源或任何易燃物（天然气、柴油、汽油、稀释剂、酒精或沾上这些物质的衣物）放在洗衣机中或洗衣机附近。
  - 这可能会导致爆炸或火灾。
- 不要在洗衣机运行时注水。
  - 这可能会导致电击。
- 请勿攀爬洗衣机。
  - 这可能会导致受伤。
- 不要在洗衣机上放置重物。
  - 这可能会损坏工作台表面。
- 如果滚筒在机门打开时仍然旋转，则是发生了故障。在这种情况下，切勿触摸滚筒或其中的衣物，应立即停止使用洗衣机，并联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。
- 此电器不适合有肢体、感官或精神障碍的人（包括儿童）使用，也不适合缺少经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有人监督或指导他们如何安全使用此电器。
- 棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围。

## 安装

- 应该联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线安装洗衣机。
  - 如果未按照这些说明中描述的安裝方法来安装、试运行和检查洗衣机，制造商对由此造成的任何事故或损坏不承担责任。
- 不要安装在潮湿的地方，例如浴室或受雨淋的地方。
  - 有火灾、电击、漏电或产品损坏的风险。
- 不要安装在有脚轮的面板或不稳定的表面上。
  - 这可能会由于异常振动导致人员受伤或洗衣机故障。
- 不要使用插头适配器将 3 相插头转换成 2 相插头。（洗衣机必须接地）
  - 这可能会导致电击。
- 如果洗衣机安装在铺有地毯的地板上，必须确保地毯不会堵塞任何开口。
- 如果要將洗衣机连接到总水管，请使用新的进水管。

## 电源和电源线

- 不要用湿手将插头插入插座。
  - 这可能会导致电击。
- 使用额定电源电压，不要在相同的插座上连接其他插头。
  - 将洗衣机插头与其他电气系统一起使用可能会导致插头过热并引起火灾。
- 如果要移除操作台而将洗衣机安装在橱柜台面下，请使用单独销售的上板。（零件号 BD-W80MV 150）
- 清除掉插头上的所有灰尘。
  - 脏污或有灰尘的插头可能会导致火灾。
- 不要使用损坏或松动的电源插座或接线板。
  - 这样可能会导致触电或者可引起火灾的短路情况。
- 不要在电源线上做标记，也不要切割、改装、弯曲或折叠电源线。
  - 损坏的电源线可能会引起火灾或导致触电。
- 不要使用电源插头适配器或延长电缆。
  - 这样可能会导致过热，从而引起火灾。
- 如果电源插头损坏，只能联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行更换，以免发生危险。

# 安全说明

## 儿童安全

- 将包装放在儿童和幼儿接触不到的地方。  
→ 窒息危险。
- 不要让儿童爬到洗衣机上面或打开洗衣机门，也不要将箱子或椅子放在洗衣机附近，以防止儿童爬到洗衣机上。  
→ 这可能会导致受伤。
- 应监护好儿童，确保他们不会摆弄洗衣机。



注意

可导致受伤或物品损坏的问题

## 一般安全

- 如果停水，或您取下了进水管又重新将其装上，请关闭水龙头并按“启动/暂停”按钮，等待 40 秒后再缓慢打开水龙头。  
→ 如果水管中有大量空气，气压可能会损坏洗衣机。
- 请定期检查进水管的连接螺母，确认已将其拧紧。  
→ 松动的螺母可能会导致漏水。


## 使用

- 如果长时间不使用洗衣机，请从插座上拔下插头并关闭水龙头。
- 使用洗衣机之前，必须除去所有运输螺栓。  
→ 它们会导致异常振动或故障。
- 洗涤之前检查滚筒内部。  
→ 确保没有小宠物爬到滚筒中。
- 不要洗涤防水物品，例如雨衣、紧身潜水衣、滑雪服、睡袋、靠垫、枕头、鞋子等。  
→ 洗衣机可能无法正常工作，或这些物品可能导致人员受伤或洗衣机损坏。
- 不要在洗涤剂分配器的情况下操作。
- 不要使用超过 50 °C 的自来水。
- 取出硬币、别针或石头再洗涤物品。  
→ 这可能会导致衣物和洗衣机损坏，并导致漏水。洗涤之前检查口袋。
- 请勿用尖锐的物体按下按钮。
- 排出热水时请小心谨慎。
- 不要靠在打开的洗衣机门上，也不要将重物放在打开的洗衣机门上。  
→ 这可能会导致洗衣机损坏。
- 不要尝试在洗衣机运行期间打开门。
- 不要在洗衣机上放置重物、装满液体的容器或产生热量的设备（例如炉子、电饭煲等）。  
→ 这可能会损坏洗衣机或工作台表面。

## 维护与保养

- 如果洗涤剂、织物柔顺剂或漂白剂溅在洗衣机表面，请立即用湿布擦干净。  
→ 洗衣机的塑料或钢制零件可能会损坏。
- 不要将热源放在洗衣机附近。  
→ 这可能会导致洗衣机变形。

# 产品说明

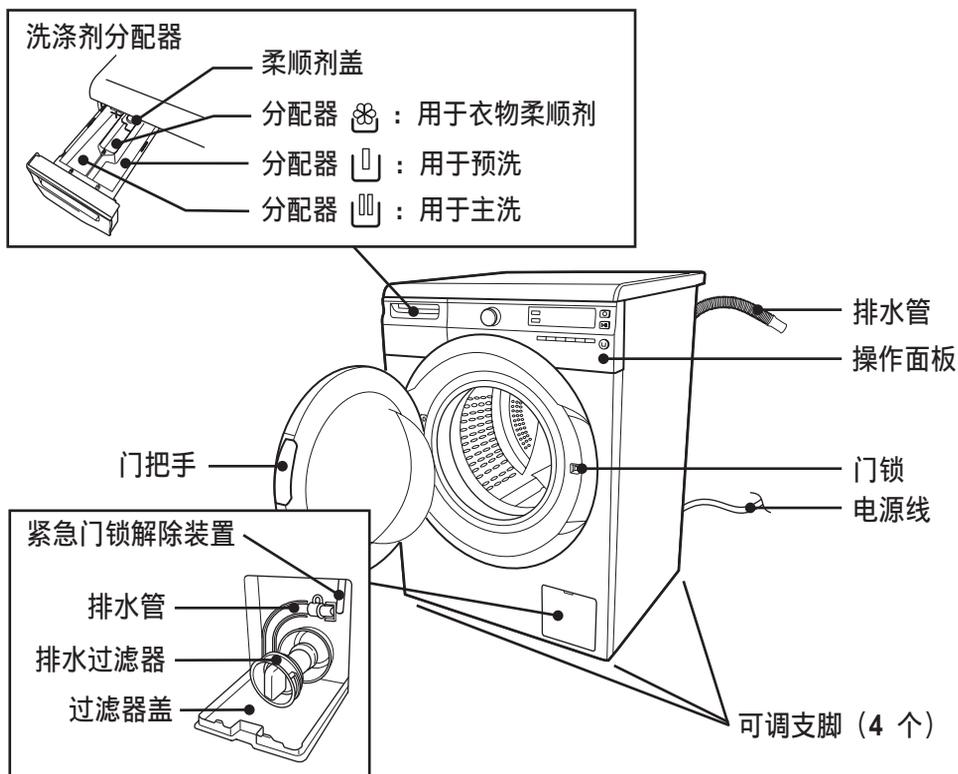


## 包装内含配件

<p>进水管和一触式接头</p>	<p>软管导架</p> <p>(1 个)</p>	<p>扳手</p> <p>(1 个)</p>	<p>罩盖</p> <p>(4 个)</p>
------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

## 选配附件

<p>上板</p> <p>请参阅第 29 页 零件号 BD-W80MV 150</p>	<p>漏水检测软管</p> <p>零件号 BD-W80MV 162</p>
<p>安装上板和漏水检测软管时, 请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。</p>	

## 操作面板与显示

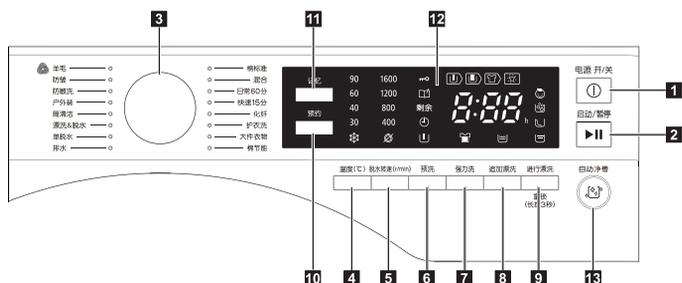

- 1 “电源”按钮
- 2 “启动/暂停”按钮
- 3 程序旋钮
- 4 温度按钮
- 5 脱水转速按钮
- 6 预洗按钮
- 7 强力洗按钮
- 8 追加漂洗按钮
- 9 进行漂洗按钮（童锁）
- 10 预约按钮
- 11 记忆按钮
- 12 LED 多功能显示屏
- 13 自动净槽按钮

### 1 “电源”按钮

按此按钮可打开和关闭电源。如果 10 分钟内未选择任何程序或未按任何按钮，洗衣机会自动关闭。

### 2 “启动/暂停”按钮

按此按钮可开始或暂停程序。如果洗衣机暂停超过 1 小时，则会自动关闭。

### 3 程序旋钮

转动此旋钮可选择洗涤程序。

### 4 温度按钮

温度可以设置为冷水至 90 °C。选择冷水时，显示屏上会出现 ❄️ 符号，并且加热器会关闭。

### 5 脱水转速按钮

脱水速度可以设置为 0（不脱水）至 1600 转/分钟。

● 不脱水（显示“0 转/分钟”）- 取消中间和最后脱水，只将水排出。建议用于洗涤精细衣物。

### 6 预洗按钮

对于严重脏污的物品，主洗前可进行预洗。显示屏上会出现 🪵 符号。将洗衣粉注入分配器 🪵 中。

### 7 强力洗按钮

延长洗涤时间，以便进行更彻底地洗涤。显示屏上会出现 🪵 符号。

### 8 追加漂洗按钮

这会使洗涤增加一次额外的漂洗程序。建议用于水质很硬的区域、洗涤婴儿被服以及担心洗涤剂残留的情况。

显示屏上会出现 🪵 符号。

### 9 进行漂洗按钮（童锁）

洗涤物保留在最后一次漂洗用水中，不会继续进入最终脱水循环，以防止衣物起皱。若要取出衣物，请选择单脱水或排水程序。显示屏上会出现 🪵 符号。

童锁：此功能可停用操作按钮和旋钮，并锁定机门，以防止儿童意外操作。按进行漂洗按钮 3 秒中可启用此选项。显示屏上会出现 🪵 符号。再按进行漂洗按钮 3 秒钟可取消童锁。

### 10 预约按钮

让您设定洗涤程序在最多 24 小时后完成。显示屏上会出现 🕒 符号。



## 操作面板与显示

洗涤时间因以下情况而延长时，会显示下列符号：



- 滚筒中过多的泡沫。  
→ 注入额外的水以清除过多的泡沫。



左侧的符号会亮起。

- 滚筒失衡。  
→ 通过旋转滚筒解决失衡问题。



左侧的符号会亮起。

**\*这并非故障。**当显示这些符号时，剩余时间可能会增加，因此，操作的完成时间会比启动时显示的剩余时间更长。

### 13 自动净槽按钮

自动清洁滚筒外部和外筒内部，保持洗衣机清洁。该设置在出厂时为关闭状态。开启后，每次洗涤衣物时，自动净槽功能都会运行。

## 开始洗涤之前

### 洗涤准备

- 取出任何异物（硬币、安全别针等）。
- 洗涤纤柔衣物（针织品、内衣等）时，请使用洗涤网。
- 拉上拉链，扫掉口袋和领子上的沙子。
- 扫掉洗涤物上的宠物毛发。

### 洗涤物分类

- 根据衣物类型和洗涤护理标签符号（棉、混纺织物、化纤、羊毛、手洗等）分类洗涤物。
- 不要洗涤极少量的洗涤物，例如仅洗涤一条牛仔褲。  
→ 这可能会导致脱水性能不佳。
- 将彩色和白色洗涤物分开洗涤。

### ⚠ 有受伤风险！

洗涤以下物品可能会由于异常振动导致人员受伤或洗衣机故障：

- 防水的物品，例如紧身潜水衣、滑雪服等。
- 使用橡胶底进行防滑处理的物品，例如门垫。
- 靠垫、枕头、鞋子等。


## 开始洗涤之前

### 洗涤剂 and 添加剂

- 使用洗涤剂包装上建议的洗涤剂用量。洗涤剂的类型和用量取决于衣物类型、洗涤量、脏污程度以及所用水的硬度。  
以下情况可使用较少的洗涤剂：
    - 洗涤物的量较少。
    - 洗涤物不太脏。
  - 洗涤剂过多会导致泡沫过多，这将降低清洗效率或可能导致漏水。
  - 因洗涤剂品牌而异，洗涤剂可能在水压或水温较低时不溶解。  
→ 第 20 页：维护与保养（清洁洗涤剂分配器）。
  - 使用预洗选项时，不要使用洗衣液。
  - 必须将洗涤剂及任何添加剂注入到适当的分配器中。  
→ 第 6 页：产品说明（洗涤剂分配器）。
  - 先注入洗涤剂，然后再按“启动/暂停”按钮。  
如果添加预洗选项，请将洗涤剂注入到两个分配器 (U) 中，然后再开始洗涤。
  - 对于染色和漂白，请使用适合洗衣机的染色剂和漂白剂。
  - 对于软水剂和除水垢剂，请遵照包装上的说明。
- 
- 轻微至一般脏污：不必使用预洗/强力洗选项，进行更环保的操作。
  - 一般至严重脏污：选择强力洗选项以获得更好的洗涤效果。
  - 严重脏污：选择预洗选项以获得更好的洗涤效果。

### 洗涤脏污程度不同的衣物

# 如何使用洗衣机

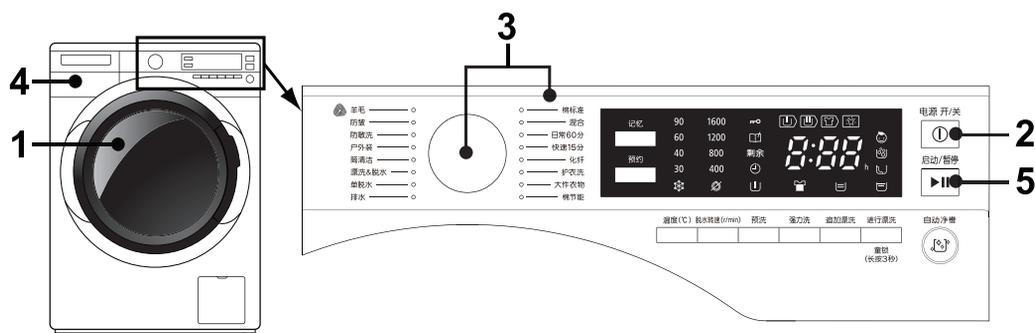

## 1 分类和装入洗涤物

- 根据衣物类型、洗涤护理标签符号、颜色以及脏污程度对洗涤物分类。  
→ 第 9 页：洗涤准备。
- 不要超过最大洗涤容量。
- 关上机门。注意不要让任何衣物夹在机门与橡胶密封圈之间。

## 2 按“电源”按钮打开电源

- 如果 10 分钟内未选择任何程序或未按任何按钮，洗衣机会自动关闭。再按一次“电源”按钮可关闭电源。

## 3 选择并调整程序

- 首先使用程序旋钮选择洗涤程序。
- 显示屏上会出现所选程序的持续时间作为指示信息。实际洗涤时间可能因具体情况而异。
- 使用选项按钮可设置其他功能。  
→ 第 7 页：操作面板与显示。  
→ 第 16 页：程序概览。
- 如果因为误操作而选择了错误的程序，请旋转程序旋钮重新选择洗涤程序。
- 选择棉标准程序时，洗衣机会记忆某些设置，例如脱水速度和其他选项等。再次选择棉标准程序时，会使用相同的设置。

## 4 将洗涤剂添加到洗涤剂分配器中

- 必须将洗涤剂及添加剂放入适当的分配器中。  
→ 第 6 页：产品说明（洗涤剂分配器）。
- 根据洗涤剂制造商说明书中的建议添加适量的洗涤剂。  
→ 第 10 页：洗涤剂和添加剂。

## 5 按“启动/暂停”按钮

- 洗衣机会在设置洗涤时间之前开始检测洗涤物的大小、衣物类型和水温。
- 剩余时间指示灯上显示的洗涤时间因具体情况而异。  
→ 第 8 页：操作面板与显示。
- 程序开始之后，将无法更改设置（非棉标准/棉节能程序的脱水速度设置除外）。

## 如何使用洗衣机

### ■ 暂停程序。

按“启动/暂停”按钮。如果 1 小时内没有重新启动，洗衣机将自行关闭。打开电源，程序将再次从头开始。

### ■ 在洗涤半途中添加衣物。

按“启动/暂停”按钮暂停选择的程序。在水位和温度安全的情况下，门锁会在约 5 秒钟后自动释放。然后您可以打开机门添加衣物。关上机门并再按一次“启动/暂停”按钮可重新启动程序。

\* 注意：因为洗衣机已根据最初测定的洗涤量确定了最佳操作，所以不建议中途放入太多衣物。

### ■ 终止程序。

按“启动/暂停”按钮，然后按“电源”按钮关闭电源。然后再按一次“电源”按钮，并选择单脱水或排水程序排出滚筒中剩余的水并脱水甩干洗涤物。

## 6 程序结束

### ■ 程序结束时蜂鸣器会响起。

按脱水转速按钮 3 秒钟（按下“电源”按钮之后），蜂鸣器声音会停用。再按一次脱水转速按钮，蜂鸣器声音会重新激活。

### ■ 程序结束时，洗衣机会自行关闭。

## 如何使用洗衣机

### 如何使用 自动净槽功能

1. 按“电源”按钮打开电源。
2. 选择程序。
3. 按自动净槽按钮，然后按“启动/暂停”按钮。
  - 该设置在出厂时为关闭状态。  
开启后，每次洗涤衣物时，自动净槽功能都会运行。
  - 在最后一次脱水循环之前，将清洗滚筒外部和外筒内部，以除去污垢和霉菌。
  - 若要停用自动净槽功能，请在电源打开时再按一次自动净槽按钮。

- 在每个程序中，自动净槽功能仅在脱水循环开始前运行。
- 无法在洗衣机运行时设置或取消自动净槽功能。
- 在以下情况下会自动取消自动净槽功能：
  - 手动设置漂洗。
  - 手动设置不脱水。
- 因类型和脏污程度而异，使用自动净槽功能可能无法除去某些污渍。
- 如果很少使用洗衣机，使用自动净槽功能可能无法除去某些污渍。
- 若要更彻底地清洁滚筒，我们建议将筒清洁程序与自动净槽功能结合使用。

- 如果选择了以下某个程序，将停用自动净槽功能。
  - 大件衣物
  - 快速 15 分
  - 羊毛
  - 日常 60 分
  - 筒清洁
  - 单脱水
  - 排水

## 如何使用洗衣机

### 如何使用 记忆功能

1. 按“电源”按钮打开电源。
2. 根据需要选择并调整程序。
3. 按记忆按钮 3 秒钟，则会记忆相应设置。
4. 按“启动/暂停”按钮。
  - 保存设置后，即可通过按记忆按钮来选择自定义程序。
  - 可使用相同的操作步骤来更改自定义程序。


### 如何使用 大件衣物程序

注意


- 不要使用毛毯网袋。这会导致脱水时振动过大。

1. 放入洗涤物：

■ 折叠较大的物品（例如羽绒被或毛毯），如下所示。

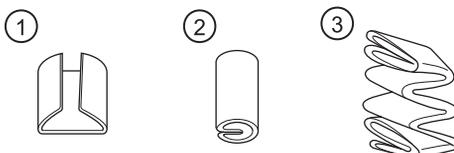

■ 将洗涤物放入滚筒中，使洗涤物的末端朝向滚筒后侧。

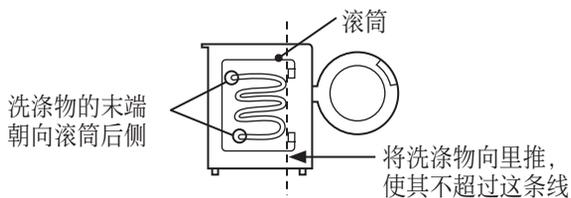

2. 按“电源”按钮打开电源。
3. 选择大件衣物程序。
4. 将洗涤剂添加到洗涤剂分配器中。
5. 按“启动/暂停”按钮。

# 如何使用洗衣机

可使用大件衣物程序洗涤的物品：

- 可洗羽绒被  
填充有不超过 1 公斤的羽绒或化纤材料（聚酯纤维）的可机洗羽绒被。
  - 不要洗涤填充有羊毛的羽绒被或套有真丝面罩的羽绒被。
  - 不要在同一次洗涤中添加任何其他物品。
- 可洗毛毯  
重量不超过 2.5 公斤的化纤毛毯。
  - 不要洗涤纯羊毛毯、长毛绒毯或电热毯。
- 其他物品  
重量不超过 2.5 公斤的床单和窗帘。

## 如何使用筒清洁程序


■ 此程序与任何其他洗涤程序分开使用。

1. 按“电源”按钮打开电源。
2. 选择筒清洁程序。
3. 按“启动/暂停”按钮。
4. 剩余时间指示灯显示“- - -”并开始闪烁，然后在 1-2 分钟后停止闪烁。接下来按“启动/暂停”按钮暂停程序。
5. 打开机门，将滚筒清洁剂直接添加到滚筒中。不要使用洗衣用的洗涤剂。
6. 关上机门并按“启动/暂停”按钮重新启动程序。

## 环保操作

此洗衣机配有智能传感器系统，可以检测洗涤剂的大小、衣物类型和水温，然后控制洗涤方法，以最大程度地节能省水。

如果选择了具有“冷水”设置（显示屏上出现  符号）的棉标准程序，洗衣机在检测完洗涤剂的大小、衣物类型和水温之后，会确定最佳水量、洗涤/漂洗/脱水时间、脱水速度和漂洗次数，以实现环保操作。

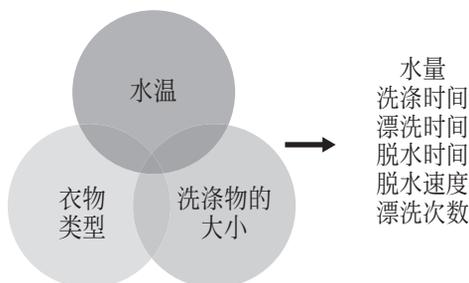

程序	最大洗涤容量	温度设置	脱水设置	洗涤物类型/备注
棉标准	8.5 公斤	* /30-90 °C	400-1600 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合日常洗涤棉麻物品, 例如衬衫、内衣、毛
棉节能	8.5 公斤	30-60 °C	400-1600 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合洗涤棉麻物品。此环保操作能够在节能省程序相同的洗涤效果。
快速 15 分	2 公斤	* /30 °C	400-800 转/分钟, 不脱水仅漂洗	此程序可在 15 分钟之内洗涤少量轻微脏污的内衣。它还非常适合清洗刚穿过的衣服, 使之
化纤	4 公斤	* /30-60 °C	400-1200 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合洗涤一般脏污的聚酯纤维、丙烯酸纤维或衬衫等。
混合	4 公斤	* /30-60 °C	400-1200 转/分钟, 不脱水仅漂洗	轻微脏污的衣物可以和不同类型的洗涤物一起
护衣洗	4 公斤	* /30 °C / 40 °C	400-800 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合洗涤纤柔物品 (例如内衣和蕾丝花边窗帘)
户外装	4 公斤	40-90 °C	400-1600 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合洗涤严重脏污的耐穿衣物 (牛仔裤、运动
大件衣物	2.5 公斤	* /30 °C / 40 °C	400-800 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合可洗的大件物品, 例如羽绒被、毛毯、床
羊毛	2 公斤	* /30 °C	400 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合对贴有 Woolmark 标签的可机洗纯羊毛制品。此程序经过 Woolmark 的测试和认可。
防敏洗	4 公斤	90 °C	400-1600 转/分钟, 不脱水仅漂洗	去除过敏原, 例如房屋尘螨、霉菌和细菌。此程序经过 Allergy UK (英国过敏协会) 的测
日常 60 分	6 公斤	* /30-60 °C	400-1200 转/分钟, 不脱水仅漂洗	适合在 60 分钟内洗涤轻微脏污的物品。
漂洗&脱水	8.5 公斤	-	400-1600 转/分钟, 不脱水仅漂洗	仅适合漂洗和脱水甩干, 建议用于手洗物品。
单脱水	8.5 公斤	-	400-1600 转/分钟	用于对手洗的物品或使用进行漂洗之后进行脱
排水	-	-	-	使用带有进行漂洗选项的程序时, 用于清空最
筒清洁	-	40 °C	800 转/分钟	用于清洁洗衣机内部的特殊循环。定期使用此防止霉菌滋生。
防皱	4 公斤	* /30-60 °C	400-800 转/分钟, 不脱水仅漂洗	对容易起皱的织物进行轻柔脱水并增加水量。



WOOLMARK  
APPAREL CARE

此洗衣机的羊毛洗涤循环已得到 The Woolmark Company 关于洗涤可机洗羊毛制品的认可, 但必须根据服装标签上的说明以及此洗衣机制造商提供的说明洗涤羊毛制品。

M1241。

棉节能程序循环是在额定容量下为洗涤一般脏污的衣物推荐的程序循环。

## 程序概览

物类型/备注	选项					
	 预洗	 强力洗	 追加漂洗	 进行漂洗	 预约	自动净槽
衬衫、内衣、毛巾、床单、枕套和台布。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
能够在节能省水的同时实现与棉标准	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
少量轻微脏污的衣服和小件物品，例如 过的衣服，使之焕然一新。	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-
丙烯酸纤维或与棉混纺面料的毛衣、	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
型的洗涤剂一起洗涤。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
蕾丝丝花边窗帘) 的轻柔洗涤程序。	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(牛仔裤、运动服等)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
或被、毛毯、床单等。	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
可机洗纯羊毛制品进行轻柔洗涤。 和认可。	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
霉菌和细菌。 过敏协会) 的测试和认可。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
污的物品。	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-
用于手洗物品。	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
漂洗之后进行脱水甩干。	-	-	-	-	-	-
时，用于清空最后一次漂洗后残留的水。	-	-	-	-	-	-
下。定期使用此循环可保持滚筒清洁并	-	-	-	-	-	-
水并增加水量。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



防敏洗程序获得了 Allergy UK (英国过敏协会) 的认证标准。此程序可以减少霉菌、房屋尘螨和细菌，为皮肤脆弱的人和有婴儿的家庭提供无忧洗涤。防敏洗程序是使用以下设置进行测试并得到认可的：  
洗涤温度为 75 °C 至 90 °C / 未添加选项

## 发生紧急情况时


### 在断电的情况下

此洗衣机有全自动重启功能。  
如果在洗涤半途中切断电源，系统会记忆当时的循环（洗涤/漂洗/脱水），在恢复供电时，会自动从头开始重新启动相同的循环。

### 紧急机门解除装置


如果断电时间过长而必须将洗涤物取出或者门锁发生故障，可以按以下方法打开洗衣机门：

1. 按“电源”按钮关闭电源（门锁发生故障时电源处于打开状态），然后拔掉电源插头。
2. 从排水管中排出滚筒中的水。  
→ 请参阅第 19 页：维护与保养（清洁排水过滤器）。
3. 向下拉紧急解除装置。您就可以打开洗衣机门，从滚筒中取出洗涤物。

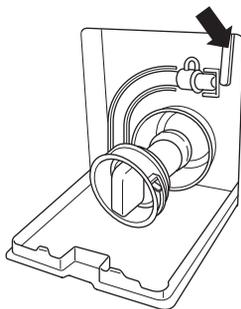

⚠ 有受伤风险！  
热水可能会从排水管中排出。

## 清洁排水过滤器

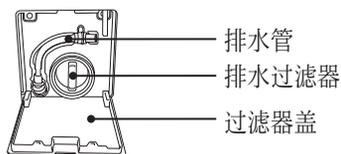


### ⚠ 有受伤风险!


热水可能会从排水管和排水过滤器中排出。

- 不要在程序运行时打开排水过滤器。
- 不要在刚刚用过热水的程序后清洁排水过滤器。
- 不要在沒有排水过滤器的情况下操作洗衣机。

1. 选择排水程序开始排出滚筒中残留的水。务必要先排水，否则可能会涌出大量热水。
2. 使用尖细的物体（例如一字型螺丝起子、勺柄/叉柄）插入过滤器盖的槽中将其打开。

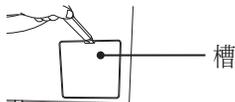

3. 从排水管中排出残留的水：

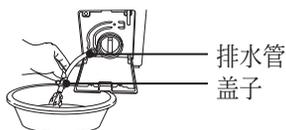


- (1) 在排水管附近放一个浅的容器。
- (2) 取下盖子，将水排到容器中。

4. 在过滤器盖下面放一块布。逆时针缓慢转动排水过滤器将其取下。务必要缓慢打开排水过滤器，因为可能会排出热水。




5. 取出异物，例如硬币或别针。用刷子清洁排水过滤器内部和排水泵。

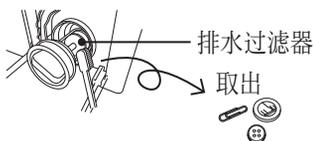

6. 按相反的顺序将盖子、排水过滤器和过滤器盖归位。

## 清洁洗涤剂分配器

1. 取下洗涤剂分配器。

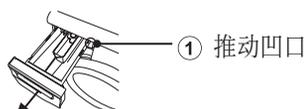

- ② 推动凹口的同时拉出洗涤剂分配器。


2. 用刷子除去洗涤剂分配盒中残留的污渍或洗涤剂。




3. 用水冲洗洗涤剂分配器。用刷子清洁狭窄的部分或难以除去污渍的部分。

### ■ 如何取下和安装柔顺剂盖。

向上拉可以取下

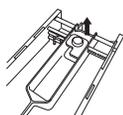


向下推紧可以装上

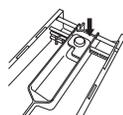

## 清洁进水过滤器

1. 关闭水龙头。
2. 拔出洗衣机背板上的进水管。
3. 取出进水过滤器并用刷子清洁。

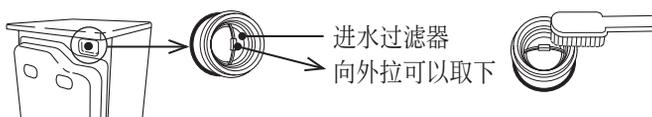

4. 将进水过滤器和进水管装回到原始位置。

## 洗衣机的保养

### ■ 外部清洁

用软布擦拭洗衣机表面。请勿使用酒精或汽油之类的溶剂。

### ■ 除垢

某些区域的水较硬并含有石灰，因此，建议定期使用水软化剂，或根据除垢剂制造商的说明使用除垢剂。请单独进行除垢，不要在洗涤衣物时执行。

### ■ 每次洗涤后

让机门打开一会儿，使滚筒干燥。这有助于防止洗衣机内部滋生霉菌和产生异味。

### ■ 保养洗涤

建议定期运行筒清洁程序。使用此程序可保持滚筒清洁并防止霉菌滋生。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决方案
门无法打开。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机内仍有一些水。</li> <li>● 可能激活了童锁。</li> <li>● 洗衣机可能在释放门锁前已关闭。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 运行排水程序将水排出。</li> <li>● 停用童锁。（请参阅第 8 页）</li> <li>● 按下“电源”按钮打开电源。如果滚筒内没有水，门锁就会释放。</li> </ul>
按钮不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能激活了童锁。</li> <li>● 在程序运行过程中无法更改设置。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停用童锁。（请参阅第 8 页）</li> </ul>
不进水。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可能未打开水龙头。</li> <li>● 进水管可能已冻结。</li> <li>● 进水管可能已扭结或被夹住。</li> <li>● 进水过滤器可能已堵塞。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 打开水龙头。</li> <li>● 确保进水管未冻结。</li> <li>● 拉直进水软管。</li> <li>● 清洁进水过滤器。（请参阅第 20 页）</li> </ul>
显示的剩余时间会变化。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果衣物失衡，洗涤时间可能会延长，因为洗衣机会尝试解决失衡问题。</li> <li>● 如果泡沫过多，洗涤时间可能会延长，因为洗衣机必须进行额外的操作来清除泡沫。</li> <li>● 剩余时间会不断更正，可能会在程序运行期间发生变化。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这并非故障。</li> <li>● 使用适量的洗涤剂。</li> <li>● 这并非故障。</li> </ul>
没有泡沫或几乎没有泡沫。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 泡沫量因温度、脏污程度和水的硬度而异。</li> <li>● 如果将洗涤剂直接注入到滚筒中，洗涤剂可能不溶解。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用适量的洗涤剂。</li> </ul>
有大量泡沫。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您可能使用了过多的洗涤剂。</li> <li>● 泡沫量因温度、脏污程度和水的硬度而异。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用适量的洗涤剂。</li> </ul>
分配器  中的洗涤剂没有被冲洗掉。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您可能未选择预洗选项。</li> <li>● 分配器  中的洗涤剂仅用于预洗。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果要使用预洗，请按下预洗按钮。</li> </ul>
漂洗在脱水完成之前开始。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 为了安全起见，如果滚筒中的衣物失衡，漂洗会自动重新启动，以更正此问题。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这并非故障。</li> </ul>
滚筒在脱水期间反复停止和旋转。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果滚筒失衡，洗衣机会尝试通过反复旋转和停止来更正失衡问题。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这并非故障。</li> </ul>
单脱水循环反复开始和停止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 滚筒间歇旋转有助于安静地运行脱水过程。</li> <li>● 洗涤剂可能太轻。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 将一两条浴巾添加到滚筒中。</li> </ul>

## 故障排除

问题	可能的原因	解决方案
泡沫残留在门或门封上。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您可能使用了过多的洗涤剂。</li> <li>洗涤物是新的或不太脏。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用适量的洗涤剂。</li> </ul>
织物柔顺剂溢出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>柔顺剂可能超过了洗涤剂分配器  中柔顺剂的最高液位。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>注入柔顺剂时，不要超过最高液位。</li> </ul>
织物柔顺剂残留。	<ul style="list-style-type: none"> <li>柔顺剂盖可能脱落了。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>将洗涤剂分配器上的柔顺剂盖装紧。</li> </ul>
有洗衣粉残留在洗涤剂分配器中。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您可能使用了过多的洗衣粉。</li> <li>您可能向潮湿的洗涤剂分配器中注入了洗衣粉。添加洗衣粉之前，请擦干水。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用适量的洗衣粉。</li> <li>添加洗衣粉之前，请擦干水。</li> </ul>
洗衣机在运行期间关闭。	<ul style="list-style-type: none"> <li>附近可能有其他电气设备（如电视机、收音机等）产生干扰。</li> <li>马达可能因过载、衣物被橡胶密封圈夹住等原因而锁定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拔掉电源线插头再重新插入。然后选择并启动程序。不要将电气设备放在洗衣机附近。</li> <li>这并非故障。等待约 1 小时，然后重新启动程序。</li> </ul>
洗衣机中有异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>首次使用洗衣机时，橡胶零件可能会散发出气味。</li> <li>滚筒中可能滋生霉菌或有污渍或洗涤剂残留。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>过一段时间后，气味会消失。</li> <li>运行筒清洁程序。</li> </ul>
洗涤效果不理想	<ul style="list-style-type: none"> <li>您使用的洗涤剂量可能太少。</li> <li>您可能是直接将洗涤剂注入到滚筒中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用适量的洗涤剂。</li> <li>在适当的分配器中注入洗涤剂。</li> </ul>
异常噪音或振动	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能未取下运输螺栓。</li> <li>洗衣机可能是安装在倾斜或不稳定的表面上。</li> <li>滚筒内可能有异物。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用前取下运输螺栓。</li> <li>将洗衣机安装在平稳的表面上。</li> <li>从滚筒中取出异物，例如硬币、别针等。</li> </ul>
排水循环期间有噪音	<ul style="list-style-type: none"> <li>这是正常现象。排水泵打开时可能会有噪音。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>这并非故障。</li> </ul>
手动旋转滚筒时有水声。	<ul style="list-style-type: none"> <li>这是正常现象。滚筒上安装的 4 层液体平衡器中有液体，用于平衡滚筒。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>这并非故障。</li> </ul>
脱水启动时有拍打声。	<ul style="list-style-type: none"> <li>这是正常现象。洗涤物接触到洗涤物入口上的洗涤物保护凸起部分时会发出拍打声。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>这并非故障。</li> </ul>
洗涤剂分配器潮湿。	<ul style="list-style-type: none"> <li>在某些环境或使用条件下，洗涤剂分配器可能会因水汽凝结而潮湿。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>这并非故障。</li> </ul>
首次使用之前，洗衣机中有水。	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗衣机可能因发货前的出厂检验而使内部有水滴或水汽凝结。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>这并非故障。</li> </ul>

## 错误代码

代码	说明	可能的原因	解决方案
<b>C01</b>	不进水。	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能未打开水龙头。</li> <li>进水过滤器可能被堵塞。</li> <li>供水管路或水管可能被冻结。</li> <li>供水可能被切断。</li> </ul>	检查水龙头、进水过滤器、供水管路或水管。
<b>C02</b>	不排水。	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水管或排水泵可能被堵塞。</li> <li>排水管可能被扭结或冻结。</li> <li>排水管可能未正确安装。</li> <li>排水口可能太高。</li> </ul>	检查排水管、排水泵和排水口。 如果排除了可能的原因后 C02 仍然出现, 请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行修理。
<b>C04</b>	脱水循环不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>滚筒中的衣物可能失衡。</li> <li>您可能只洗涤了一件较重的物品 (如棉毯或牛仔裤), 或是将多个小件物品装在洗衣网中洗涤。</li> <li>您可能洗涤了过多的大件物品, 例如床单。</li> <li>洗衣机可能安装在倾斜的地板上或可能不水平。</li> <li>您可能在洗涤经过防水或防滑处理的物品。 → 第 9 页: 开始洗涤之前 (洗涤物分类)</li> </ul>	将少量衣物添加到滚筒中。(只对一件物品脱水可能会导致失衡。)
<b>C08</b>	门锁不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>机门可能打开。</li> <li>机门可能未完全关闭。</li> </ul>	检查机门并将其关紧。
<b>C09</b>	门锁解除不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗涤物可能超过了 8.5 公斤, 机门从内部被推挤。</li> </ul>	关闭电源并按压机门, 使其关紧。保持在该位置并打开电源, 等待门锁释放。
<b>C14</b>	振动传感器故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗衣机附近可能有其他电器产生电气噪音。</li> </ul>	使这些电器远离洗衣机。
<b>C18</b>	脱水循环不工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水管可能未正确安装。</li> <li>滚筒中可能有过多泡沫。</li> </ul>	与 C02 和 C20 相同。
<b>C19</b>	过载	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗涤物可能超过了额定容量。</li> </ul>	请参阅第 16 页了解每个程序的最大洗涤容量。
<b>C20</b>	滚筒不旋转。	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能衣物过多。</li> <li>衣物可能缠结在一起。</li> <li>滚筒中可能有过多泡沫。</li> <li>电源线可能延长得太远。</li> <li>可能有其他设备连接到相同的电源插座上。</li> </ul>	若要消除过多的泡沫, 请关闭洗衣机, 等待约 30 分钟, 然后再打开洗衣机并选择漂洗&脱水, 不添加洗涤剂。
<b>C30</b>	洗涤时, 水从排水管流出。	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水管末端的安装高度低于 60 厘米。</li> </ul>	请参阅第 25 页了解安装排水管的适当高度。

# 如何安装洗衣机


## 安全说明

- 洗衣机很重。抬起它时请小心。
- 抬起洗衣机时，不要握住程序旋钮或洗涤剂分配盒。抬起洗衣机时，需要两个人握住洗衣机的底部和背面。



- 冻结的软管可能破损/爆裂。不要将洗衣机安装在有冻结风险的区域或室外。
- 如果电源插头损坏，只能联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线进行更换，以免发生危险。
- 确保使洗衣机接地。如果洗衣机未能接地，可能会因漏电而导致触电。


## 尺寸

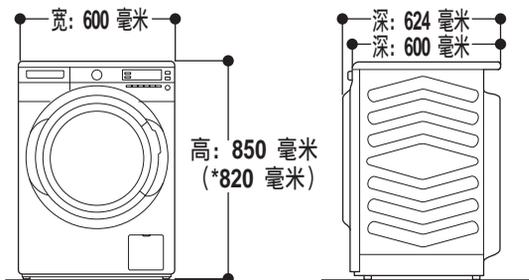

(\*适合台面下安装、不带操作台的高度)

## 洗衣机的安装位置


- 将洗衣机安装在平坦坚硬的地板上，以免产生过大的振动和噪音。
- 不要将洗衣机安装在潮湿的地方（例如浴室）或受到风吹雨淋的地方。
- 保持与墙面之间的最小安装距离，防止产生异常的声音和振动。

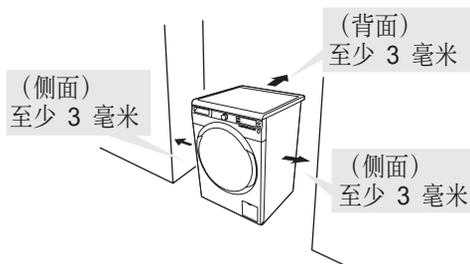

# 如何安装洗衣机

## 取下运输螺栓


- 使用包装内提供的 13 毫米扳手取下 4 个运输螺栓并插入罩盖。
- 首次使用洗衣机前，必须取下运输螺栓并妥善保管，供以后运输时使用（例如搬家时）。

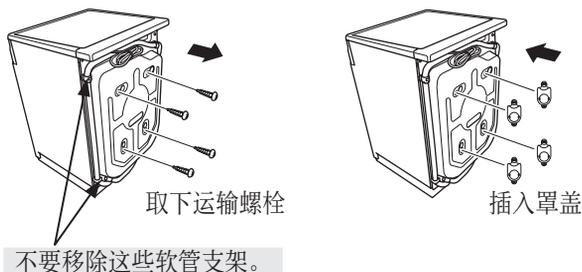

## 软管和缆线长度

### • 左侧的连接


- 最佳水压：  
(30 kpa ~ 800 kpa)
- 使用水龙头流出的冷水

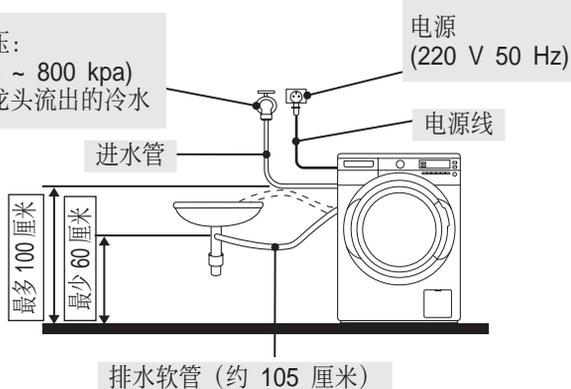

### • 右侧的连接

电源 (220 V 50 Hz)

电源线

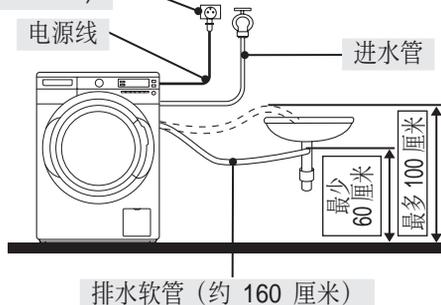

# 如何安装洗衣机


## 连接供水

### • 进水管

■最佳水压是 0.03-0.8 MPa。

■不要连接到非承压的热水设备的混合水龙头上。

■使用横式水龙头。

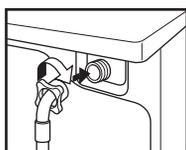

将进水管连接到洗衣机背板上。

确保软管接头中有橡胶密封圈。



\* 以一触式接头进水管为例。

### 1. 松开上部接头螺丝。



• 如果水龙头直径较大，请取下导板。



### 2. 向上推上部接头，直到橡胶垫圈紧密接触水龙头为止。然后拧紧 4 颗螺丝。



• 转动中部接头，确保不漏水。

### 3. 将进水管连接到中部接头，推下导板。



• 若要使进水管脱离中部接头，请关闭水龙头，然后拉下进水软管，并推下导板。


## 如何安装洗衣机

- 确保进水管与洗衣机主体之间的连接螺母已拧紧。
- 打开水龙头，检查进水管是否已适当连接，然后再开始洗涤。如果连接松动，可能会漏水。

### • 排水管


- 排水管应放在距离地板 60 厘米至 100 厘米之间的高度上。

如果排水口低于 60 厘米，必须使用接合管（另售部品，向当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线咨询）。将排水管固定好，防止从接合管中滑出。

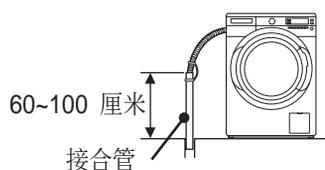


- 不要弯折、扭转、碾压、拉出或踩踏排水管。使用软管导架防止排水管扭结。
- 不要从洗衣机背板上分离排水管。

使用包装内提供的软管导架将水排到洗脸盆中：

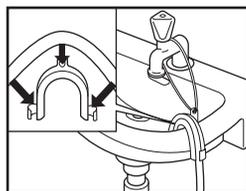

- 固定好排水管，防止其从洗脸盆中滑出。
- 洗脸盆排水口不能用塞子密封。
- 水从洗衣机中泵出时，请检查排水速度是否足够快。

将排水管连接至虹吸管：

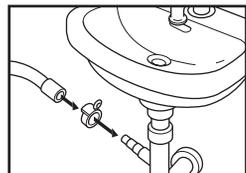


- 使用 24-40 毫米直径的软管夹（另售部品）将连接点固定好。

# 如何安装洗衣机


## 连接电源

- 只能通过正确安装的接地插座将洗衣机连接到交流电源。
- 电源电压必须与洗衣机上的电压规格对应。
- 洗衣机铭牌上规定了连接规格和所需的保险丝。
- 不要将洗衣机连接到电源延长线或有多个插座的接线板上。
- 4 个可调支脚都必须稳固接触地面。洗衣机不能摇晃。
- 请使用水平仪检查洗衣机是否水平对齐，如果未对齐，请调节支脚。


## 水平调节

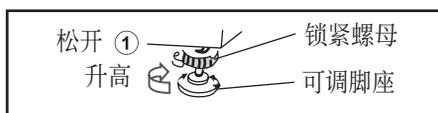

按箭头方向 ① 松开锁紧螺母，然后使用可调支脚调平洗衣机。

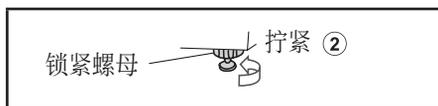

调节后，按箭头方向 ② 拧紧锁紧螺母。

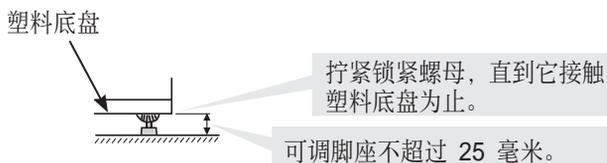

## 如何安装洗衣机



### 台面下安装

- 需要 600 毫米（宽）x 600 毫米（深）x 850 毫米（高）的空间，并且两侧、上方和背面至少要有 3 毫米的空隙。
- 如果空间高度为 823 毫米至 852 毫米，请使用上板（单独销售）。

上板：

零件号 BD-W80MV 150

安装上板时，请联系当地日立特约维修站咨询或拨打日立咨询服务热线。

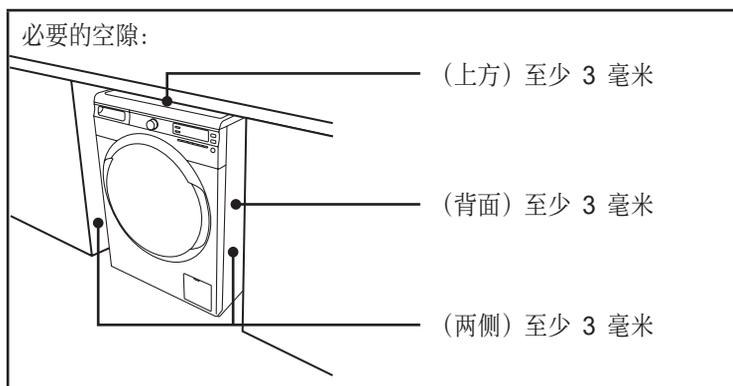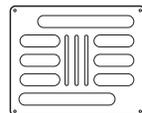

- 为了更妥善地进行台面下安装，请在安装前先检查内部测量的高度，并使用可调支脚调节到适当的高度。  
→ 第 28 页：如何安装洗衣机（水平调节）。

## 如何安装洗衣机

### 安装后检查

1. 打开水龙头并关上洗衣机门。
2. 按“电源”按钮打开电源。
3. 选择棉标准程序并按“启动/暂停”按钮。
4. 4.5 分钟后，检查是否没有任何地方漏水。
5. 按“电源”按钮关闭电源。
6. 再按一次“电源”按钮打开电源。
7. 选择单脱水程序并按“启动/暂停”按钮。
8. 检查是否没有异常振动或声音，以及是否正常排水。

如果发生以下情况或其他异常，请立即拔出电源插头以防止发生事故，并联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

- 电源打开后洗衣机没有运行。
- 电源线有裂缝。
- 运行期间有异常振动和声音。
- 有焦味。

### 首次洗涤之前


选择棉标准程序并将水温设置为 60 °C，让洗衣机在没有衣物的情况下洗涤。这样可以除去在生产制造期间滚筒中可能存在的残留物和水。

## 客户服务

如果洗衣机发生故障，请在致电报修之前，先仔细查看使用与安装说明书。

如果无法确定或解决问题，请联系当地日立特约维修站或拨打日立咨询服务热线。

致电之前，请记下洗衣机的型号名称、序列号和购买日期。您可以在过滤器盖上贴有的标签上找到型号名称和序列号。

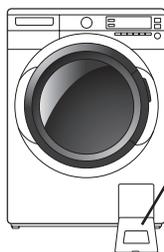

型号名称: **BD-W85TVC**  
序列号: **XXXXXXXXX**

## 消耗值

程序	洗涤量	温度	选项	脱水速度	消耗值**		时间 (近似)
					电	水	
棉标准	8.5 公斤	40 °C	-	1200 转/分钟	0.68 千瓦时	85 升	1 小时 37 分钟
棉节能	8.5 公斤	40 °C	-	1200 转/分钟	0.64 千瓦时	51 升	2 小时 43 分钟
		60 °C	强力洗	1400 转/分钟	0.65 千瓦时	49 升	3 小时 22 分钟*
快速 15 分	2 公斤	30 °C	-	800 转/分钟	0.13 千瓦时	34 升	15 分钟
化纤	4 公斤	40 °C	-	800 转/分钟	0.54 千瓦时	45 升	1 小时 7 分钟
混合	4 公斤	40 °C	-	800 转/分钟	0.51 千瓦时	61 升	1 小时 18 分钟
护衣洗	4 公斤	40 °C	-	800 转/分钟	0.5 千瓦时	62 升	1 小时 18 分钟
户外装	4 公斤	60 °C	-	1200 转/分钟	1.29 千瓦时	94 升	2 小时 8 分钟
大件衣物	2.5 公斤	30 °C	-	800 转/分钟	0.4 千瓦时	85 升	1 小时 30 分钟
日常 60 分	6 公斤	40 °C	-	800 转/分钟	0.62 千瓦时	57 升	56 分钟
防敏洗	4 公斤	90 °C	-	1200 转/分钟	1.94 千瓦时	120 升	2 小时 54 分钟
羊毛	2 公斤	30 °C	-	400 转/分钟	0.34 千瓦时	70 升	53 分钟
防皱	4 公斤	40 °C	-	800 转/分钟	0.63 千瓦时	61 升	1 小时 43 分钟

\* 使用此程序、温度、选项和脱水速度，按照 EN60456 IEC60456 标准测量在能源标签中输入的数据。

\*\* 实际消耗值可能与所示的值不同，具体取决于水压、水的硬度、进水温度、室温、洗涤物的类型、数量和脏污程度、洗涤剂品牌以及使用的选项。

## 规格

型号	BD-W85TVC	洗涤方式	滚筒式
种类	电动洗衣机	水压	0.03~0.8 兆帕 (0.3~8 千克力/平方厘米)
电源	220V~50Hz	外形尺寸	宽 600 毫米 × 深 624 毫米 × 高 850 毫米
标准洗涤容量	8.5kg (干布的质量)		
标准水量	22 升 (洗涤程序)	质量	71 公斤
用水量	59 升 工作周期	耗电量	1.10 千瓦时 工作周期
能效等级	1 级	洗净比	1.03

性能测试程序专用于测试洗衣机的性能。

如何启动性能测试程序

1. 按“电源”按钮打开电源。
2. 同时按住“脱水转速”和“自动净槽”按钮 3 秒钟。
3. 按“启动/暂停”按钮。

## 备注

- 本品电源线内部接线采用Y连接法。
- 电源线损坏时，因需专业工具，故必须由指定的维修站来更换，切勿自行修理。
- 本品请勿安放在地毯上使用。
- 标准编号：本品符合

**GB4706.1** 《家用和类似用途电器的安全 通用要求》

**GB4706.24** 《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》

**GB17625.1** 《电磁兼容限值谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》

**GB4343.1** 《家用电器、电动工具和类似器具的 电磁兼容要求 第1部分：发射》

**GB19606** 《家用和类似用途电器噪声限值》

**GB12021.4** 《电动洗衣机能效限定值及能源效率等级》

**GB5296.1** 《消费品使用说明 第1部分：总则》

**GB5296.2** 《消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器》

- 请勿遗失或损坏机器和保修卡上的条形码。

## 清单

名称	数量
电动洗衣机	1
进水管	1
排水管支架	1
运输螺栓扳手	1
运输螺栓盖	4
使用与安装说明书	1
快速使用指南	1
<b>WARNING</b> 说明	2
注意说明 (How to carry)	

生产商：**Hitachi Consumer Products(Thailand),Ltd.** 泰国

进口商：上海日立家用电器有限公司

上海市浦东新区金湘路1100号

021-50316868 (总机) 邮编：201206



本说明书内容如有变动，恕不另行通知。

网址：[www.hitachi-shha.com.cn](http://www.hitachi-shha.com.cn)

3WPL09243-1

3WPL09243-1