


# 使用说明书

**HITACHI**  
Inspire the Next

## 日立全自动洗衣机 XQB80-KV

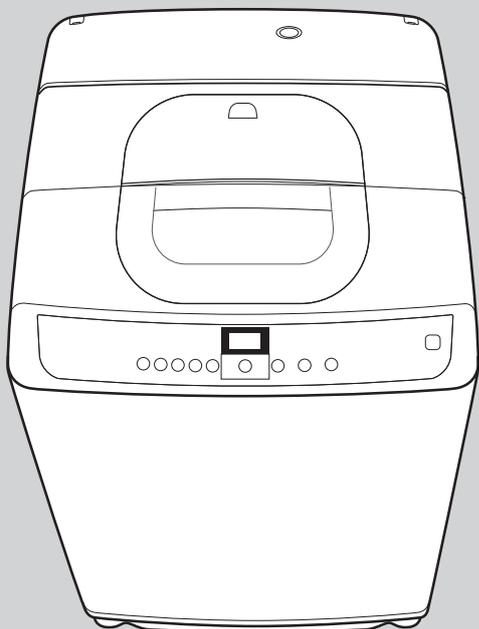

### 目次

前言 .....	2
安全方面的注意事项 .....	3
安装指南 .....	5

控制面板 .....	8
各部件名称 .....	10

洗涤剂、柔软剂、漂白剂的使用 .....	11
洗涤量和洗涤剂量 .....	13
使用洗涤剂盖 .....	14


洗涤步骤 .....	15
全自动程序的选择 .....	16
按照您喜欢的方式进行洗涤 .....	18
洗涤程序的内容 .....	22
各程序的说明 .....	23
预约定时洗涤 .....	26

洗涤·脱水筒的维护 .....	27
童锁机构 .....	29
希望改变蜂鸣声时 .....	29
使用中的注意事项 .....	30
再次使用洗涤剂 .....	30
维护保养的方法 .....	30
有故障发生时 .....	33
保修和售后服务 .....	36
另售部件 .....	36
产品安全指标 .....	36

承蒙您选购日立的全自动洗衣机，谨在此致以谢意。

**请仔细阅读本说明书，以便您能正确使用。**  
在仔细阅读完毕后，请与保修卡及维修单位一览表一起妥善保管，以便将来查阅。

**请妥善保存好机器和保修卡上的条形码。**




# 前言

后面的数字表示具体说明的页数。

## 纳米钛净化网

干燥时，进入吸气网的气味分子可被钛微粒捕捉、吸收并在清洁空气的作用下被净化、干燥处理。  
纳米钛（纳米粒子除臭剂）

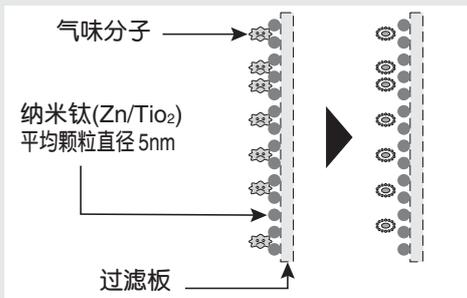

极其微小的纳米级（1/10 亿 m）触媒会很容易地使气味分子附着到过滤材料上并将其有效分解。

- 无法去除洗涤物上的气味或花粉。
- 无法去除所有的气味或花粉。

## 回旋渗透

让洗涤剂渗入到衣料内部，使污垢从布料纤维上脱落。

洗衣粉与少量水融合，经搅拌加速溶解，并制成泡沫细腻的高浓度洗涤液，令其充分渗透至纤维深处，使纤维内部的皮脂污垢疏松剥离，充分洗净。



### 1. 加入洗衣粉

从专有的注入口加入洗衣粉。



### 2. 筒旋转

注入少量水后，洗涤筒整体旋转，通过回旋产生的强大水流加速洗衣粉溶解。



### 3. 波轮旋转

通过波轮下方叶片的强力搅拌，洗衣粉被进一步充分溶解并起泡，全方位渗透至衣物内部。



### 4. 开始洗涤

注入少量水，污垢在高浓度洗涤液作用下脱落，再注水到通常水位处进行洗涤。

※ 请使用浓缩成粉末洗涤剂进行洗涤。

『毛绒』、『毛毯』、『倍勤快』、『筒清洗』程序不能进行回旋渗透。


## 疏松理衣

疏松理衣后的衣物使之易于取出。



※有的洗涤量有可能无法进行理衣工序。

※手动设定“漂洗、脱水”或“仅脱水”等时，不进行理衣工序。



# 安全方面的注意事项

在您使用之前,请仔细阅读这部分的内容,以便正确使用。



★ 这里所说的注意事项根据误操作而引起的伤害大小以及紧迫程度,分为“警告”和“注意”两种,并且按照以下标识进行区分说明。

## 图形表示例子

	该记号告诉您有敦促警告以及注意的内容。
	该记号告诉您这是一种禁止行为。
	该记号告诉您这是一种必须执行的强制行为。

	<b>警告</b>	表示如果无视此标记,误操作后,可能引起死亡或重伤事故。
	<b>注意</b>	表示如果无视此标记,误操作后,可能引起人身伤害或物体损坏事故。

<b>警告</b>	
 <b>禁止拆卸</b> 除指定的专业维修人员以外,应绝对禁止他人拆卸,修理或改造洗衣机。 • 避免因不恰当行为而导致触电、火灾及人身伤害。	 <b>接地连接</b> 本品采用二极带接地插头电源线,请使用二极带接地电源插座。可能的话,最好使用漏电保护器。 • 避免因漏电或故障引起伤害。
 <b>电源</b> 请单独使用额定值为交流220V、10A以上容量的电源插座。 • 若与其他电器设备共用同一插座,可能因异常发热而导致火灾事故。 	 <b>禁止潮湿场所</b> 请勿将洗衣机安装在潮湿的地方或受到风吹雨淋的场所。 • 避免触电或因漏电而引发火灾事故。 
 <b>禁止湿手触摸</b> 严禁使用湿手插拔电源插头。 • 否则可能导致触电事故。 	 <b>禁止</b> 进行维护保养时,请勿直接将水淋洒在洗衣机的各个部位。 • 否则可能造成短路而导致触电事故。 
 <b>禁止烟火</b> 本洗衣机严禁靠近蜡烛、蚊香或烟头等有明火的场所。 • 可能会引起火灾。 	 <b>禁止</b> 洗涤和漂洗过程中,严禁将手伸入洗涤·脱水筒内。 • 即使旋转缓慢,手部仍有被衣物缠绕的危险。(若必须将手伸入筒内时,请按暂停按钮,待洗涤·脱水筒完全停止旋转后再伸入筒内)。 
 <b>禁止</b> 严禁使用已损伤的电源线、插头或松动的插座。 • 否则可能导致触电、短路或起火现象。 	 <b>禁止</b> 在脱水筒完全停止转动前,严禁将手伸进筒内拿取衣物。 • 即使旋转缓慢,手部仍有被衣物缠绕的危险。儿童尤需注意。 
 <b>禁止</b> 严禁让儿童探看洗涤·脱水筒。也请勿在洗衣机旁放置衣架等物品。 • 儿童可能因掉入洗涤·脱水筒中造成人身伤害。 	 <b>清扫</b> 电源插头的插片以及插片的夹紧面上,若有尘垢附着时,请擦拭干净后再使用。 • 可能会引起火灾。 

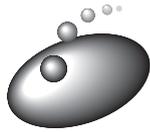

# 安全方面的注意事项 (续)

## 警告



**严禁损坏电源线。**  
(请勿随意进行改装、强行弯曲、拉伸、扭曲及捆扎电源线。此外,亦请勿将重物压在其上,或夹于其中。)

禁止




- 若电源线遭受损伤,可能导致触电或火灾事故。



**严禁将沾有易燃物的衣物放入洗涤筒内。**  
(严禁将汽油、轻质汽油、香蕉水、酒精、烧碱或沾有上述液体的衣物放入洗衣机中。)

禁止




- 否则可能引发爆炸或火灾事故。



**严禁用螺丝刀插入洗衣机的童锁机构部位的孔内。**

禁止

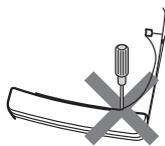

- 避免因机构损坏而招致意想不到的伤害。



**严禁强行打开处于锁定状态的机盖。**

禁止




- 否则将会损坏机盖或锁紧装置,导致洗涤、脱水筒无法停止旋转,造成人身伤害。

## 注意



**拔电源插头时,切勿拉拔电源线,务必拿住插头本体向外拉。**

禁止

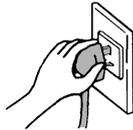

- 避免触电或因短路导致火灾事故。



**请勿站立在洗衣机上,或者在其上放置重物。**

禁止




- 可能因变形或损坏而造成人身伤害。



**请勿连接至热水管,并且用温水进行洗涤时,水温严禁超过 50°C。**

禁止

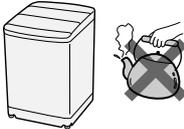

- 可能因塑料部件的变形受损而导致触电或漏电事故。



**运转过程中,请勿将手或脚伸至洗衣机的下部。**

禁止



- 旋转部件可能会引起人身伤害事故。



**不使用洗衣机时,请务必将电源插头拔出。**

漏水

- 可能因绝缘老化而引发触电、漏电或火灾事故。



**不使用洗衣机时,请务必关闭水龙头。**

漏水

- 以防产生漏水。



**进水管连接机体的螺母必须拧紧。**

漏水


- 可能导致漏水。
- 长期使用后,可能会因连接螺母松动造成漏水而遭受不必要的损失,因而请务必定期检查并重新拧紧已松动的螺母。



**维修保养时,请务必将电源插头从插座拔出。**

禁止

- 避免因漏电而招致伤害。

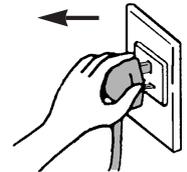

**开始洗涤前,请务必打开水龙头,检查进水管的连接状况。**

漏水

- 如果螺钉松脱,会因漏水而招致不必要的损失。



**请勿洗涤防水性的苫布或衣物。**  
(睡袋、雨衣、滑雪用具以及自行车、轿车、摩托车的车罩等。)

禁止

- 可能在脱水时产生异常振动而引起人身伤害,或者导致洗衣机、墙壁、地板以及衣物的损坏。



**安装洗衣机时,请务必将排水管拉出至标记处。**

漏水

- 如果排水管没有完全拉出,会与其它部件触碰而导致破损,引发漏水等意想不到的损失。



**严禁倾斜安装洗涤盖,并绝对禁止在『毛毯』、『毛绒』程序以外使用洗涤盖。**

禁止

- 可能会因水滴飞溅或洗涤盖弹出造成洗衣机受损或人身伤害事故。

# 安装指南

## 洗衣机的安装

### 安放场所

#### ■ 请安放在坚硬、平整的地面上。

- 安放在易于滑动、柔软的地面上，将会产生振动和噪音。



坚硬、平整的地面上



柔软的地面




凹凸的地面

注：地毯不要堵塞通风口。

#### ■ 请勿紧靠墙壁安放。

- 为了防止异常振动和噪音。

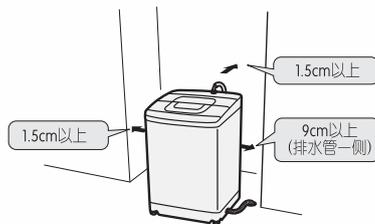

### 安装方法

#### ■ 请水平安装洗衣机。

若安装得不水平，会导致脱水时停机或产生异常声音。

# 1


#### 把洗衣机放置在安装场所。

- 如果洗衣机放置得不平、机脚下有间隙，可按照下述步骤调节：
- 可调机脚一侧有间隙时调高可调机脚，消除间隙。
- 可调机脚的对面一侧有间隙时让后侧的脚着地，用适当的板材铺垫在前侧的脚与地面之间，消除间隙。

# 2

#### 检查水平仪的气泡位置。

- ① 打开机盖，在左后侧凹部处放置同捆的水平仪。
- ② 确认水平仪的气泡位置。

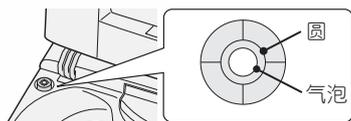


- 如果气泡正好在圆圈中，脚就不需要调节。
- 如果气泡不在圆圈中，用可调机脚调节高度。

# 3

#### 根据水平仪的气泡位置，旋转可调机脚，使气泡至于圆圈中。

如果气泡偏出圆圈一半以上，那就是地面的倾斜度太大，已经不能单用可调机脚调节。可用适当的板材铺垫。

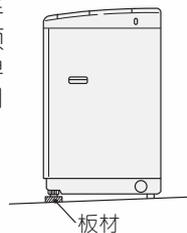

# 4

#### 检查洗衣机脚下是否有间隙。

- 如果有间隙，用可调机脚进行调节。

# 5


#### 取出水平仪，关闭机盖。

- 安装在倾斜的地面上时，请将附属的脚套套在固定脚上进行调整。（附有4mm、8mm二种规格，各2个）。

## 可调机脚的使用


# 1



将锁紧螺母沿箭头方向①旋松，再旋转可调机脚调整机身的平稳。

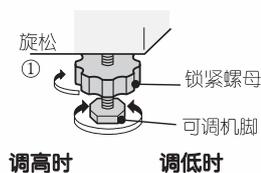

# 2

调整完毕后，将锁紧螺母沿箭头方向②旋紧。

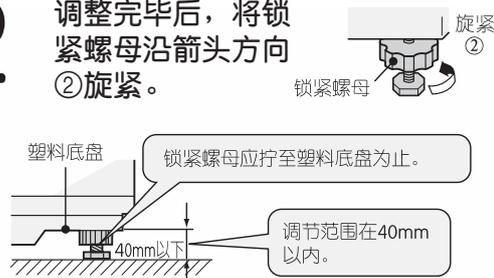

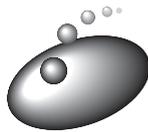


# 安装指南(续)

## 排水管的转换方法

■ 产品出厂时，排水管安装在机身右侧，请视排水位置的具体情况将其换至左侧。


### 1 请将机体轻轻地放倒。

- 放倒机体时，请在地面上放置一些瓦楞纸类的衬垫，以免损伤机身。

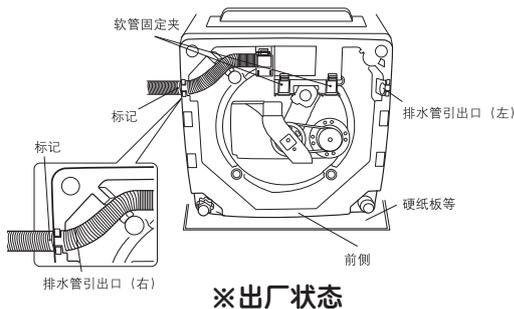

### 2 排水管从左面引出。

- ① 将机体左侧的排水管盖拆下。
- ② 排水管标记部应嵌入机体对应的凹槽内。(排水管上有2处标记。无论从右面引出时，或左面引出时，都要将标记部嵌入机体对应的凹槽内。)
- ③ 排水管从左面引出时，排水管应通过中部的软管固定夹后再引出。

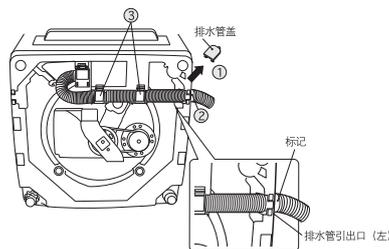

### 注意




安装洗衣机时，请务必将排水管的标记部嵌入机体相对应的凹槽内。

- 排水管在机体内的部分，不应与其他部件碰触，以免因破损产生漏水而导致不必要的损失。

- 排水管固定夹必须夹紧。
- 排水管机内部分必须经固定夹固定后再引出。

■ 排水管插入排水口时，排水口较浅或排水管前端与地面碰触时，可将排水管的前端沿斜向切除一部分。

- 若不切除，在漂洗及脱水时，由于排水状况的不良，将会引起漂洗不充分或因肥皂沫而影响电机运转。

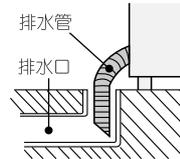


## 排水管的相关部品

当排水管因排水而引起振动，或排水口较大或排水口较浅时，应确保排水管不得脱出排水口。

### ■ 排水管的延长 请使用另行销售的延长软管。


- 为了有效地排水，请遵照下列的指示。

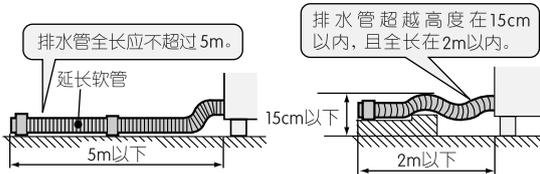

- 如果使用市场上销售的其他延长管，那么您选择的软管的内径不应太小。否则将会降低排水性能，导致洗衣机不能正常运转。

### 注意

- 下图所示的排水管取出方式应绝对禁止。否则会造成漏水或产生异音。

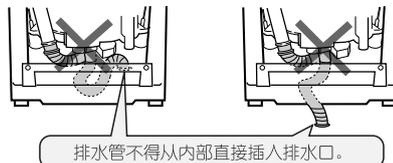

## 进水管的安装

### 进水管与机体的连接

沿箭头方向旋转连接螺母，使其与进水口紧紧相连。


- 请务必拧紧进水管与机体的连接螺母。否则，将会漏水。
- 拆卸进水管时，先松开连接螺母，再进行拆卸。

连接螺母



### 进水管的延长


请使用另行销售的延长进水管。欲接长进水管，请到用户中心或各特约维修站去购买。供购买的延长进水管有1m、2m、3m三种规格。



## 便捷接头的安装

### 1 确认水龙头直径。

- 若水龙头的外径超过2cm, 可将连接环取出。

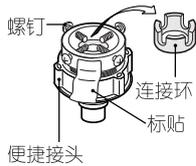

### 2 确认接头A、B之间的间隙。

- 沿箭头方向旋转接头B调整间隙。




### 3 将密封垫均匀地压在水龙头上, 再将4个螺钉均等地拧紧。



靠近墙壁的螺钉, 可预先用手拧进一些。

### 4 沿箭头方向拧紧接头B, 使接头A、B之间的间隙在4mm以内。

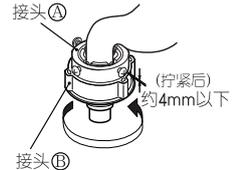

- 长时间使用后, 可能会因松脱而引起漏水, 此时请按2~4的步骤重新安装。(搬家等需重新安装便捷接头时, 也请按照相同的步骤进行。)

### 适用的水龙头 横式A、B型水龙头最为适宜。

横式A型水龙头



横式B型水龙头



方口水龙头



万能水龙头



万向水龙头



有可能会漏水。

## ⚠ 注意



开始洗涤前, 请务必打开水龙头, 检查进水管的连接状况。

- 如果螺钉松动, 会因漏水而招致不必要的损失。


## 进水管的安装方法和拆卸方法

### 水龙头

安装水龙头、便捷接头以及快装夹头时, 注意别让它们碰到洗衣机机体。


#### ■ 安装方法

- 将快装夹头下压, 然后插入便捷接头内。
- 放开快装夹头, 向上推压进水管, 直至发出“叭”的锁紧声为止。
  - 拉一拉进水管, 确认进水管不会脱落。

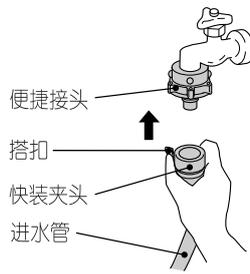

#### ■ 拆卸方法

- 关闭水龙头。
- 选择『筒清洗』程序, 按下启动按钮, 运转10秒钟。
  - 为了防止拆卸时水花四溅。
- 松开搭扣, 拉下快装夹头, 同时将进水管拔下。

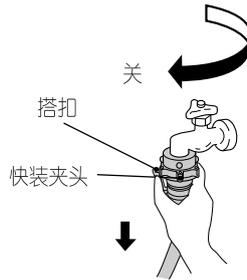

### 机体

沿箭头方向旋转连接螺母, 使其与进水口紧紧相连。


#### ⚠ 注意




请务必旋紧进水管与机体的连接螺母。

- 如果螺母松脱了, 可能会漏水。

连接螺母

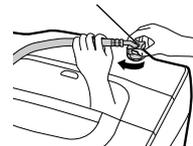

- 连接螺母如不拧紧, 可能产生漏水现象。
- 拆卸时, 拧下连接螺母, 即可拆除。
- 请使用随机配套的进水管和便捷接头。

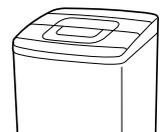

# 控制面板

## 脱水转速表示

通过点亮显示脱水时的转速。

## 水量 · 剩余时间 · 脱水转速 · 预约时间 · 水流强弱的表示


显示水量；显示剩余时间；显示脱水转速；显示预约时间；显示水流的强弱。

- 显示的剩余时间会按照实际运行状况自动修正。
- **SPIN** 脱水的英文缩写。
- 当脱水开始时，控制面板上将显示脱水转速上升过程。
- **---** 脱水结束后，控制面板将显示向上移动点亮的指示灯，以表示正在进行的疏松理衣进程。
- **---** 控制面板将显示以矩形移动点亮的指示灯，以表示检测洗涤量的相应进程。
- **---** 控制面板将显示闪烁的指示灯，以表示脱水结束。
- **ON** 电源开。
- **OFF** 电源关。
- **---**、**---**、**---** 表示水流强弱。部分程序的浸泡过程不显示水流。  
弱 → 强

## 洗涤 · 漂洗 · 脱水内容显示

显示洗涤时间,漂洗的次数和脱水的时间。

- 通过指示灯的闪烁指示正在运行的行程。

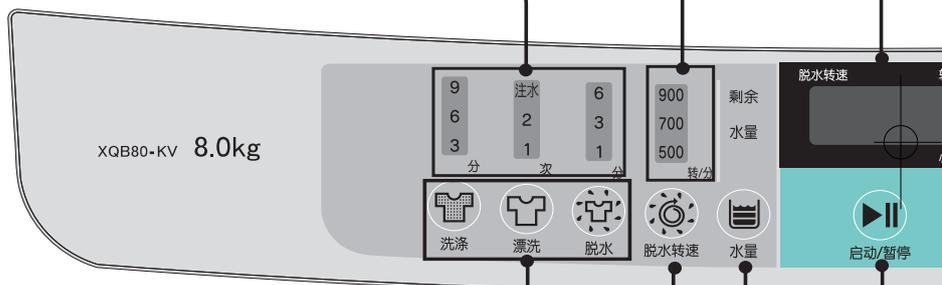

## 洗涤 · 漂洗 · 脱水按钮

在按照自己需要设定洗涤、漂洗、脱水方式或更改设定内容时使用。

- 洗衣机启动后需更改设定的必须在暂停运转后更改。从开始进水到到达规定水位的过程中，或洗涤结束后不能更改设定。（也有不能进行更改的程序 18）

## 脱水转速按钮

调整脱水时的转速。

## 水量按钮

在按照自己需要设定水量或在搅拌过程中想补水时使用。

- 洗衣机启动后，若需更改设定，请在洗涤、漂洗结束前进行。在进行变更操作前，请先按下暂停按钮。（从开始进水到到达规定水位的过程中不能更改设定）
- 洗涤或漂洗过程中若想补水时，请持续按住水量按钮，即进行补水。（达到各程序的最高水位后便不再进水）


## 启动/暂停按钮 「一接通按钮」

控制洗衣机启动或暂停用。

- 选择好需要的程序后此按钮可启动或暂停。
- 如脱水过程中按下暂停按钮后，到童锁开关打开都不再接收任何信号，机盖亦不能打开耐心等待。

## 注意

- 开启电源后，发出“哗哗”的接收音，约1秒钟后指示灯点亮。
- 当手动设定为下述状态之一时，洗衣机都会发出2声表示接收的声响（以告知您指示基准点）。选择清洁的「筒清洗」、洗涤的「15分」、漂洗的「2次」、脱水的「6分」、脱水转速的「900转/分」、预约的「3小时」、水量的「70L」、程序的「标准」。
- 请勿同时按住2个以上（包括2个）的按钮，以免造成误操作。




**弱的表示**

**童锁指示**  
机盖锁紧时, 指示灯亮。  
· 开始进水前, 机盖处于锁紧状态。

**程序显示**  
所选程序的指示灯点亮。  
每按一下程序按钮指示灯会依次点亮。

**节水表示**  
设定「标准」、「丝柔」、「毛绒」、「倍勤快」和「小洗」程序时, 节水指示灯亮。  
※如果手动设定上述程序中的『水量』、『洗涤』、『漂洗』或『脱水』时, 节水指示灯熄灭。

**清洁内容表示**  
通过指示灯点亮显示不同的清洁内容。

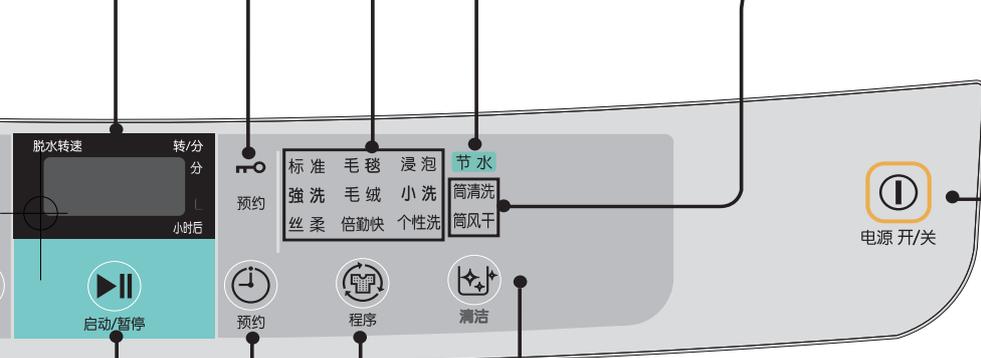

**电源开关按钮**  
用于电源的『开』和『关』。  
· 电源自动关闭功能  
运转结束后, 洗衣机发出蜂鸣声并自动切断电源。接通电源后, 不启动洗衣机, 将其放置5分钟后也会自动关闭电源。

**启动/暂停按钮**  
「一按通按钮」  
洗衣机启动或暂停时使用。  
选好需要的程序后, 按按钮可启动或暂停程序。  
脱水过程中按下暂停按钮, 到童锁开关打开为30秒不再接收任何按钮信号, 机盖亦不能打开, 请耐心等待。

**预约按钮**  
预约运转时使用。  
洗涤可预约在3~12小时后完成。  
· 『标准』、『强洗』、『倍勤快』、『浸泡』、『小洗』、『个性洗』程序可以设定预约运转, 其余不可设定。



**程序按钮**  
备有9种洗涤程序, 可根据洗涤物的种类和脏污程度来选择适合的程序。  
👉 16  
· 『标准』、『强洗』、『个性洗』的初始程序具有记忆功能, 即如果上次运行使用记忆的程序后, 下次开机直接显示相应程序。  
· 『个性洗』程序的单独设定内容也可被记忆。

**清洁按钮**  
在设定清洁和干燥洗涤筒时使用。

■ 接通电源后, 按住以下按钮 3 秒即可更改设定。


洗涤按钮 标准程序时按下, 进入安全模式, 童锁指示灯点亮。👉 29

水量按钮 改变蜂鸣声 👉 29

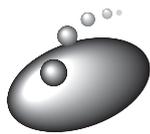





# 各部件名称

后面的数字表示主要的说明事项所在的页码

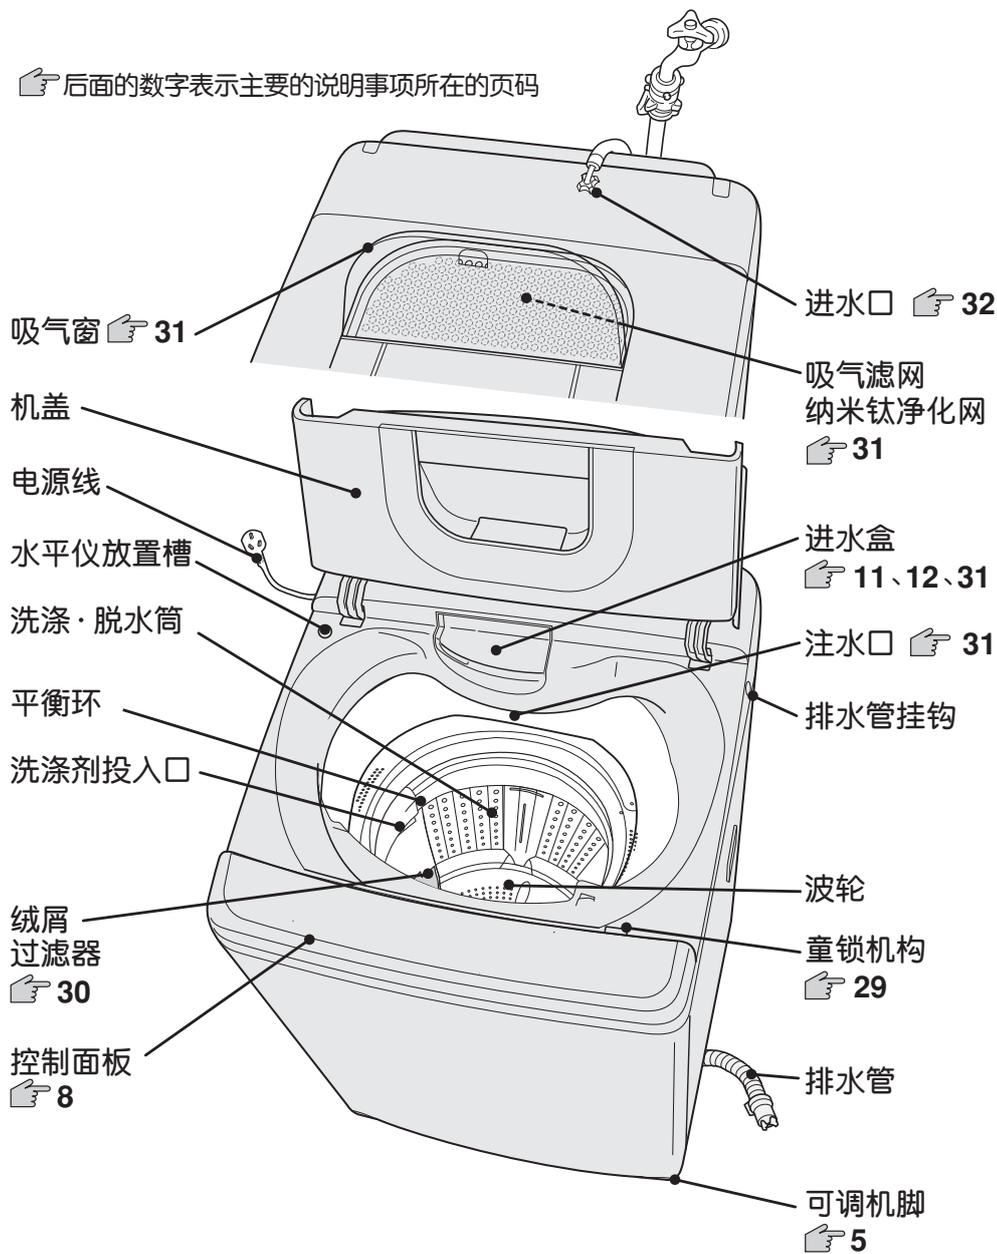

## 附件 (请参照【安装指南】)

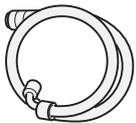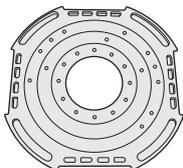进水软管	便捷接头	脚套 (调节高度用)	洗涤盖	柔软剂盒清理器	水平仪
					
(1 根) (约 0.8m)	(1 个)	(4 个)	(1 块)	(1 个)	(1 个)

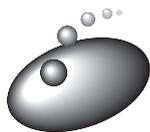

# 洗涤剂、柔软剂、漂白剂的使用

※在预先用水桶等向洗涤·脱水筒加完水的状态下，当在运转开始后投入洗涤剂时，请直接投入到洗涤·脱水筒中。

## 粉末合成洗涤剂/液体洗涤剂

### 警告



#### 请勿加入过多的洗涤剂

- 洗涤剂的种类不同，一匙洗涤剂的洗涤能力也各不相同，因此请参考所用洗涤剂包装盒上记载的“标准使用量”，注意相对水量显示(L)不要加入过多。若加入过多，可能会导致洗涤剂无法完全溶解、产生太多泡沫引起洗衣机故障、漏水或触电。

### 注意




#### 请关闭洗涤剂加入盘后再运转洗衣机

- 若在打开状态运转洗衣机，可能会损伤衣物。
- 若在打开状态运转洗衣机，在洗涤过程中，加入盘可能会脱落，导致变形或损坏。

■将洗涤剂(浓缩型洗涤剂或一般洗涤剂)加入洗涤剂·漂白剂投入口。



洗涤剂加入盘最多只能打开至30°左右。  
(若强行打开，可能会导致损坏)

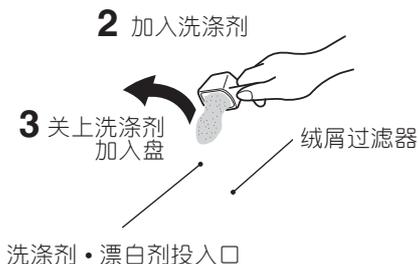



### 注意事项

- 洗涤剂加入盘或弹簧圈被水沾湿时，请将水滴擦干后再加入洗涤剂。
- 将洗涤剂加入洗涤剂加入盘里面，然后慢慢关上。否则可能会导致洗涤剂飞溅开来。
- 若洗涤剂粘结在加入盘上，即使关上洗涤剂加入盘，有时在洗涤剂加入盘内仍然会有洗涤剂残留。请反复开关洗涤剂加入盘2、3次，即使这样若仍有洗涤剂残留，请动手清除粘结的洗涤剂。



31

- 天然肥皂、复合肥皂等，请在充分溶解后直接投入洗涤·脱水筒中。
- 结块的洗涤剂如进入洗涤剂加入盘则可能会残留在盘中，所以请粉碎后加入。
- 对于液体洗涤剂，为了减少洗涤剂残留，请用水稀释后从投入口慢慢地倒入。
- 请勿使用丸状、片状、方块状洗涤剂，否则可能会导致机器运转异常。
- 当洗涤剂加入盘正处于很难加入洗涤剂的位置时，请转动洗涤·脱水筒，移动到容易加入的位置。
- 根据具体的衣物量，有时洗涤剂加入盘可能很难打开。  
此时，请将衣物拢到洗涤剂加入盘的另一侧，然后再打开洗涤剂加入盘。
- 关闭洗涤剂加入盘时，请按压两端，直到嵌入到位为止。(否则运转过程中可能会脱落)

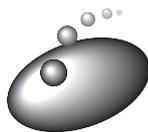


# 洗涤剂、柔软剂、漂白剂的使用 (续)

## 柔软剂的使用方法

■请在洗涤开始时将柔软剂投入到柔软剂盒。(浓缩型柔软剂请稀释到2倍后再加入(最大120mL以下))

- 在最后漂洗前会自动投入。

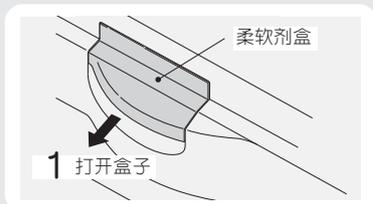

- 请注意不要让柔软剂散落到四周。

### 注意

- 请注意不要将洗涤剂加入到柔软剂盒。(否则可能会导致故障)
- 将柔软剂加入到柔软剂盒后请不要长期放置(12小时以上)否则可, 能会结块。
- 在柔软剂投入口有时可能会有柔软剂粘结。请卸下柔软剂盒进行清洗或用洗衣机中附带的柔软剂盒清理器将它刮掉。
- 请不要加入过多的柔软剂。否则, 万一流出而直接溅到洗涤物上可能会导致衣物变色。
- 请将柔软剂盒完全嵌入到位后再关上。(若在柔软剂盒处于打开状态强行关闭机盖, 可能会导致损坏)
- 根据柔软剂种类和投入量, 可能会产生泡沫, 拉出盒子时, 如果有泡沫流出, 请立即擦拭干净。

### <柔软剂大致用量>


水 量	30L	35L	40L	45L	50L	55L	60L	62L	65L	70L
柔软剂 浓缩型	7 mL	7.7 mL	9 mL	10 mL	11 mL	12 mL	13 mL	14 mL	15 mL	16 mL
普通型	20 mL	24 mL	27 mL	30 mL	34 mL	37 mL	40 mL	41 mL	43 mL	47 mL

●浓缩型柔软剂: 水量 30L使用量6.6mL

●普通型柔软剂: 水量 30L使用量20mL


## 柔软剂盒的装卸方法

### ■拆卸柔软剂盒

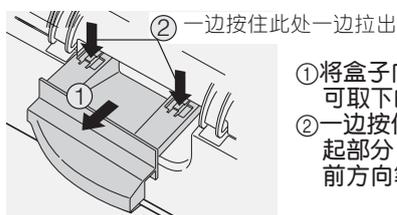

- ①将盒子向外拉到可取下的程度为止,
- ②一边按住盒子的突起部分, 一边向近前方向笔直拉出。

### ■安装柔软剂盒

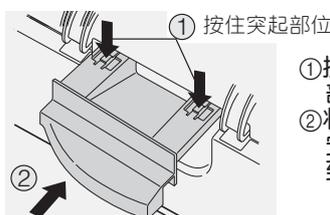

- ①按住盒子的突起部分的同时
- ②将盒子按入进行安装。(请完全按到里面为止)

## 漂白剂的使用方法

### ⚠ 注意




请不要将漂白剂直接撒在洗涤物上

- 关于使用量和使用方法, 请遵照液体洗涤剂、漂白剂的使用规定。
- 否则可能会导致衣物变色、破损。

### ■液体漂白剂

- 请在开始洗涤时用水稀释, 然后从洗涤剂·漂白剂投入口慢慢地倒入。

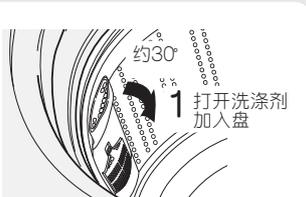


2 注入用水稀释后的液体漂白剂



- 请完全关上洗涤剂加入盘后再运转洗衣机。(否则, 万一洗涤剂加入盘在运转过程中脱落, 可能会损伤或损坏衣物)

### ■粉末漂白剂

请直接加入洗涤·脱水筒。



# 洗涤量和洗涤剂量

洗涤量	水量	合成洗涤剂		
		浓缩型洗涤剂		一般洗涤剂
		水量30L需20g (粉末)	水量30L需25mL (液体)	水量30L需40g或40mL (粉末、液体)
约4kg以上	70L	约47g	约58mL	约93g (93mL)
	65L	约43g	约54mL	约87g (87mL)
约3kg~4kg	62L	约41g	约52mL	约83g (83mL)
	60L	约40g	约50mL	约80g (80mL)
约2kg~3kg	55L	约37g	约46mL	约73g (73mL)
	50L	约33g	约42mL	约67g (67mL)
约1kg~2kg	45L	约30g	约37mL	约60g (60mL)
	40L	约27g	约33mL	约53g (53mL)
约1kg以下	35L	约23g	约29mL	约47g (47mL)
	30L	约20g	约25mL	约40g (40mL)

- 洗涤剂的使用量，详细情况请参照洗涤剂生产厂家的说明。(请勿使用高泡洗衣粉)
- 如果衣物只有轻微污渍，则洗涤剂量为上表所示值的一半为宜。
- 使用过多的洗涤剂并不能增加洗涤洁净度，相反会引起漂洗不充分而导致弊端。
- 本机的额定洗涤、脱水容量，是以国标规定的实验布为准。实际使用时，因衣物材质的不同洗涤衣量会有所变化。
- 当使用上表以外的洗涤剂时，请参看上表所列水量和洗涤剂包装上的说明。

## ■ 洗涤量

- 表中( )内所示的是一件衣物的大致重量。  
由于洗涤的衣物的种类、大小、厚度各有不同，因此洗涤量也有所不同。
- 如为一般衣物，其洗涤量为表中所示值70%~80%最为恰当。  
如果搅拌停止的话，表示放入的衣物过多，请检查衣物旋转情况并予以调整。

### 洗涤物的大致重量



男用内裤  
(棉约 50g)



长袖内衣  
(棉约 150g)



浴巾  
(棉约 300g)



袜子  
(棉约 50g)



女式衬衫  
(混纺约 200g)



睡衣(上·下)  
(棉约 500g)



毛巾  
(棉约 70g)




男式衬衫  
(混纺约 200g)



床单  
(棉约 500g)

## ● 洗涤物的放入方法

尽可能均匀地放入待洗衣物。

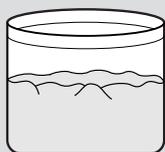

大件衣物或易浮起的衣物应先放入洗涤筒内。





- 有利于衣物的良好旋转。
- 防止水滴飞溅。

将牛仔裤等厚布料衣物均匀地放入洗涤筒内再进行清洗。(防止脱水时衣物溢出)

- 防止水滴飞溅。



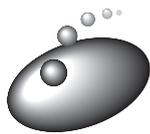

# 使用洗涤盖


进行『毛毯』或『毛绒』程序时，为了防止洗涤物受到损伤，请务必使用洗涤盖。

## 洗涤盖的安装方法

**1** 洗涤盖内有文字一面朝上，如图所示将其弯曲并先放入洗涤筒内侧。




将洗涤盖的凹部嵌入洗涤筒的凸部并压放平整。



**2** ① 压下靠近身旁的洗涤盖，将洗涤盖整体压入洗涤筒内。  
② 用力将洗涤盖整体向下压，摆放平整。

① 压下靠近身旁的洗涤盖。  
② 将洗涤盖整体向下压。

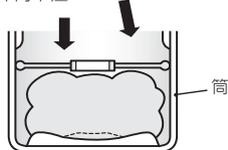

### 注意

- 请正确安装洗涤盖，避免造成不必要的伤害。

## 注意



禁止

严禁倾斜安装洗涤盖。另外，除『毛毯』、『毛绒』程序外，严禁在其他程序中使用洗涤盖。




- 以免水滴飞溅或洗涤盖飞出造成人身伤害或洗衣机损坏。
- 保管洗涤盖时，请注意防止其变形。
- 洗涤盖属于消耗品，若有损坏请到就近的特约维修站购买。

## 调整洗涤盖的位置高度


### 『毛绒』程序时

- 洗涤盖的安装位置（高度）应根据洗涤物的种类、大小、厚度决定，请将洗涤盖安装在可轻压住洗涤物的高度。
- 洗涤罩衫等轻薄衣物时，可在洗涤筒内放入毛巾等物，以调节洗涤物高度，避免脱水时衣物偏斜。

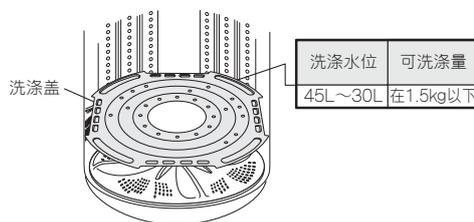

### 『毛毯』程序时

- 把洗涤盖放入洗涤筒内，握住中圈将其拉到平衡环正下方。
- 安装洗涤盖时，请勿夹住衣物。

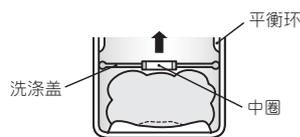


### 注意


- 洗涤盖安装完毕后，请不要在洗涤盖上再加入衣物。

## 洗涤盖的取出方法

**1** 将洗涤盖向下压。

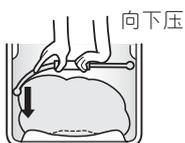


**2** 如图抓住中圈，将洗涤盖向箭头方向弯曲。

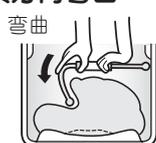


**3** 然后顺势将洗涤盖拉起，取出。





# 洗涤步骤

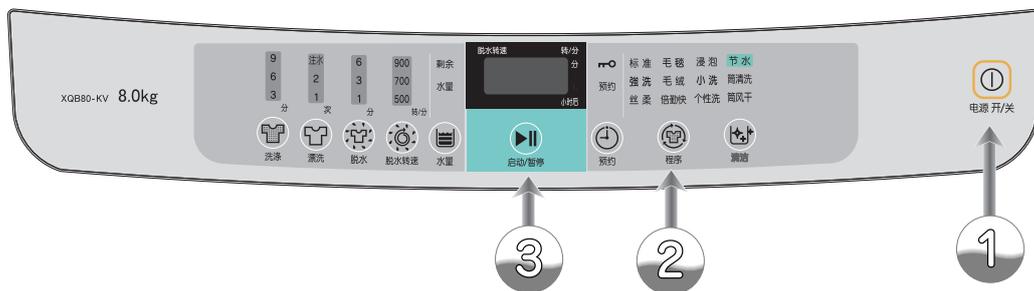

## 洗涤前的准备

连接进水管，打开水龙头；将排水管前端牢固地插入排水口内。

※ 打开机盖时，应避免机盖弯折并将其拉起。机盖有可能较难打开。

放入洗涤物 13

※ 洗涤前请先取出衣服中的异物；易起球或脱丝的衣物，请先翻至内面再洗；易褪色的衣物应分开洗涤；易损伤、抽丝的衣物请放入网袋中洗涤；请尽早处理污垢并去除衣服上的泥砂；有带子或拉链的衣物，请先系好带子或完全拉上拉链。

## 1

将电源插头插入插座，按下电源开关按钮 ，接通电源。

选择您所希望的程序。

## 2

■ 洗衣机自动设定为『标准』程序。选择其他程序，请按下『程序』按钮 ，进行切换。  
(当使用具有记忆功能的程序后，洗衣机自动设定为具有记忆功能的程序)

- 设定『丝柔』程序时，洗涤量在 4.0kg 以下。
- 设定『毛毯』程序时，请先盖好洗涤盖，水量自动设定为“70L”。
- 设定『毛绒』程序时，请先盖好洗涤盖，水量自动设定为“40L”也可根据洗涤量在“30L~45L”之间切换；洗涤量在 1.5kg 以下。
- 设定『倍勤快』程序时，水量自动设定为“35L”也可根据洗涤量在“30L~45L”之间切换；洗涤量在 2.0kg 以下；在全自动运行时，本程序将不进行漂洗，因此请勿加入洗涤剂、柔软剂、漂白剂，如果确实有必要使用时，请进行手动设定。
- 设定『小洗』程序时，水量自动设定为“35L”，洗涤量在 1.5kg 以下。
- 『个性洗』首次水量自动设定为“70L”。

※ 程序自动设定相应的脱水速度。也可按下『脱水转速』按钮 设定您需要脱水转速 22

## 3

按下『启动/暂停』按钮 。

在『标准』、『强洗』、『浸泡』程序中，波轮旋转检测出洗涤量并由控制面板显示出相应水量。显示出水量后，洗衣机会为投放洗涤剂而等待 30 秒左右。

(此时按下“水量”按钮，洗衣机会立刻开始运转)

## 4


根据显示的水量，投入洗涤剂，关闭机盖。

(蜂鸣器响起表示洗涤完毕)

- 洗涤剂的投入方法 11
- 使用液体洗涤剂、柔软剂、漂白剂时 11、12

## 注意

- 对长期附着在衣物上的污垢或黄斑，即使浸泡清洗也不一定能够将其完全清除。(推荐事先清洗)。
- 请务必关闭吸气窗后进行运转。洗衣机在吸气窗开启状态下运转时，水滴可能会飞溅出来。
- 机盖开启状态下，洗衣机不会运转。请务必关闭机盖。
- 化纤或聚酯纤维等材料的衣物重量轻，水位可能较低。因此请将大件衣物或厚重衣物先放入洗涤筒内。
- 担心水量过少时，请按下水量按钮将水量调节到合适水位。
- 请勿洗涤易褪色的衣物。
- 设定『毛毯』、『毛绒』程序时，请使用洗涤盖。
- 设定“1分钟”脱水时，可减少衣物的皱褶和变形。



# 全自动程序的选择

## 洗涤物的种类

## 推荐的全自动程序

## 控制面板显示

## 推荐的洗涤剂

## 按下启动

### 一般的衣物



### 精细的衣服



### 标准

#### 日常的洗涤

以适合洗涤物的方式自动地进行清洗。

### 小洗

#### 对小件衣物的洗涤

※洗涤量在1.5kg以下。

### 个性洗

设定自己喜爱的洗涤程序  
记住适合自家的洗涤方式。

※本程序所说明的内容是出厂时的设定。

👉 30

### 强洗

用强力水流洗涤衣物

### 丝柔


利用柔和水流精心洗涤

👉 22

※洗涤量在4.0kg以下。



粉末合成  
洗涤剂  
液体洗涤剂



洗涤剂

按下启动按钮

洗涤

第一次漂洗

第二次漂洗

脱水

合成  
洗涤剂



溶解洗涤剂



洗涤·脱水筒在低水位时反转搅拌(该水位因衣物的量的不同而有所不同)



洗涤·脱水筒在进水的同时搅拌(水位较低时无此工序)



进水至规定水位, 开始正式洗涤。


喷淋漂洗



储水漂洗(1次)




排水后脱水



储水漂洗(2次)



重复2次

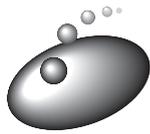

# 全自动程序的选择 (续)

## 洗涤物的种类

## 推荐的全自动程序

## 控制面板显示

## 推荐的洗涤剂

按下启动

**大件衣物**

**毛毯**

洗涤毛毯、被褥  
通过旋洗水流柔和地清洗。

**液体洗涤剂**  
**羽毛等材料**  
**使用液体中性洗涤剂**

手洗 标志的衣物

**毛绒**

洗涤标有干洗标志的  
毛衣、女式衬衫等时  
通过回转水流柔和地清洗。  
※洗涤量在1.5kg以下

**干洗标志**  
**衣物专用**  
**液体洗涤剂**

**一般的衣物**

**倍勤快**

希望快速清洗短时间  
穿着且无污渍的  
衣物时  
※洗涤量在2.0kg以下

**粉末合成**  
**洗涤剂**  
**液体洗涤剂**


**很脏的衣物**

**浸泡**

将衣物彻底浸泡后洗涤

**粉末合成**  
**洗涤剂**  
**液体洗涤剂**



- 说明**
- 对长期附着在衣物上的污垢或黄斑，即使浸泡清洗也不一定能够将其完全清除。（推荐事先清洗或使用漂白剂）。
  - 化纤或聚酯纤维等材料的衣物重量轻，水位可能较低。因此请将大件衣物或厚重衣物先放入洗涤筒内。
  - 担心水量过少时，请按下水量按钮将水量调节到合适水位。
  - 担心衣物产生皱褶时，请选择“1分钟”「脱水」，可减少皱褶。




洗涤剂	按下启动按钮	洗涤	第一次漂洗	第二次漂洗	脱水
洗涤剂 材料 液体中 洗涤剂		筒旋转水流+浸泡  25分钟	排水→脱水  重复2次	储水漂洗 筒旋转水流+浸泡 	排水后脱水 
标志 专用 洗涤剂		筒旋转水流+浸泡 	排水→脱水  重复2次	储水漂洗 筒旋转水流+浸泡 	排水→脱水 
		搅拌 	无漂洗		排水后脱水 
合成 剂 洗涤剂		溶解洗涤剂 ↓ 洗涤·脱水筒在低水位时反转搅拌(该水位因衣物的量的不同而有所不同) ↓ 洗涤·脱水筒在进水的同时搅拌(水位较低时无此工序) ↓ 进水至规定水位, 开始正式洗涤。	排水后脱水 	储水漂洗(2次) 进水至规定水位并搅拌 平衡搅拌  重复2次	排水后脱水 

### 注意

- 机盖开启状态下, 洗衣机不会运转。请务必关闭机盖。
- 请勿洗涤易褪色的衣物。
- 使用『毛毯』、『毛绒』程序时, 请务必使用洗涤盖。
- 请务必关闭吸气窗后进行运转。以免在运转时, 水滴会从吸气窗飞溅出来。

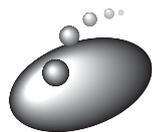

# 按照您喜欢的方式进行洗涤

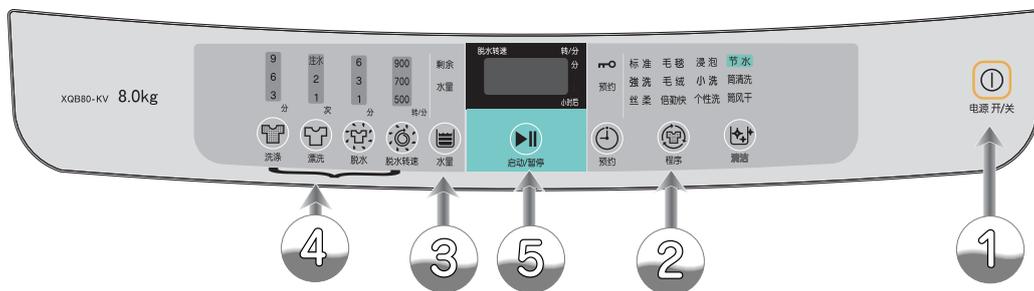

■可以单独设定洗涤、漂洗、脱水中任一程序，亦可将各个程序组合运转。  
(除「个性洗」程序外，单独设定的洗涤内容将不会被储存，以下以「标准」程序为例)

### 注意

- 除“洗涤→漂洗→脱水”及“洗涤→脱水”设定外，设定其他洗涤方式时，最后脱水结束后不会为疏松衣物而进行理衣搅拌。

## 在下列情况下

按自己喜欢的方式洗涤时  
**洗涤→漂洗→脱水**

再次使用洗涤剂时  
**仅洗涤**

不需最终脱水时  
**洗涤→漂洗**

希望将已洗过的衣物漂洗时  
**仅漂洗**

希望将已洗过的衣物漂洗并脱水时  
**漂洗→脱水**

希望排出洗涤筒内的水  
或在晾干前脱水时  
**仅排水，仅脱水**

1



按下电源开关

2



选择『标准』  
程序

3



选择水量

没有设定水量时，  
由传感器自动决定  
水量多少。



选择水量


没有设定水量时，  
按下『启动/暂停』按钮  
▶▶，自动显示为  
『70L』。

4



排水和脱水  
结束后，开始  
进水准备漂洗。


仅排水时，请  
选择脱水“1分  
钟”进行运转。



### ■脱水转速的设定

- 按下 脱水转速按钮。可以设定三档不同的脱水转速。有900转/分的高速脱水、700转/分的普通脱水和500转/分的防皱脱水。
  - 设定脱水时间为1分钟脱水时，脱水转速只能设定为500转/分。（「丝柔」和「毛绒」程序，脱水转速只能设定为500转/分，不能进行更改）
- 可以单独设定洗涤、漂洗、脱水中任一行程，亦可将各个行程组合运转。（部分程序不可单独设定）  
（程序的洗涤方式将不会被储存，但「个性洗」程序除外）

### 通过各按钮 设定洗涤方式

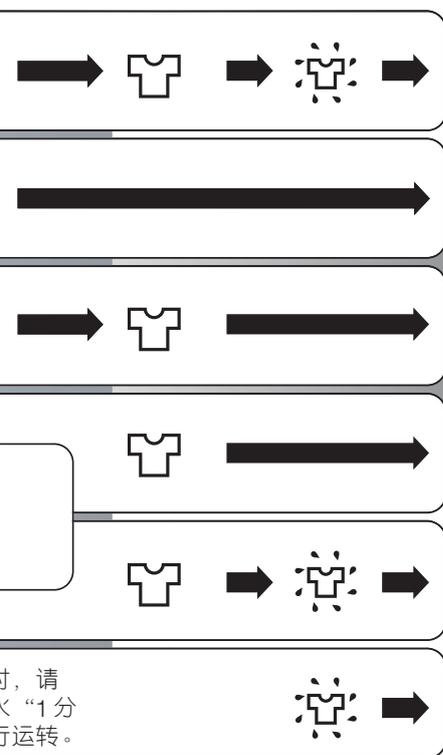

5





按下启动/  
暂停按钮

### 结束 蜂鸣声响起表示洗涤结束

仍有洗涤液时停止运转。

仍有漂洗液时停止运转。

仍有漂洗液时停止运转。

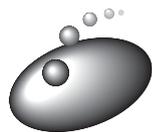

# 洗涤程序的内容

■ ( ) 中表示用各按钮可切换的范围。无 ( ) 表示不能进行切换。

程序	自动设定的水量	洗涤	漂洗		脱水	脱水转速	所需时间 (大约)
			第一次	第二次			
标准	70~30L (70~30L)	19~15分 (15~3分)	喷淋漂洗	储水漂洗	6~3分 (9~1分)	900转/分 (900~500转/分)	60分 (81~25分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				
强洗	70~30L (70~30L)	18分 (18~3分)	储水漂洗	储水漂洗	6分 (9~1分)	同标准	65分 (84~25分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				
丝柔	40L (70~30L)	9分 (15~3分)	储水漂洗	储水漂洗	3分 (9~1分)	500转/分	50分 (81~25分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				
毛毯	70L (70~30L)	25分	储水漂洗	储水漂洗	6分 (9~1分)	同标准	67分 (70~51分)
毛绒	40L (45~30L)	9分	储水漂洗	储水漂洗	1分	500转/分	30分
倍勤快	35L (45~30L)	3分 (15~3分)	-	-	3分 (9~1分)	同标准	12分 (61~25分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				
浸泡	70~30L (70~30L)	60分	储水漂洗	储水漂洗	6分 (9~1分)	同标准	109分 (126~82分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				
小洗	35L (70~30L)	9分 (15~3分)	喷淋漂洗	储水漂洗	6分 (9~1分)	同标准	49分 (81~25分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				
个性洗	※ 70L (70~30L)	15分 (18~3分)	储水漂洗	储水漂洗	6分 (9~1分)	同标准	62分 (84~25分)
			(储水或注水漂洗 1~3次)				

## 1. 洗涤所需时间

- 所需时间包括进水时间(进水量每分钟 15L)和排水时间(标准状态)。(开始运转时显示的主体剩余时间和上表中所列的时间因条件的不同而有所不同)
- 所需时间随水压、洗涤量和排水条件等因素变化而变化。
- 在『标准』、『强洗』、『浸泡』程序中,洗衣机通过检测洗涤量和质地(波轮旋转检测),决定最佳洗涤方式。上表所示时间为标准状态下的大致时间。
- 在『标准』程序中,洗涤时间会在洗涤量较多的状态下自动延长。
- 『个性洗』程序下,最初显示的是预先设定的初期状态(显示为※ 1)下的时间。
- 洗涤时间和脱水时间与实际运转时间存在一定误差。(洗涤时间不包括洗涤剂溶解和进水搅拌的时间。脱水时间中不包括疏松搅拌工序的时间。)脱水转速显示与自动设定的转速也存在一定误差。
- 有些程序在最终脱水结束后,会进行短时间的搅拌以理顺衣物,达到疏松效果。(有的洗涤量不能进行此搅拌)

## 2. 关于更改程序内容


- ( ) 中表示用各按钮可手动切换的范围。
- 不能在“洗涤”过程结束后更改程序内容。
- 从进水开始到水位达到规定水位的过程中,也不能进行更改。



## 3. 关于切换程序

- 不能在启动后切换程序。如需更改,请切断电源再次接通后进行程序切换。

## 4. 关于脱水程序及脱水转速

- 设定脱水时间为 1 分钟脱水时,脱水转速只能设定为 500 转/分。



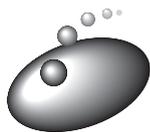


# 各程序的说明

## 『个性洗』程序

### 水量、洗涤、漂洗、脱水、脱水转速按钮的使用方法(切换范围)

■ 按动各按钮，设定随之更改。

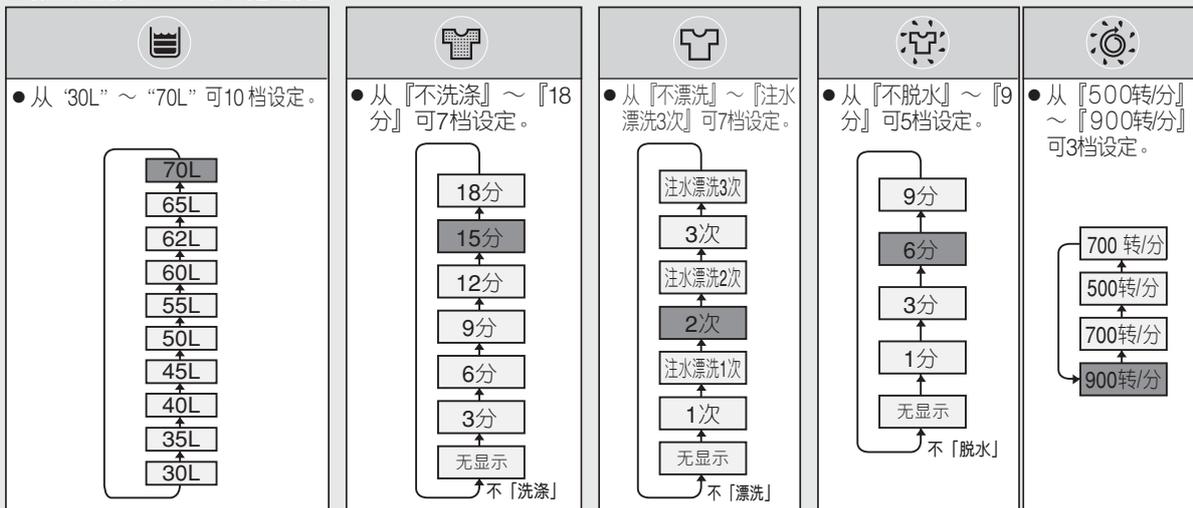

- 『个性洗』程序具有记忆功能，接通电源后将显示上一次所设定的个性洗涤方式。
- 漂洗的情况下，注水漂洗时显示为『注水漂洗』，无显示时为『储水漂洗』。
- 为出厂时的设定。

## 『丝柔』程序

■ 不宜洗涤下列衣物：

- 仅有 标志而无 标志的衣物。
- 羊毛、高级羊绒、马海毛等。
- 蕾丝绣花等特殊编织方法制成的衣物。

■ 污渍较轻的情况下，洗涤剂的使用量为通常的一半(5~6成)即可。

■ 担心衣物因脱水出现皱纹或被过度绞干时，请按下 按钮设定较短的脱水时间。

※ 本说明书中所提及的羊毛制品均指的是非纯羊毛制品。

## 洗涤结束后

羊毛衫等毛织品衣物，为防止其变形，晾晒时应特别注意。

- 可将羊毛衫摊平在平整的木板上晾晒，以防止其变形。



## 『毛毯』程序


### 开始洗涤前

■ 洗涤·脱水筒旋转产生旋洗水流，使被褥等物不会遭受过大的力，从而对毛毯、被褥进行柔和地洗涤。

■ 『毛毯』程序洗涤时，请务必使用洗涤盖。

- 不用洗涤盖进行洗涤时，可能会造成衣物损伤及洗衣机损坏。

洗涤盖的安装和拆卸方法 14




■ 能洗涤的毛毯

- 有 标志的毛毯。
- 腈纶或聚酯纤维的双幅尺寸弹力毛毯、毛圈毛毯、编织毛毯(宽180cm×长230cm以下，单件重量不超过4.7kg)
- 电热毯的洗涤请参照电热毯使用说明书进行。



■ 能洗涤的被子

- 内部棉絮材质为化纤(聚酯纤维)的被子  
被子(单人宽150cm×长210cm以下，内部棉絮重量不超过1.8kg)  
贴身轻被(双人宽190cm×长210cm以下，内部棉絮重量不超过1.8kg)
- 内部棉絮材质为羽毛，有 、 标志的被子  
(例：贴身轻被 内部棉絮重量为0.5kg等)




**注意**

- 请勿洗涤内部棉絮材质为羊毛或被套材质为丝绸的被子。

■ 其他能洗涤的物品

- 有 标志的床垫
- 有 标志的枕头、坐垫(内部棉絮材质为化纤(聚酯纤维))





# 各程序的说明 (续)

## 毛毯和被子的放入方法

**1** 从被角开始，将被子逐渐放入洗涤·脱水筒内。




**2** 将被子内部棉絮中的空气挤出，然后逐渐将其放入洗涤·脱水筒内。




## 洗涤结束后

### 取出方法

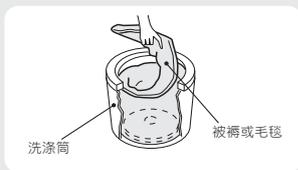

●与放入时相反，应缓慢将被子拉出。

### 在良好通风处让其自然风干。

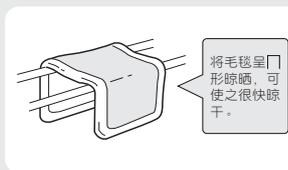

将毛毯呈□形晾晒，可使毛毯很快晾干。

- 晾晒被褥时，若能经常将其翻身会干燥得更快。在晾晒中，若能经常拍打被褥，会使棉被蓬松舒适。
- 整理羽绒被中偏斜了的羽绒，可使棉被干燥并蓬松舒适。(为防止羽绒变质或被褥受损，请盖上被单以保护被子)
- 趁毛毯潮湿时，使用刷子将毛朝同一方向梳理整齐，使之保持美观。

- 『毛毯』程序不能进行预约运转。
- 请务必使用洗涤盖(图14)。


- 被子边缘等处有严重污垢时，请事先用液体洗涤剂将其清除掉。

## 『毛绒』程序

## 开始洗涤前

■用『毛绒』程序洗涤衣物时，请务必使用洗涤盖。

- 不用洗涤盖进行洗涤时，可能会造成衣物损伤及洗衣机损坏。
- 洗涤盖的安装和拆卸方法 14



■『毛绒』程序是采用洗涤·脱水筒旋转的方式，利用筒内的旋转水流，对有 标志的精细衣物和有 标志的衣物进行柔和的洗涤。

- 也有因布料原因而不能进行洗涤的衣物。
- 由于本程序模仿干洗，不使用外力对衣物进行洗涤，因此请事先除掉衣物上的油污、泥垢及色斑等。


## 能洗涤和不能洗涤的衣物

### 能洗涤的衣物

衣物的洗涤标志中

有 标志的  
或  
有 标志的

- 毛衣、羊毛衫
- 西裤、裙子
- 罩衫、衬衫、连衣裙(丝绸、麻等)
- 学生服、海员服




※ 即使有 标志也有不能洗涤的衣物。请参照右边的“不能洗涤的衣物”。

### 不能洗涤的衣物

- 皮革制品和皮革装饰品
- 带装饰品(羽毛、皮毛等)的衣物
- 人造丝、铜氨纤维及其混纺物
- 易脱色衣物
- 和服、和式饰物
- 领带、西装、大衣
- 进行了涂层加工、树脂加工(使用粘合剂)、轧纹加工(有凹凸花纹)的衣物
- 采用丝绸等强力扭曲纤维(强捻线)的衣物(特别是提花等)
- 天鹅绒、灯芯绒等毛料
- 没有洗涤标志图的衣物

### 注意

- 除上述衣物之外的洗涤物，请参考洗涤剂说明书进行洗涤。
- 本说明书中所提及的羊毛制品均指的是非纯羊毛制品。



## 洗涤剂的使用

### ■洗涤剂的使用

- 洗涤标志中有  标志的衣物，请用干洗衣物专用洗涤剂(液体)进行洗涤。
- 有  标志的衣物也可使用中性洗涤剂(液体)进行洗涤。
- 洗涤剂使用量请参考洗涤剂说明书。
- 除液体洗涤剂外，请勿使用其他洗涤剂。

## 洗涤物的准备

### 衣物的准备

- 衣物上有色斑或严重污垢时，请事先将其清除掉。长时间附着在衣物上会很难脱落，如在洗涤前进行部分清洗等处理，洗涤时效果更加明显。
- 对带纽扣或有刺绣的衣物，请先翻至内面再进行洗涤。
- 请将衣物纽扣扣上并将拉链完全拉上。

### 确认是否脱色

- 请事先确认可能脱色的衣物是否会脱色。用白色毛巾沾上洗涤剂，在衣物不显眼处用力擦拭，观察毛巾是否带上颜色。不能对脱色的衣物进行洗涤。
- 围巾、进口衣物容易脱色，应特别注意。

### 使污垢或色斑等易于清除

#### 领子或袖口处的污垢

- 对领子、袖口、下摆或口袋边缘等处污垢，可用沾上洗涤液的刷子在上述位置用力擦拭来清除。



#### 色斑

- 可在衣物内面垫上毛巾，用沾上洗涤液的刷子在色斑处轻轻拍打，使色斑脱落。



### 色斑去除方法总结

- 1 衣物上万一沾上色斑后，请使用“3倍洗涤剂浸泡清洗”法去除。

※上述方法如不能去除色斑，请使用市售的漂白剂按以下方法处理。

- 2 漂白剂分为氧化型和还原型，氧化型又细分为含氯型和含氧型。各类产品分别有以下的特征，也各有其适应和不适应的衣物，使用前请阅读漂白剂包装上的注意说明，并正确地使用。

#### ※氧化型

(1)含氯型：漂白力和杀菌力最强，不能用于染色衣料和毛料、丝绸类衣料。

(2)含氧型：可用于染色和花纹衣物，仅有粉末状的不能用于毛料、丝绸类衣料。

#### ※还原型

用于因水中的铁份而泛黄、染锈的衣物，或因使用含氯型漂白剂清洗而变黄的白衬衫领口。不可用于染色和花纹衣物。

对洗涤后缩水严重的衣物，事先应准备好其纸样，以便将衣物重新恢复到原有尺寸。

## 洗涤结束后

### ■风干方法

- 羊毛、兔毛、羊绒等毛衣织物整形后在阴凉处平置晾干。
- 利用澡盆盖，平置晾干可防止变形。
- 本说明书中所提及的羊毛制品均指的是非纯羊毛制品。




- 罩衫，连衣裙等整形后在阴凉处悬挂晾干。

### ■整衣（收缩，变形的更正方法）

- 用蒸汽熨斗在衣物上轻轻浮动，带蒸汽整形。




- 在蒸汽喷透后，按照纸样拉长、整形至原样。



- 『毛绒』程序不能设定预约运转。
- 必须使用洗涤盖。

- 请适量使用洗涤剂。过量时漂洗变得不充分，并可能造成衣物的损伤。



# 预约定时洗涤



1 放入洗涤物，关闭机盖，按下电源开关按钮

2 按下『程序』按钮 ，选择洗涤方式。  
• 每按动一次程序按钮，各指示灯会依次点亮或闪烁。

3 按下『预约』按钮 ，设定预定时间。  
• 设定从现在开始多长时间后结束洗涤。  
• 按下预约按钮，可切换预定时间。

4 按下『启动/暂停』按钮

根据显示的水量，投入洗涤剂  
投入洗涤剂后，关闭机盖  
(蜂鸣声响起表示洗涤完毕)


- 预约洗涤时，请勿使用液体洗涤剂。

※『丝柔』、『毛毯』、『毛绒』、『筒风干』、『筒清洗』程序不能设定预约运转。

## 预约按钮的使用方法（切换内容）

■ 可将洗衣完成时间设定在3~12小时后，在外出时进行洗衣，或在夜间洗衣早晨晾晒，利用本功能是相当便利的。

■ 按下预约按钮，设定洗衣内容。每按一次按钮，改变一次设定。


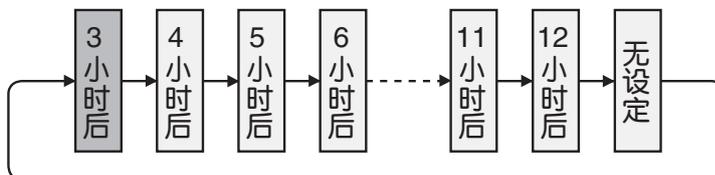


### 在以下情况下

- 确认预约内容：按下「预约」按钮 。  
(持续按下时，显示预约内容)
- 取消预约内容：切断电源开关 。
- 更改预约内容：切断电源开关 ，再次接入电源后重新设定。

### 注意

- 预约运转时，请勿将容易脱色的衣物混在一起洗涤。
- 拔掉电源插头或停电时，预约程序将被取消。
- 洗涤时间随洗涤量和质地及进水量的变化而变化。
- 为防止衣物起皱，洗涤结束后应尽早取出晾干。

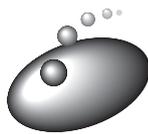

# 洗涤·脱水筒的维护

## 『筒清洗』程序

- 洗涤·脱水筒清洗剂请直接放入洗涤·脱水筒中。
- 不锈钢筒不容易沾上肥皂沫和霉，但是长期使用有时也会有肥皂沫残留。



1 按下电源按钮 ，接通电源。

2 按下『清洁』按钮 ，选择“筒清洗”。


3 按下『启动/暂停』按钮 。  
● 经过洗涤（搅拌、停顿）120分和两次漂洗，最后进行脱水。

4 洗涤·脱水筒清洗剂放入洗涤·脱水筒中，关闭机盖。  
(漂洗结束后脱水运转约20分钟，可对筒内进行干燥从而遏制黑色霉菌的发生。)

筒清洗运转结束。（蜂鸣声响起表示洗涤完毕）

- 进行洗涤，漂洗、脱水。
- 清洗剂为市售的氧化型漂白剂，请在洗涤筒内倒入250g（约1瓶）漂白剂。
- 『水量』、『洗涤』、『漂洗』、『脱水』、『脱水转速』均无法选择。

## 『筒清洗』程序的运转内容

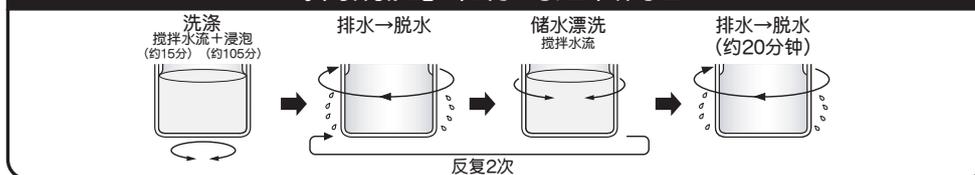

## 请注意洗涤·脱水筒上的锈

虽然不锈钢筒具有难以生锈的性质，但在以下场合还是有可能生锈。

- ① 发夹和针等容易生锈的铁制品留在筒内，与不锈钢内壁接触时。
- ② 混有红锈或铁粉等杂质的水流进洗涤筒内，从而附着在不锈钢内壁上。

发现铁锈时请用市售的清洁剂沾在海绵或布上，擦去铁锈。

(详情请阅读清洁剂的说明书)

- 金属刷子等将弄伤洗涤·脱水筒，使其容易生锈，因此请不要使用。

为了防止铁锈的发生，请遵守以下事项。

- 请不要让洗涤·脱水筒长期浸泡在水或盐基性的漂白剂中。



# 洗涤·脱水筒的维护

## 『筒风干』程序

用30分钟进行洗涤·脱水筒内的风干，抑制黑色霉菌的产生。



1 先打开吸气窗，再按下电源按钮 ，接通电源。

2 按下『清洁』按钮 ，选择『筒风干』。


按下『启动/暂停』按钮 。  
(蜂鸣声响起通知筒风干开始)

3   
筒风干运转结束。  
运转结束（蜂鸣声响起表示筒风干完毕）

- 请不要放入衣物。
- 吸气窗打开对筒风干能进一步提高效率。
- 『水量』、『洗涤』、『漂洗』、『脱水』、『脱水转速』均无法选择。

### 『筒风干』程序的运转内容





# 童锁机构

## 童锁功能

为防止意外伤害及保护儿童的安全，洗涤过程中进水开始时，洗衣机会自动将机盖锁紧。

## 设定安全保护模式

1 关闭机盖，按下电源开关按钮 。

2 持续按住『洗涤』按钮  3 秒钟以上。

 蜂鸣器发出“啾”声响告知设定已完成。童锁标志指示灯被点亮。 

• 要解除童锁功能，再一次重复上述操作。蜂鸣器发出“啾”声响告知设定已解除。

 童锁标志指示灯熄灭。 

3 切断电源。

### 想在运行过程中打开机盖时

按下『启动/暂停』按钮   旋转结束，锁紧解除，可打开机盖。


### 再启动时

在设定为安全保护模式时，洗衣机暂停后再启动时机盖会立即被锁紧。

若没有设定安全保护模式，在洗涤或漂洗过程中暂停后再启动，童锁维持开启状态，而在脱水时机盖会自动锁紧。

### 注意

• 为了能方便地加减洗涤物，在进水前的洗涤量检测过程中，无论是否为安全保护模式，机盖都不锁紧。直到进水开始时自动锁紧。

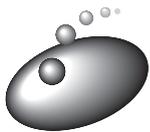

# 希望改变蜂鸣声时


旋律提示可以转变为普通电子蜂鸣声。  
也可以取消结束时的蜂鸣声。请按以下方法进行。

## 想将旋律声转变成蜂鸣声时

1 按下电源开关按钮，接通电源。

2 连续按『水量』按钮  3 秒钟以上。

• 想返回旋律声时再一次连续按水量按钮 3 秒钟以上。



■ 结束提示音在电源开关接通后连续按启动按钮  3 秒钟以上可以消除。返回原有旋律时，请按相同方法操作。

# 使用中的注意事项

## 运转过程中，请勿拔掉电源插头。

- 以免引起洗衣机故障。请务必暂停运转或切断电源开关后，再拔掉电源插头。

## 请勿投入过量洗涤剂。

- 投入过多洗涤剂，洗涤效果并无多大改变。
- 相反会造成漂洗不充分，以及因泡沫过多而引起某些问题。

## 请勿靠近电视机或收音机。

- 可能会对电视机或收音机构成干扰。

## 切断电源后，程序指示灯尚未熄灭前，

### 电源开关处于无效状态。

- 想再次接通电源时，应待指示灯熄灭后再次按下电源开关。

## 请勿使用锋利的物品来按按钮

- 以免造成破损或故障。

## 结露时应注意。

- 由于夏天湿度较高，当用冷水进行洗涤时，会在洗衣机外侧出现结露现象，有可能会将地板弄湿，请加以注意。

## 脱水结束后，机盖锁紧功能被解除，但洗涤筒还会旋转15秒钟以上。

- 立即停止使用并联系特约维修站进行修理。

## 请勿投入过多衣物。

- 有可能造成衣物在洗涤过程中溢出。洗涤物的放入方法  13

## 连续运转时应注意。

- 手动将洗涤时间设定为“12分钟”或以上，连续运转3个循环以上时，保护装置可能会起作用而使马达停止运转。
- 需连续运转时，请隔30分钟左右再让洗衣机重新运转。

## 吸气窗打开状态下，不要开关机盖。

- 可能会造成破损。

只洗涤运动衫等厚衣物时，由于衣物在筒内偏斜，较易导致安全开关动作。

# 再次使用洗涤剂

## 再次使用洗涤剂

### 1 对第一批的衣物仅进行“洗涤”。



### 2 放入第二批衣物，选择喜欢的洗涤方式进行洗涤。

- 设定适合洗涤物的水量。
- 当您选择与第一批衣物不同的洗涤方式，设定为『毛毯』和『毛绒』程序运行时，因离合器调整，会有短暂的排水现象。



### 3 对第一批已经洗过的衣物进行漂洗和脱水。

- 设定适合洗涤物的水量。



# 维护保养的方法

## 绒屑过滤器的维护 (每次使用后都必须进行)

### 1 按住搭扣并顺势将其拉出，取下绒屑过滤器。



### 2 将过滤网袋从外壳上拆下



### 3 除掉绒屑并清洗网眼。若网眼被严重堵塞，可用牙刷等物将绒屑清除干净。



### 4 将网袋角孔套进外壳凸部，然后对好左右两边搭扣。(将网袋的角孔突起部分推进外壳内部)



### 5 安装绒屑过滤器。




- ① 将外壳下部搭扣塞入。
- ② 将外壳压入，直到听到“咯嗒”的声音。

#### 备注

- 绒屑过滤器属于消耗品。网袋破损时，可就近特约维修站购买。

#### 注意

- 取出绒屑过滤器时，请勿让发夹或硬币等物掉入洗涤筒底部。
- 请勿在拆下绒屑过滤器后洗涤衣物，以免损伤衣物。
- 若不正确安装绒屑过滤器，则洗涤时可能会损伤衣物或损坏过滤器。



## 纳米钛净化网的维护

### 1 吸气窗打开至约 45° 的位置（有“咔塔”的感触），取下净化网支架。

- 吸气窗、吸气网有污垢时可用软布清洁。



### 2 纳米钛净化网上有污垢时，请用吸尘器从净化网支架上去除。

- 若污垢很多，建议更换新的纳米钛净化网。

### 3 抓住纳米钛除臭净化网使它脱离净化网支架（8个搭扣）

- 净化网支架有污垢时可用软布清洁。



### 4 把纳米钛除臭净化网安装到它的支架上。



#### 注意

- 安装时，纳米钛除臭净化网要插入到它的支架的搭扣（8个），销子（3处）上。

### 5 将纳米钛净化网装在吸气网上。

#### 注意

- 纳米钛净化网安装不正确，会降低风干时的除臭、去除花粉效果。

### 6 关闭吸气窗。

#### 备注


纳米钛净化网组件是一种可更换式部件。当出现丢失、破损、污垢严重时请到用户服务中心购买。

## 注水口的保养

为了注水口注水时呈喷淋状，注水口上开有小孔。由于长期使用，注水口内残留有污垢和洗涤剂，出水情况变坏，有时水会从喷淋口以外的地方溢出，请定期进行保养。

- 请用牙刷等清扫喷淋孔。

保养时必须将电源插头拔下。为了防止万一受伤。

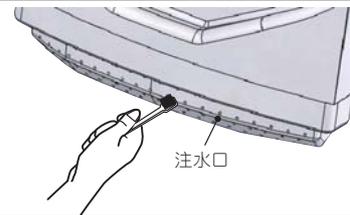



## 洗涤剂加入盘的维护保养

### ■ 请卸下洗涤剂加入盘进行维护保养。

- 当残留有洗涤剂或柔软剂时，请擦去或用水冲洗。
- 污渍严重或被线头堵塞时，请用约40°C的热水浸泡约5分钟，然后用牙刷清洗。
- 安装到洗衣机上之前，请将洗涤剂加入盘上的水滴擦干净。


### ■ 洗涤剂加入盘的拆卸方法



一边将洗涤剂加入盘向上托起，将一侧向内按压，分别将两侧的销钉从孔内取出。

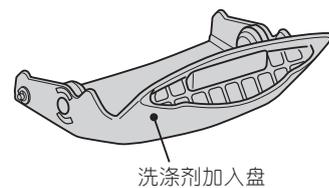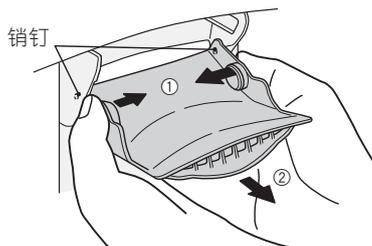

### ■ 洗涤剂加入盘的安装方法

分别将洗涤剂加入盘的两侧销钉插入到位于投入口的销钉孔内。

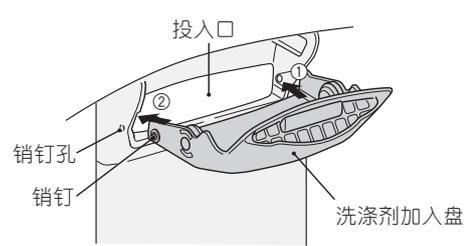

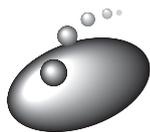

# 维护保养的方法 (续)

## 有可能结冰时

- 1 关闭水龙头，拆下进水管。  
(拆卸方法 见 7)
- 2 将进水管朝下，但不能让其弯曲。  
• 以免残留在进水管中的水流出。
- 3 选择『筒清洗』程序，运转 30 秒钟后停止运作。  
• 可将残留在进水管中的水全部排出。
- 4 放下排水管。
- 5 只设定『脱水』，运转约 30 秒钟。 见 18
- 6 关闭电源开关。  
• 为排出筒内和排水管中的水，应使排水阀保持开启状态。



### 如果已经结冰时

- 1 卸下进水管，将其放入 40°C 左右的温水中。
- 2 在高浓速溶盒中倒入 40°C 左右的温水。
- 3 在筒内倒入 40°C 左右的温水。
- 4 再将进水管接至水龙头，检查洗衣机是否正常进行进水、排水动作，高浓速溶盒是否正常工作。



## 进水口的保养

进水口积有脏物会影响进水效果。

- 1 关闭水龙头，卸下进水管。  
(拆卸方法 见 7)
- 2 清除进水口滤网处积留的污物。  
• 若污物不易清除时，可将滤网拆下以便清洗。



### 注意

- 进水口滤网清洗后，请务必恢复原状，以免引起进水阀的故障。

## 机体的保养

请用软布将机体和控制面板上的污垢擦拭干净。



### 警告



进行维护保养时，请勿将水直接浇洒到机体的各个部位。

- 以免造成短路或触电。

### 注意



- 请勿用汽油、稀释剂、清洁剂、碱性或弱碱性洗涤剂以及蜡等物质擦拭机体，也请勿用刷子来擦洗机身。
- 使用化学抹布时，请遵照其使用说明。
- 清洁剂沾到机盖等塑料部件时，应立即擦除，否则时间过长会损伤机身。

### 警告



断水后或拆掉进水管又再次装上时，应先关闭水龙头，选择『筒清洗』程序，再按下开始按钮后再缓慢打开水龙头。(长时间停止使用时也同样处理)

- 进水管中有残留空气，洗衣机有可能因压缩空气而受损，从而造成漏水或伤害事故。

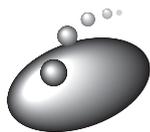

# 有故障发生时

## 关于异常警报

出现下列情况时，将通过指示灯的闪烁和蜂鸣器声响告知您发生异常。  
但若洗衣机出现意外的错误警报时，应先暂停机器，然后再次启动；  
若再次出现同样的错误警报，请按以下步骤进行检查。



显示	警报内容	检查部位	处理方法
	<b>无法进水时</b> (经过40分钟还无法达到满水位，或经过8分钟还没有达到规定水位(10L)时)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水龙头是否打开?</li> <li>• 自来水管是否冻结或停水?</li> <li>• 进水口滤网是否被污物堵塞?</li> </ul>	 排除异常  再次启动运转
	<b>无法排水时</b> (经过5分钟还无法排水完毕)	请对排水管进行检查 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 排水管是否被放下?</li> <li>• 排水管是否被压扁?</li> <li>• 排水管端部是否浸没于水中而被堵塞?</li> <li>• 排水管中是否被泥砂或绒屑堵塞? (排水口也需检查)</li> <li>• 排水管是否有冻结?</li> <li>• 是否正确安装了排水管?  6</li> </ul>	 再次启动运转
	<b>不能动作</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 机盖关闭没有?</li> </ul>	关闭 再次启动运转
	<b>脱水过程中停止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤物是否偏置于一侧?</li> </ul>	请按下暂停按钮暂停运转，调整衣物平衡后，关闭机盖重新启动
	<b>机盖没有完全锁紧</b> (机盖没有完全关闭时)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 机盖下有异物?</li> </ul>	排除异常 再次启动运转
	<b>洗涤筒无法旋转</b> (洗涤、漂洗、脱水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤物有无偏斜?</li> <li>• 洗衣机是否放置水平?  5</li> </ul>	请按下暂停按钮暂停运转，调整衣物平衡后，关闭机盖重新启动
	<b>机盖锁紧无法解除</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下暂停按钮，然后重新启动</li> </ul>	若仍出错，请联系特约维修站进行修理

• 若出现上述之外的异常警报，有可能是外来干扰导致的。  
此时请拔下电源插头，5分钟后再插上，然后重新启动，若仍出现相同的异常警报，请停止使用并请联系特约维修站进行修理。

## 请求修理前

请再次检查以下项目

现象	原因
不运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否停电?</li> <li>• 保险丝或熔断器是否烧断?</li> <li>• 电源插头是否可靠地插入电源插座?</li> <li>• 电源开关是否打开?</li> <li>• 水龙头是否打开?</li> <li>• 是否设定了“预约程序”?  26</li> <li>• 有无按下启动按钮?</li> <li>• 机盖关闭了吗?</li> </ul>

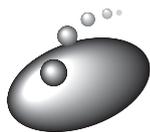

# 有故障发生时

## 请求修理前

请再次检查以下项目


现象	原因
不进水 不脱水、洗涤筒无法旋转 不搅拌	请参照“关于异常警报”中的 <b>检查部位</b> 。 ☞ 33
机盖打不开	● 电源开关是否打开？ (运转过程中出现断电或停电时，洗衣机将发出异常警报并自动切断电源，机盖仍处于锁定状态。再次接通电源后，机盖锁定将解除。)
发出异常声音	● 洗衣机是否有倾斜或摇晃？ ☞ 5 安装指南 ● 有无发夹或金属物体混入洗涤筒内？
洗涤结束后无蜂鸣声	● 是否已设定取消洗涤结束蜂鸣声？ ☞ 29
运转过程中，机盖无法打开	● 是否进行了童锁功能（安全保护模式）的设定？ ☞ 29
漏水	● 水龙头的形状是否合适？ ☞ 7 ● 便捷接头和连接螺母是否出现松动？ ☞ 7
不能储水 (用水桶等容器倒入水时)	● 电源开关是否打开？ (原因在于排水过程中出现断电时，排水阀会保持开启状态。再次接通电源后，排水阀将自动关闭。)
设定筒风干后无法工作	● 脱水筒中有水积存时，就不能接受“启动/暂停”键，要先进行排水，把水排光后再按“启动/暂停”。

### ■ 电源自动关闭功能

- 运转结束后，电源将自动切断。
- 在下列情况中，若将洗衣机放置 1 小时以上，则电源将自动切断。
  - ① 暂停状态
  - ② 机盖开启的状态
  - ③ 如同 33 页的异常警报状态
- 接通电源后，若不按下启动按钮，则 5 分钟之后电源将自动切断。



## 以下现象并非故障

现象	原因
关于进水	● 洗涤过程中若水位下降，便会自动补水。
	● 排水和脱水之后才开始进漂洗用水。
	● 由于采用了减压阀，阀门关闭需要一定的时间。
	● 可能受到了外来干扰的影响，而传感器检测干扰需要一定时间。
	● 这是由于洗衣机的进水量太小所引起的。
关于声音	● 这是降低脱水振动的液体平衡器中水流的声音。
	● 这是离合器进行模式切换时的声音。(声音大小随发生时间而变化)
	● 这是电机通断电或电闸的电磁音。
	● 这是为了控制脱水转速而给电机通断电所发出的声音。



## 以下现象并非故障

现象		原因
关于漂洗	喷淋漂洗变为储水漂洗或注水漂洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由于衣物偏斜导致童锁开关动作的缘故。</li> <li>● 这是由于手动更改洗衣设定内容的缘故。</li> </ul>
	洗涤量较少时，喷淋漂洗无法将水浇到衣物上	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗涤量较少时，可能出现难以将水浇到衣物上的情况，请增加洗涤量或改用其它漂洗方式。</li> </ul>
关于脱水	脱水过程中进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由于衣物偏斜导致童锁开关动作的缘故。</li> <li>● 下次漂洗将自动变为注水漂洗。</li> <li>● 进水盒中残留的水。</li> </ul>
	脱水过程中开始进水并漂洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由于衣物偏斜导致童锁开关动作的缘故。</li> <li>● 漂洗后进行脱水和搅拌运转，消除衣物偏斜后还会继续脱水。</li> </ul>
	脱水开始后，间歇性地脱水	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是为提高脱水效率，由于传感器控制脱水速度的缘故。</li> </ul>
	脱水过程中，即使按下暂停按钮也无法立即打开机盖	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水筒完全停止下来后，机盖锁定将被解除。</li> </ul>
	脱水过程中即使按下电源开关按钮，电源开关也不会立即起作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 直到脱水筒的惯性旋转停止下来后，电源开关才会起作用。</li> </ul>
关于水位	水位相对于洗涤量较低	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机以洗涤物稍微露出水面为依据设定水位，由波轮搅拌衣物可以上下翻动。</li> <li>● 由于化纤、聚酯纤维等衣物较轻，因此水位设定也较低。</li> </ul>
	水位相对于洗涤量较高	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗涤已湿透的衣物或洗涤筒中事先放了水时，洗涤时水位会较高。</li> </ul>
关于绒屑过滤器	绒屑较多时	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 标准程序中出現较多绒屑时，可用提高水量，延长洗涤时间和设定多次漂洗等方法提高过滤绒屑的效率。</li> </ul>
关于洗涤时间	超过设定时间洗涤仍未结束	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 进水量很少的情况下，洗涤时间有可能超过设定时间。</li> </ul>
关于电源开关	电源开关由“断开”转换到“接通”时，可能不会立即起作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 从切断电源开关到程序指示灯熄灭为止，电源开关不起作用。若要再次接通电源，请待指示灯熄灭后再按下电源开关。</li> </ul>
	电源开关“接通”后，指示灯不会立即点亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接通电源开关后，洗衣机发出“哗哗”的声音，大约1秒种后指示灯点亮。（由于使用软件开关，而微电脑进行内部处理需要时间）</li> </ul>
	电源开关“断开”后，12个指示灯点亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水阀开启状态下切断电源开关时，程序指示灯点亮，等排水阀自动关闭后，程序指示灯熄灭。</li> </ul>
	电源开关“断开”后，发出“嗡嗡”的声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水过程中切断电源开关后，运转停止并发出“嗡嗡”声。这是离合器进行模式切换时的声音。</li> </ul>
关于机盖锁定	脱水过程中，即使按下暂停按钮也无法立即打开机盖	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水筒完全停止后，机盖锁定将被解除。</li> </ul>
关于气味	初期使用时有气味	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是初期使用时从电机中的绝缘漆产生的气味。该异味仅存在于初期，使用一段时间后气味会自动消失。</li> </ul>
	脱水时有气味	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水条件恶劣或泡沫过多（因放入过多洗涤剂）会造成脱水负荷过大，使得气味更加强烈。</li> </ul>
其他	第一次使用时，有水从排水管中流出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是工厂做出厂性能测试时剩下的水。</li> </ul>
	按下启动按钮后，波轮转动后没有显示水量	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是由于外来干扰的影响而导致传感器无法正确检测造成的。此时可切断电源，然后再次启动。</li> </ul>
	启动后无动作	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 这是由于洗衣机在等待投入洗涤剂或正在进行切换离合器。</li> </ul>

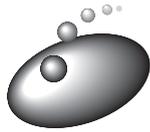

# 保修和售后服务 (请务必仔细阅读)

## 保修卡


从销售商店购买本洗衣机时，随机附保修卡一张。仔细阅读后，请您妥善保管好。详细内容参阅保修卡。

## 有不明确之处或维修方面的问题时

您可以向本公司[日立用户咨询服务中心]或[维修单位一览表]中所提及的就近特约维修站咨询。

## 委托修理时


按照33~35页的内容检查后仍然有异常时，请立即停止使用。拔下电源插头，然后与本公司用户咨询服务中心或特约维修站进行联系。修理按照国家颁布的『三包』条例进行。

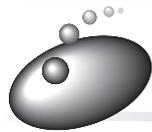

# 另售部件


■ 延长用排水软管 (约80cm)

• 用于延长排水软管。

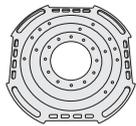

■ 洗涤盖 (专用)

■ 绒屑过滤器

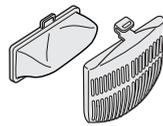


■ 纳米钛净化网组件



■ 延长用进水管 (1m/2m/3m)

• 用于延长进水管。

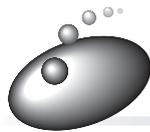

# 产品安全指标

型号	XQB80-KV	自来水水压	0.03MPa~0.8MPa (0.3kgf/cm <sup>2</sup> ~8kgf/cm <sup>2</sup> )
种类	全自动洗衣机	外形尺寸	宽608mm×深590mm×高1000mm
电源	220V~50Hz	质量	约41kg
标准洗涤容量	8.0kg	额定功率	洗涤时: 440W; 脱水时: 400W
标准脱水容量	(干布的质量)	能源效率等级	3级
标准水量	70L『标准』程序	用水量	163升/工作周期
噪声	洗涤时: 59dB(A); 脱水时: 69dB(A)	耗电量	0.164千瓦时/工作周期
洗涤方式	波轮式	洗净比	0.83

## 备注

- 本品电源线内部接线采用Y连接法。
- 电源线损坏时，因需专用工具，故必须由指定的维修站来更换，切勿自行修理。
- 本品请勿安放在地毯上使用。
- 标准编号：本品符合  
GB4706.1 《家用和类似用途电器安全 通用要求》  
GB4706.24 《家用和类似用途电器安全 洗衣机的特殊要求》  
GB4706.26 《家用和类似用途电器安全 离心式脱水机的特殊要求》  
GB17625.1 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》  
GB4343.1 《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射》  
GB19606 《家用和类似用途电器噪声限值》  
GB12021.4 《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》
- 请勿遗失或损坏机器和保修卡上的条形码。

## 清单

名称	数量
全自动洗衣机	1
进水软管	1
便捷接头	1
脚套	4
洗涤盖	1
柔软剂盒清理器	1
使用说明书	1
保修卡	1
合格证	1
维修单位一览表	1
水平仪	1

## 上海日立家用电器有限公司

公司地址：上海浦东新区金桥出口加工区金湘路1100号  
联系电话：(021)5031-6868(总机) 邮政编码：201206

日立用户咨询服务中心地址：上海浦东新区金桥出口加工区金湘路1100号  
联系电话：4006203328 邮政编码：201206

3-W1330-5 M9

